

## Central remote controller TU2C-LINK/TCC-LINK συμβατό

Όνομα μοντέλου

### TCB-SC640U-E



### Multilingual installation manuals and owner's manual



[Български] Изтегляне на Ръководство за монтаж и Ръководство на потребителя / [Česky] Stažení Instalační příručky a Uživatelské příručky / [Dansk] Download af installationsvejledning og brugervejledning / [Deutsch] Installationshandbuch und Bedienungsanleitung herunterladen / [Ελληνικά] Λήψη εγχειριδίου εγκατάστασης και εγχειριδίου κατόχου / [English] Installation manual and Owner's manual Download / [Español] Descarga del Manual de instalación y del Manual del propietario / [Eesti] Paigaldusjuhendi ja kasutusjuhendi allalaadimine / [Suomi] Asennusohjeiden ja käyttöohjeiden lataaminen / [Français] Téléchargement du manuel d'installation et du manuel du propriétaire / [Hrvatski] Preuzimanje Instalacijskog priručnika i Vlasničkog priručnika. / [Magyar] Telepítési kézikönyv és Felhasználói kézikönyv letöltése / [Italiano] Download del Manuale di installazione e del Manuale dell'utilizzatore / [한국어] 설치 설명서 및 사용자 설명서 다운로드 / [Latviešu] Uzstādīšanas rokasgrāmatas un lietotāja rokasgrāmatas lejupielāde / [Norsk] Nedlasting av installasjonsveiledning og bruksanvisning / [Nederlands] Installatiehandleiding en Handleiding downloaden / [Polski] Pobieranie Instrukcji instalacyjnej oraz Instrukcji użytkownika / [Português] Download do Manual de instalação e Manual do Proprietário / [Română] Descărcarea Manualului de instalare și a Manualului proprietarului / [Русский] Скачать Руководство по установке и Руководство пользователя / [Slovensky] Stiahnutie Montážnej príručky a Uživatelskej príručky / [Slovenščina] Prenos navodil za montažo in navodil za uporabo / [Svenska] Nedladdning av installationshandbok och bruksanvisning / [Türkçe] Kurulum kılavuzu ve Kullanıcı kılavuzu indirme / [中文] 安装手册和用户手册下载 / [عربي] دليل التثبيت ودليل المالك تنزيل

<https://www.toshiba-carrier.co.jp/global/manual/tcb-sc640u.htm>

- Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτήν τη συσκευή κεντρικού ελέγχου.
- Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν σωστά και με ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας πριν από τη χρήση του προϊόντος και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τα περιεχόμενα. Ειδικότερα, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει το «Προφυλάξεις ασφαλείας».
- Μετά την ανάγνωση του παρόντος εγχειριδίου, φροντίστε να το φυλάξετε σε μέρος όπου ο χειριστής της Μονάδας μπορεί πάντα να το συμβουλευτείται.

# Περιεχόμενα

<b>1</b>	<b>Οδηγός Γρήγορης Έναρξης</b>	<b>4</b>
1-1.	Κλιματιστικό	4
1-2.	Αντλία θερμ. αέρα-νερού	4
<b>2</b>	<b>Προφυλάξεις ασφάλειας</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Πριν από τη Χρήση</b>	<b>7</b>
	<b>Διαμορφώσεις Συστήματος</b>	<b>7</b>
	<b>Ονομασίες και Λειτουργίες του Κάθε Εξαρτήματος</b>	<b>8</b>
	Μέρος Πίνακα Λειτουργιών	8
	Λίστα εικονιδίων (Κλιματιστικό)	9
	Λίστα εικονιδίων (Αντλία θερμ. αέρα-νερού)	10
	Τμήμα Οθόνης LCD (Κοινό)	11
	Τμήμα Οθόνης LCD (Κλιματιστικό)	12
	Τμήμα Οθόνης LCD (Αντλία θερμ. αέρα-νερού)	14
	<b>Αλλαγή Οθονών (Κλιματιστικό)</b>	<b>15</b>
	<b>Αλλαγή Οθονών (Αντλία θερμ. αέρα-νερού)</b>	<b>16</b>
	<b>Ρύθμιση του Ρολογιού (Ρολόι)</b>	<b>17</b>
	<b>Αλλαγή της Πρώτης ημέρας της Εβδο. (Πρώτη ημέρα)</b>	<b>19</b>
<b>4</b>	<b>Βασική Χρήση</b>	<b>20</b>
4-1.	Κλιματιστικό	20
	<b>Έναρξη/Διακοπή Λειτουργίας</b>	<b>20</b>
	Έναρξη/Διακοπή Λειτουργίας Όλων των κλιματιστικών	20
	Έναρξη/Διακοπή Λειτουργίας Όλων των κλιματιστικών σε μια Ζώνη	21
	Έναρξη/Διακοπή Λειτουργίας ενός Μεμονωμένου κλιματιστικού	22
	<b>Αλλαγή ρύθμισης αντλίας θερμ. αέρα-νερού (Ρύθμιση Θερμοκρασίας, Κατάσταση λειτουργίας, Ταχ. ανεμιστ. και Περσίδα)</b>	<b>23</b>
	<b>Ρύθμιση του προγράμματος λειτουργίας</b>	<b>24</b>
	<b>Αλλαγή του Προγράμματος Λειτουργίας (Πρόγραμμα ενε./απε. και Ρυθμίσεις προγράμματος)</b>	<b>26</b>
	Αλλαγή των λεπτομερειών των εν λειτουργία Ρυθμίσεων προγράμματος	26
	Αντιγραφή του προγράμματος λειτουργίας	29
	Διαγραφή του προγράμματος λειτουργίας	30
	Αλλαγή των λεπτομερειών των ρυθμίσεων προγράμματος ειδικής ημέρας	31
	<b>Αλλάξτε το Πρόγραμμα εξοικον. ενέργ. (Πρόγραμμα εξοικον. ενέργ.)</b>	<b>32</b>
	Αλλαγή των λεπτομερειών των ρυθμίσεων του Προγράμματος εξοικον. ενέργ.	32
	Αντιγραφή του Προγράμματος εξοικον. ενέργ.	33
	Διαγραφή του Προγράμματος εξοικον. ενέργ.	34
4-2.	Αντλία θερμ. αέρα-νερού	35
	<b>Έναρξη/Διακοπή Λειτουργίας</b>	<b>35</b>
	Έναρξη/διακοπή λειτουργίας όλων των αντλιών θερμ. αέρα-νερού	35

Έναρξη/διακοπή λειτουργίας όλων των αντλιών θερμ. αέρα-νερού σε μια ζώνη . . . . .	36
Έναρξη/διακοπή λειτουργίας μιας μεμονωμένης αντλίας θερμ. αέρα-νερού . . . . .	37
<b>Αλλαγή ρύθμισης αντλίας θερμ. αέρα-νερού (Ρύθμιση Θερμοκρασίας, Κατάσταση λειτουργίας) . . . . .</b>	<b>38</b>
<b>Ρύθμιση του προγράμματος λειτουργίας . . . . .</b>	<b>39</b>
<b>Αλλαγή του Προγράμματος Λειτουργίας (Πρόγραμμα ενε./απε. και Ρυθμίσεις προγράμματος) . . . . .</b>	<b>41</b>
Αλλαγή των λεπτομερειών των εν λειτουργία Ρυθμίσεων προγράμματος . . . . .	41
Αντιγραφή του προγράμματος λειτουργίας . . . . .	44
Διαγραφή του προγράμματος λειτουργίας . . . . .	45
Αλλαγή των λεπτομερειών των ρυθμίσεων προγράμματος ειδικής ημέρας . . . . .	46
<b>5 Διάφορες Λειτουργίες . . . . .</b>	<b>47</b>
<b>5-1. Κλιματιστικό . . . . .</b>	<b>47</b>
<b>Ρύθμιση των Λεπτομερειών Λειτουργίας . . . . .</b>	<b>47</b>
Λειτουργία μετά τον καθαρισμό φίλτρου (Μηδεν. σήματος φίλτρου) . . . . .	48
Ρυθμίστε τη λειτουργία εξαερισμού, τον τρόπο λειτουργίας εξαερισμού και την ταχ. ανεμιστ. (Εξαερισμός) . . . . .	49
Περιορίζει την απόδοση του κλιματιστικού (Λειτ. εξοικονόμ. ενέργειας) . . . . .	51
Κλειδ. της λειτουργίας ελέγχου του τοπικού τηλεχειριστηρίου (Κλειδώμα πλήκτρων) . . . . .	52
Κάντε όλες τις ρυθμίσεις πτερυγίου στην ομάδα ταυτόχρονα (Ρύθμιση περσίδας στο γκρουπ) . . . . .	53
<b>5-2. Αντλία θερμ. αέρα-νερού . . . . .</b>	<b>54</b>
<b>Ρύθμιση των Λεπτομερειών Λειτουργίας . . . . .</b>	<b>54</b>
Αυτόματο . . . . .	55
Αντιπαγωγική προστασία . . . . .	55
Βακτηριδιακή προστασία . . . . .	56
Νυχτερινή λειτουργία . . . . .	56
Πληροφορίες μονάδα . . . . .	57
<b>6 Μενού διαχειριστή . . . . .</b>	<b>58</b>
Μετονομάζοντας μία ζώνη (Ρυθμίσεις ονομασίας ζώνης) . . . . .	58
Αλλαγή της εμφάνισης της οθόνης (Ρυθμίσεις οθόνης) . . . . .	59
Αλλαγή λειτουργίας κουμπιού (Ρυθμίσεις πλήκτρων) . . . . .	60
Έλεγχος του Ιστορικού ελέγχου/ειδοποίησης (Ιστορικό έλεγχος/ειδοποίηση) . . . . .	62
Αλλαγή κωδικού πρόσβασης του διαχειριστή (Ρυθμίσεις κωδ. διαχειριστή) . . . . .	63
Έλεγχος των πληροφοριών της συσκευής (Πληροφορίες) . . . . .	63
<b>7 Αντιμετώπιση προβλημάτων . . . . .</b>	<b>64</b>
<b>8 Παράρτημα . . . . .</b>	<b>65</b>
Προδιαγραφές . . . . .	65
Λίστα λειτουργιών (Κλιματιστικό) . . . . .	65
Λίστα λειτουργιών (Αντλία θερμ. αέρα-νερού) . . . . .	66

# 1 Οδηγός Γρήγορης Έναρξης

## 1-1. Κλιματιστικό

Βασική Χρήση	
Για να ξεκινήσετε/σταματήσετε τη λειτουργία του κλιματιστικού	→ «Έναρξη/Διακοπή Λειτουργίας» (P.20)
Για να αλλάξετε την ρυθμισμένη θερμοκρασία	→ «Αλλαγή ρύθμισης αντλίας θέρμ. αέρα-νερού (Ρύθμιση Θερμοκρασίας, Κατάσταση λειτουργίας, Ταχ. ανεμιστ. και Περίσδα)» (P.23)
Για να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας (Ψύξη, Θέρμανση, Αυτόματη, Αφύγρανση ή Ανεμιστήρας)	→ «Αλλαγή ρύθμισης αντλίας θέρμ. αέρα-νερού (Ρύθμιση Θερμοκρασίας, Κατάσταση λειτουργίας, Ταχ. ανεμιστ. και Περίσδα)» (P.23)

Προχωρημένη Χρήση <small>Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες λειτουργίες, όπως απαιτείται.</small>	
Για να ορίσετε τη λειτουργία έναρξης/διακοπής	→ «Ρύθμιση του προγράμματος λειτουργίας» (P.24)
Για να ακυρώσετε την Ένδειξη Φίλτρου, μετά τον καθαρισμό φίλτρου	→ «Λειτουργία μετά τον καθαρισμό φίλτρου (Μηδεν. σήματος φίλτρου)» (P.48)
Για τη λειτουργία της Εναλλάκτης θερμότητας αέρα-αέρα	→ «Ρυθμίστε τη λειτουργία εξαερισμού, τον τρόπο λειτουργίας εξαερισμού και την ταχ. ανεμιστ. (Εξαερισμός)» (P.49)
Για να κάνετε ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας	→ «Περιορίζει την απόδοση του κλιματιστικού (Λειτ. εξοικονόμ. ενέργειας)» (P.51)
Για να περιορίσετε τη λειτουργία του τοπικού τηλεχειριστηρίου	→ «Κλειδ. της λειτουργίας ελέγχου του τοπικού τηλεχειριστηρίου (Κλειδωμα πλήκτρων)» (P.52)

## 1-2. Αντλία θέρμ. αέρα-νερού

Βασική Χρήση	
Για έναρξη/διακοπή της λειτουργίας της αντλίας θέρμ. αέρα-νερού	→ «Έναρξη/Διακοπή Λειτουργίας» (P.35)
Για να αλλάξετε την ρυθμισμένη θερμοκρασία	→ «Αλλαγή ρύθμισης αντλίας θέρμ. αέρα-νερού (Ρύθμιση Θερμοκρασίας, Κατάσταση λειτουργίας)» (P.38)
Για να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας (Ψύξη, Θέρμανση)	→ «Αλλαγή ρύθμισης αντλίας θέρμ. αέρα-νερού (Ρύθμιση Θερμοκρασίας, Κατάσταση λειτουργίας)» (P.38)

Προχωρημένη Χρήση <small>Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες λειτουργίες, όπως απαιτείται.</small>	
Για να ορίσετε τη λειτουργία έναρξης/διακοπής	→ «Ρύθμιση του προγράμματος λειτουργίας» (P.39)
Για να περιορίσετε τη λειτουργία του τοπικού τηλεχειριστηρίου	→ «Κλειδ. της λειτουργίας ελέγχου του τοπικού τηλεχειριστηρίου (Κλειδωμα πλήκτρων)» (P.52)

## 2 Προφυλάξεις ασφάλειας

Αυτή η ενότητα εξηγεί τις προφυλάξεις ασφάλειας που πρέπει να ακολουθήσετε για να αποφύγετε τον τραυματισμό του χρήστη και άλλων ατόμων και υλικές ζημιές.

Η «Περιγραφή ενδείξεων» εξηγεί την ταξινόμηση του βαθμού τραυματισμού ή ζημιάς που μπορεί να προκύψει αν χειριστείτε τη μονάδα εσφαλμένα, ενώ η «Περιγραφή συμβόλων» υποδεικνύει τη σημασία των συμβόλων.

### Περιγραφή ενδείξεων

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδεικνύει «Περιεχόμενο που αναμένεται να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό (\*1) του χρήστη σε περίπτωση εσφαλμένου χειρισμού».

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Υποδεικνύει «Περιεχόμενο που αναμένεται να οδηγήσει σε ελαφρύ τραυματισμό (\*2) του χρήστη ή υλική ζημιά (\*3) σε περίπτωση εσφαλμένου χειρισμού».

### Περιγραφή συμβόλων



⊘ υποδεικνύει απαγορευμένες ενέργειες. Τα ειδικά απαγορευμένα περιεχόμενα υποδεικνύονται με μια εικόνα και/ή κείμενο μέσα ή δίπλα στο σύμβολο.



! υποδεικνύει τις οδηγίες που πρέπει να τηρούνται. Τα πραγματικά περιεχόμενα των οδηγιών υποδεικνύονται από μια εικόνα και/ή ένα κείμενο μέσα ή δίπλα στο σύμβολο.



\* 1: Ο σοβαρός τραυματισμός αφορά τραυματισμούς με χρόνιες επιδράσεις όπως τύφλωση, τραυματισμό, εγκαύματα (υψηλή θερμοκρασία/χαμηλή θερμοκρασία), ηλεκτροπληξία, κάταγμα οστού ή δηλητηρίαση κλπ., και τραυματισμούς που απαιτούν νοσηλεία/μακροχρόνια θεραπεία εξωτερικού ασθενή.

\* 2: Ο ελαφρύς τραυματισμός αφορά τραυματισμούς, εγκαύματα ή ηλεκτροπληξία κλπ., που δεν απαιτούν εισαγωγή σε νοσοκομείο ή μακροχρόνια θεραπεία εξωτερικού ασθενή.

\* 3: Η υλική ζημιά αφορά εκτεταμένες ζημιές που σχετίζονται με οικίες, οικιακά αγαθά, εκτρεφόμενα ζώα ή κατοικίδια ζώα κλπ.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ




### Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση

 Αίτημα για εγκατάσταση	<b>Ζητήστε από τον αντιπρόσωπο, από τον οποίο αγοράσατε τη μονάδα ή από έναν επαγγελματία να εκτελέσει τις εργασίες εγκατάστασης.</b> Η εγκατάσταση απαιτεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Αν επιχειρήσετε να εκτελέσετε τις εργασίες εγκατάστασης μόνοι σας και δεν εκτελέσετε τις εργασίες σωστά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.	 Χρησιμοποιήστε τα ενδεδειγμένα προϊόντα	<b>Χρησιμοποιήστε καθορισμένο κλιματιστικό TOSHIBA.</b> Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε καθορισμένο κλιματιστικό TOSHIBA. Η χρήση προϊόντων διαφορετικών από τα καθορισμένα ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή διαρροή νερού. Επίσης, παρακαλούμε ζητήστε από έναν επαγγελματία να εκτελέσει τις εργασίες εγκατάστασης.
---	--	--	---

### Προφυλάξεις κατά τη χρήση






 Απαγορεύεται	<b>Μην αγγίζετε τους διακόπτες με βρεγμένα χέρια.</b> Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη.	 Απαγορεύεται	<b>Μη βρέχετε την συσκευή κεντρικού ελέγχου.</b> Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην βραχεί η συσκευή κεντρικού ελέγχου. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να προκληθεί φωτιά, ηλεκτροπληξία ή βλάβη.
 Υποχρεωτικό	<b>Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος εάν κάτι είναι ασυνήθιστο (οσμή καμένου κλπ.).</b> Η συνέχιση της χρήσης ενδέχεται να οδηγήσει σε φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο, από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν.	 Υποχρεωτικό	<b>Μη χρησιμοποιείτε πηγή τροφοδοσίας ρεύματος εκτός του καθορισμένου μοντέλου.</b> Η χρήση πηγής τροφοδοσίας ρεύματος εκτός του καθορισμένου μοντέλου ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή βλάβη. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε AC220-240 V.

### Προφυλάξεις κατά τη μετακίνηση/επισκευή




 Απαγορεύεται	<b>Μη μεταποιείτε.</b> Αν το κάνετε, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.	 Αίτημα	<b>Παρακαλούμε απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο, από τον οποίο αγοράσατε τη μονάδα, για επισκευή.</b> Η ελαττωματική επισκευή ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
 Αίτημα για μετακίνηση	<b>Επικοινωνήστε με έναν ειδικό ή τον αντιπρόσωπο, από τον οποίο αγοράσατε τη μονάδα, για τη μετακίνηση και εκ νέου εγκατάσταση του κλιματιστικού.</b> Η ελαττωματική επισκευή ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.		

## ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

### Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση

 Ελέγξτε τη θέση εγκατάστασης	<b>Μην το εγκαθιστάτε σε χώρους με υψηλή υγρασία ή κραδασμούς.</b> Αν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκληθεί βλάβη.	 Ελέγξτε τη θέση εγκατάστασης	<b>Μην το εγκαταστήσετε σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας.</b> Αν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκληθεί βλάβη.
 Ελέγξτε τη θέση εγκατάστασης	<b>Μην το εγκαθιστάτε σε χώρους όπου παράγεται θόρυβος.</b> Αν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.	 Ελέγξτε τη θέση εγκατάστασης	<b>Μην εγκαταστήσετε αυτό το προϊόν σε μέρος όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής εύφλεκτου αερίου.</b> Η διαρροή αερίου και η συσσώρευση του γύρω από το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά.
 Ελέγξτε τη θέση εγκατάστασης	<b>Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε χώρους όπου μπορεί να βρίσκονται παιδιά.</b>		


### Προφυλάξεις κατά τη χρήση

 Απαγορεύεται	<b>Μη ρίξετε κάτω το προϊόν ή ασκήσετε ισχυρούς κραδασμούς σε αυτό.</b> Αν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκληθεί βλάβη.	 Εάν εμφανιστεί κάπι ασυνήθιστο, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος	<b>Εάν αυτό το προϊόν δυσλειτουργεί, απενεργοποιήστε την αρχική τροφοδοσία ρεύματος και, στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν για να ζητήσετε επίσκεψη.</b> Η συνέχιση της λειτουργίας με κάποια δυσλειτουργία ενδέχεται να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
 Οδηγίες	<b>Κατά τον καθαρισμό και τον έλεγχο, απενεργοποιείτε τον διακόπτη κυκλώματος διαρροής προς τη γείωση.</b> Αν δεν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.		

# 3 Πριν από τη Χρήση

## Διαμορφώσεις Συστήματος

Οι διαμορφώσεις του συστήματος που μπορεί να ελέγξει η μονάδα είναι οι εξής:

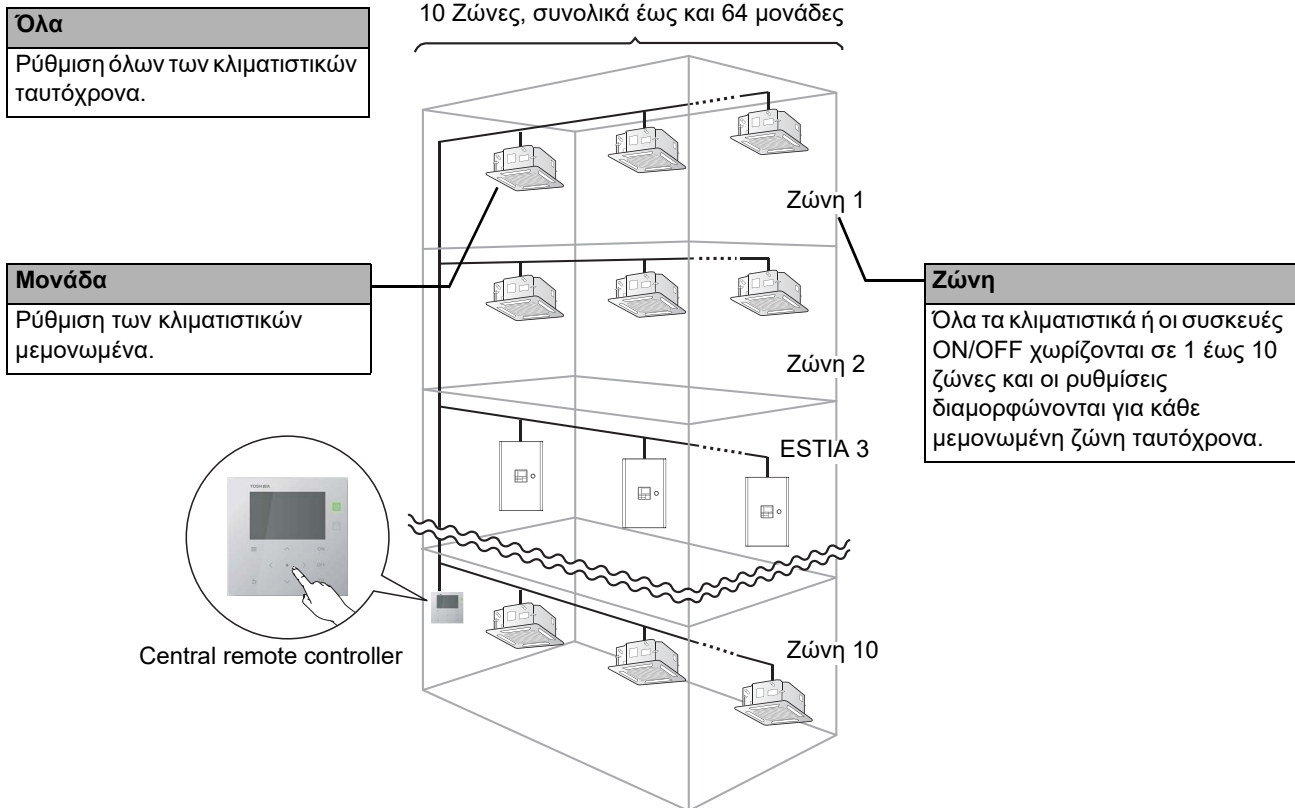


- Ο έλεγχος μπορεί να ασκείται σε τρεις διαφορετικές μονάδες: Όλα, Ζώνη και Μονάδα.
- Έως 10 ζώνες μπορούν να ελεγχθούν.
- Μπορούν να ελεγχθούν έως και 64 μονάδες (κλιματιστικά και συσκευές ON/OFF).
- Συσκευή ON/OFF: Μια συσκευή της οποίας η ρυθμισμένη θερμοκρασία και ο τρόπος λειτουργίας δεν μπορεί να ελεγχθεί ή να παρακολουθηθεί.  
Οι κύριες συσκευές περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις φωτισμού, τη Εναλλάκτης θερμότητας αέρα-αέρα και τον ανεμιστήρα εξαερισμού.

Κάθε οθόνη δείχνει ένα παράδειγμα απεικόνισης. Το περιεχόμενο της απεικόνισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις του περιβάλλοντος χρήσης.

## Ονομασίες και Λειτουργίες του Κάθε Εξαρτήματος



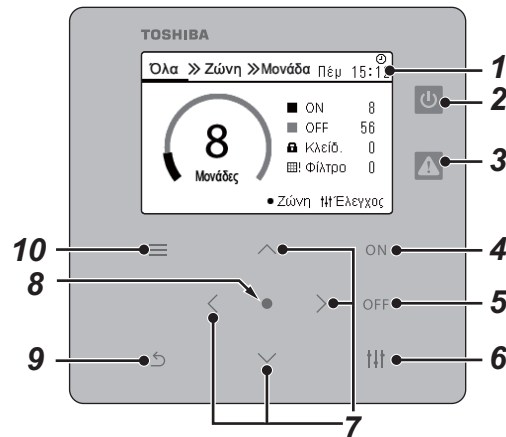















### Μέρος Πίνακα Λειτουργιών



Αρ.	Όνομα	Λειτουργίες
<b>1</b>	Τμήμα οθόνης LCD (P.11)	
<b>2</b>	Λυχνία λειτουργίας	Ανάβει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και σβήνει κατά τη διακοπή. * Η λυχνία Έναρξης ανάβει εάν κάποιο από τα κλιματιστικά λειτουργεί και σβήνει όταν όλα τα κλιματιστικά σταματήσουν.
<b>3</b>	Λυχνία ελέγχου	Ανάβει με κόκκινο χρώμα όταν προκύψει κάποια δυσλειτουργία. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε τη μονάδα.
<b>4</b>	Κουμπί [ON]	Πατήστε το για να ξεκινήσει η λειτουργία.
<b>5</b>	Κουμπί [OFF]	Πατήστε το για να διακόψετε τη λειτουργία.
<b>6</b>	Κουμπί [↑↓] (Έλεγχος)	Πατήστε για να εμφανιστεί η οθόνη «Έλέγχου» ή η οθόνη «Μενού» για τον έλεγχο των κλιματιστικών.
<b>7</b>	Κουμπιά [^] [v] [<] [>]	Πατήστε το για να επιλέξετε το στοιχείο ρύθμισης.
<b>8</b>	Κουμπί [●] (Επιβεβ.)	Πατήστε κατά τη μετάβαση οθόνης από Όλα σε Ζώνη σε Μονάδα ή όταν επιλέξετε ένα στοιχείο και μεταβαίνετε στην επόμενη οθόνη.
<b>9</b>	Κουμπί [↶] (Επιστροφή)	Εκτελείται επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
<b>10</b>	Κουμπί [≡] (Μενού)	Πατήστε για να εμφανίσετε την οθόνη «Μενού ρυθμίσεων» για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της Μονάδας.



### Λίστα εικονιδίων (Κλιματιστικό)

Αρ.	Εικονίδιο	Περιγραφή
1		Εμφανίζεται μια δυσλειτουργία. Ελέγξτε με το «Ιστορικό έλεγχος» (P.62) και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν.
2		Εμφανίζεται ένας κωδικός ειδοποίησης. Ελέγξτε με το «Ιστορικό ειδοποιί.» (P.62).
3		Εμφανίζεται όταν είναι η ώρα για τον καθαρισμό του φίλτρου. (P.48)
4		Εμφανίζεται όταν η προετοιμασία για θέρμανση βρίσκεται σε εξέλιξη.
5		Εμφανίζεται όταν η προετοιμασία για λειτουργία βρίσκεται σε εξέλιξη.
6		Η θερμοκρασία που λαμβάνεται από την εσωτερική μονάδα εμφανίζεται μόνο στην οθόνη «Έλεγχος» της Μονάδας.
7		Εμφανίζεται όταν έχει οριστεί η Λειτ. εξοικονόμ. ενέργειας. (P.51)
8		Εμφανίζεται όταν αυτή η μονάδα έχει οριστεί σε Τοπικός τρόπος ελέγχου.*
9		Εμφανίζεται όταν η λειτουργία του τοπικού τηλεχειριστηρίου που συνδέεται με κάθε κλιματιστικό είναι περιορισμένη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Κλειδ. της λειτουργίας ελέγχου του τοπικού τηλεχειριστηρίου (Κλειδωμα πλήκτρων)» (P.52).
10		Εμφανίζεται όταν έχει οριστεί η Παράκαμψη.
11		Εμφανίζεται όταν έχει οριστεί η Αυτόματη.
12		Εμφανίζεται όταν έχει οριστεί η Εναλλαγή θερμότητας.
13		Εμφανίζεται όταν έχει οριστεί ένα πρόγραμμα.
14		Εμφανίζεται όταν ανιχνεύεται το σήμα Συστήματος έκτακτης ανάγκης (εξωτερική είσοδος).*
15		Εμφανίζεται όταν ανιχνεύεται το σήμα Ελάττωσης ισχύος αιχμής (εξωτερική είσοδος).*
16		Εμφανίζεται όταν ανιχνεύεται το σήμα Νυχτερινής λειτουργίας (εξωτερική είσοδος).*
17		Εμφανίζεται όταν ανιχνεύεται το σήμα Κλειδ. (εξωτερική είσοδος).*
18		Εμφανίζεται κατά την Θερινή Ωρα.

\* Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης για λεπτομέρειες.

### Λίστα εικονιδίων (Αντλία θέρμ. αέρα-νερού)


Αρ.	Εικονίδιο	Περιγραφή
1		Ανάβει όταν είναι επιλεγμένη η παροχή ζεστού νερού.
2		Ανάβει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Auto mode.
3		Ανάβει όσο εκτελείται πραγματικά η λειτουργία Frost protection.
4		Ανάβει όταν η λειτουργία Anti bacteria έχει οριστεί ως «ON» και έχει επιλεγεί η λειτουργία ζεστού νερού.
5		Ανάβει όταν η λειτουργία Night setback έχει οριστεί ως «ON» και έχει επιλεγεί η θέρμανση ή η ψύξη.
6		Ανάβει όσο εκτελείται πραγματικά η ενίσχυση ζεστού νερού.
7		Ανάβει όταν λειτουργεί ο συμπιεστής.
8		Ανάβει όσο ο ηλεκτρικός θερμαντήρας μέσα στην Υδραυλική μονάδα είναι ενεργοποιημένος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης.
9		Ανάβει όσο ο ηλεκτρικός θερμαντήρας δοχείου είναι ενεργοποιημένος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ζεστού νερού.
10		Ανάβει κατά την κίνηση της εσωτερικής αντλίας 1.
11		Ανάβει κατά την κίνηση της αντλίας επέκτασης 2.
12		Ανάβει εάν ο βοηθητικός λέβητας ή ο εξωτερικός ενισχυτικός θερμαντήρας υποστηρίζει τη λειτουργία αντλίας θερμότητας.

## Τμήμα Οθόνης LCD (Κοινό)

Υπάρχουν οι οθόνες «Όλα», «Ζώνη», και «Μονάδα» όπου μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση λειτουργίας για κάθε περιοχή, η οθόνη «Ελέγχου» όπου μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση λειτουργίας, και η οθόνη «Μενού» για τις λεπτομερείς ρυθμίσεις. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εναλλαγής μεταξύ των οθονών, ανατρέξτε στην ενότητα «Αλλαγή Οθονών (Κλιματιστικό)» (P.15).

## Οθόνη Όλα

Μπορείτε να ελέγξετε και να ελέγχετε την κατάσταση λειτουργίας όλων των κλιματιστικών που παρακολουθούνται και ελέγχονται.

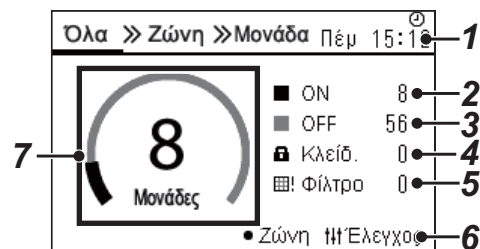


\* Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το Ρολόι.

Αρ.	Λειτουργίες
1	Εμφανίζεται η ώρα που έχει οριστεί στο «Ρολόι». Ένα εικονίδιο εμφανίζεται πάνω από το ρολόι.
2	Εμφανίζεται ο αριθμός των κλιματιστικών που λειτουργούν (συμπεριλαμβανομένων των συσκευών ON/OFF).
3	Εμφανίζεται ο αριθμός των κλιματιστικών που δεν λειτουργούν (συμπεριλαμβανομένων των συσκευών ON/OFF).
4	Εμφανίζεται ο αριθμός των κλιματιστικών των οποίων η λειτουργία περιορίζεται από το «Κλείδωμα πλήκτρων».
5	Εμφανίζεται ο αριθμός των κλιματιστικών με ενδείξεις φίλτρου καθαρισμού. ⚠: Εάν εμφανιστεί μια δυσλειτουργία, η οθόνη αλλάζει στον αριθμό των κλιματιστικών που έχουν τη δυσλειτουργία. 🔧: Εάν προκύψει μια ειδοποίηση, η οθόνη αλλάζει στον αριθμό των κλιματιστικών για τα οποία έχει προκύψει η ειδοποίηση.
6	Εμφανίζεται ο Οδηγός Λειτουργίας Κουμπιού.
7	Εμφανίζεται ο αριθμός των κλιματιστικών που λειτουργούν (συμπεριλαμβανομένων των συσκευών ON/OFF) από τον μετρητή ON/OFF. Ο αριθμός των κλιματιστικών σε λειτουργία υποδεικνύεται από τον αριθμό στο εσωτερικό του μετρητή ON/OFF.

## Οθόνη Ζώνη

Μπορείτε να ελέγξετε και να ελέγχετε την κατάσταση λειτουργίας σε μονάδες Ζώνης. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε δυσλειτουργίες, καθώς και για το εάν απαιτείται ο καθαρισμός του φίλτρου.

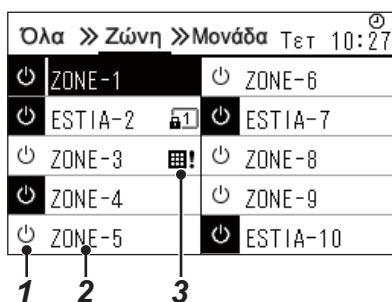


Αρ.	Λειτουργίες
1	Εμφανίζεται η κατάσταση λειτουργίας της Ζώνης. Εάν οδηγείτε όλα τα κλιματιστικά στην Ζώνη, εμφανίζεται η ένδειξη [Power Icon]. Αν όλα τα κλιματιστικά έχουν σταματήσει, εμφανίζεται η ένδειξη [Power Icon].
2	Εμφανίζεται το όνομα της Ζώνης.
3	Η σειρά προτεραιότητας εμφάνισης είναι η ακόλουθη. Έλεγχος > Ειδοποιί. > Φίλτρο > Κλειδ. ⚠: Εμφανίζεται όταν υπάρχει κλιματιστικό με δυσλειτουργία. 🔧: Εμφανίζεται όταν υπάρχει κάποιο κλιματιστικό για το οποίο έχει σημειωθεί ειδοποίηση. ⚠: Εμφανίζεται όταν υπάρχει ένα κλιματιστικό που απαιτεί καθαρισμό του φίλτρου. 🔒: Εμφανίζεται όταν έχει οριστεί το «Κλείδωμα πλήκτρων».

## Τμήμα Οθόνης LCD (Κλιματιστικό)

### Οθόνη Μονάδας

Μπορείτε να τσεκάρετε και να ελέγχετε την κατάσταση λειτουργίας των κλιματιστικών σε κάθε Ζώνη ξεχωριστά. Επίσης, μπορείτε να ελέγξετε την ρυθμισμένη θερμοκρασία και άλλες καταστάσεις, καθώς και εάν υπάρχουν δυσλειτουργίες και εάν απαιτείται καθαρισμός φίλτρου.

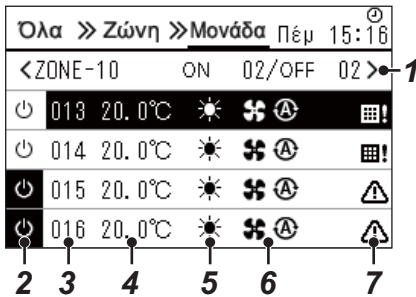


Αρ.	Λειτουργίες
1	Εμφανίζεται το όνομα της Ζώνης στην οθόνη καθώς και ο αριθμός των κλιματιστικών σε λειτουργία/διακοπή στη Ζώνη.
2	Εμφανίζεται η κατάσταση λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, εμφανίζεται η ένδειξη  , όταν σταματήσει, εμφανίζεται η ένδειξη  .
3	Οι καταχωρημένες συσκευές εμφανίζονται με αύξουσα σειρά των διευθύνσεων κεντρικού ελέγχου.
4	Εμφανίζεται η ρυθμισμένη θερμοκρασία.
5	Εμφανίζεται η κατάσταση λειτουργίας.
6	Εμφανίζεται η ταχ. ανεμιστ.
7	: Εμφανίζεται όταν έχει οριστεί το «Κλείδωμα πλήκτρων». Η σειρά προτεραιότητας εμφάνισης είναι η ακόλουθη. Έλεγχος > Ειδοποιί. > Φίλτρο : Εμφανίζεται για κλιματιστικό που έχει δυσλειτουργία. : Εμφανίζεται για ένα κλιματιστικό για το οποίο έχει εμφανιστεί ειδοποίηση. : Εμφανίζεται όταν υπάρχει ένα κλιματιστικό που απαιτεί καθαρισμό του φίλτρου.

### Οθόνη ελέγχου


Μπορείτε να ελέγξετε και να αλλάξετε το περιεχόμενο των ρυθμίσεων ανά Όλα, ανά Ζώνη ή ανά Μονάδα.

Πατήστε το [↑/↓] (Έλεγχος) στην οθόνη «Όλα», στην οθόνη «Ζώνη» ή στην οθόνη «Μονάδα» για την εμφάνιση σε κάθε οθόνη «Ελέγχου».

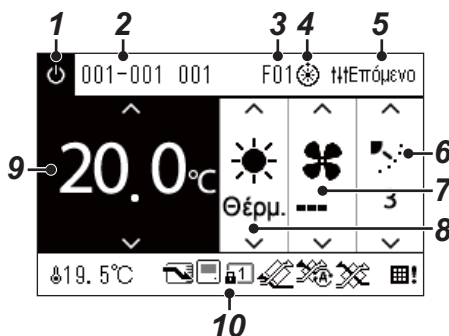

Αρ.	Λειτουργίες
1	Εμφανίζεται η κατάσταση λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, εμφανίζεται η ένδειξη  , όταν σταματήσει, εμφανίζεται η ένδειξη  .
2	Εμφανίζεται το τρέχον εύρος ελέγχου (Όλα, Ζώνη ή Διεύθυνση Μονάδας (Γραμμή - Εσωτερική Τηλεχειριστήριο)).
3	Εάν υπάρχει κάποια δυσλειτουργία, ένας κωδικός ελέγχου εμφανίζεται σε γράμματα και αριθμούς. Εάν υπάρχει ειδοποιί., εμφανίζεται ένας κωδικός ειδοποιί. ως αριθμός. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν.
4	Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. : Η προετοιμασία για λειτουργία βρίσκεται σε εξέλιξη. : Η προετοιμασία για θέρμανση βρίσκεται σε εξέλιξη.
5	Εμφανίζεται ο Οδηγός Λειτουργίας Κουμπιού.
6	Μπορείτε να ελέγξετε και να αλλάξετε την περσίδα.
7	Μπορείτε να ελέγξετε και να αλλάξετε την ταχ. ανεμιστ. (P.23)
8	Μπορείτε να ελέγξετε και να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας. (P.23)
9	Μπορείτε να ελέγξετε και να αλλάξετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία. (P.23)
10	Εμφανίζεται το εικονίδιο κατάστασης λειτουργίας. Επίσης, εμφανίζεται το Κουμπί Οδηγού Λειτουργίας όταν αλλάξετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία ή οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση. Για τα εικονίδια που εμφανίζονται, δείτε τη λίστα εικονιδίων (P.9).


◆ Όταν εμφανίζεται η ένδειξη «--» στην οθόνη «Ελέγχου» του Όλα ή της Ζώνης

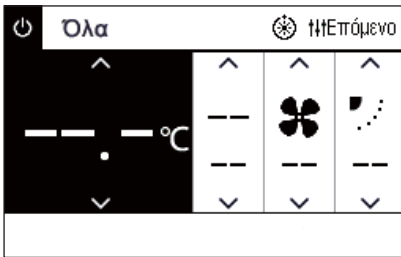

Εμφανίζεται όταν οι ρυθμίσεις του κλιματιστικού δεν ταιριάζουν.

- Όταν έχετε διαμορφώσει τις ρυθμίσεις στην οθόνη «Ελέγχου» του Όλα ή της Ζώνης αλλά υπάρχει ένα κλιματιστικό του οποίου οι ρυθμίσεις καθίστανται άκυρες επειδή δεν υπάρχει αντίστοιχη λειτουργία.
- Όταν έχετε αλλάξει οποιαδήποτε μεμονωμένη ρύθμιση χρησιμοποιώντας το τοπικό τηλεχειριστήριο μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων στην οθόνη «Ελέγχου» του Όλα ή της Ζώνης.
- Εάν πατήσετε [●] (Επιβεβ.) με την ένδειξη «-», το κλιματιστικό δεν έχει ρυθμιστεί.

◆ Όταν εμφανίζεται ένα κενό στην οθόνη «Ελέγχου» της Μονάδας

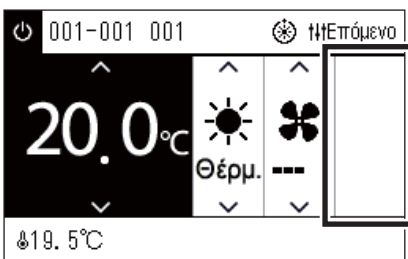


Εμφανίζεται ένα κενό εάν υπάρχει μια λειτουργία της οποίας οι ρυθμίσεις δεν μπορούν να αλλάξουν.

Η οθόνη που εμφανίζεται στα αριστερά είναι ένα παράδειγμα του μοντέλου με σταθερή περσίδα.

Δεν μπορούν να επιλεγούν κενά χρησιμοποιώντας τα [<] ή [>].

◆ Όταν εμφανιστεί το παρακάτω στην οθόνη «Ελέγχου» της Μονάδας

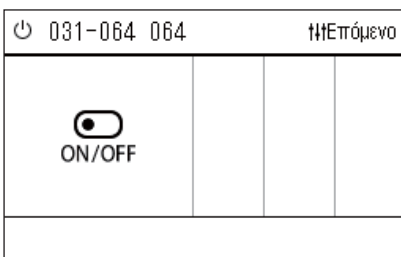

Έχει καταχωρηθεί η Εναλλάκτης θερμότητας αέρα-αέρα ή η διεπαφή ελέγχου γενικού σκοπού.

Η μόνη δυνατή λειτουργία είναι η λειτουργία έναρξης/διακοπής.


Όταν είναι καταχωρημένη η Εναλλάκτης θερμότητας αέρα-αέρα, μπορείτε να ορίσετε «Εξαερισμός» στην οθόνη «Μενού».





## Τμήμα Οθόνες LCD (Αντλία θέρμ. αέρα-νερού)

Ανατρέξτε στην ενότητα «Αλλαγή Οθονών (Αντλία θέρμ. αέρα-νερού)» (P.16) για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εναλλαγής μεταξύ κάθε οθόνης.

### Οθόνη Μονάδας

Μπορείτε να ελέγξετε μεμονωμένα την κατάσταση λειτουργίας των αντλιών θέρμ. αέρα-νερού σε κάθε ζώνη. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε άλλες καταστάσεις, όπως η καθορισμένη θερμοκρασία και η παρουσία ή απουσία ανωμαλιών.

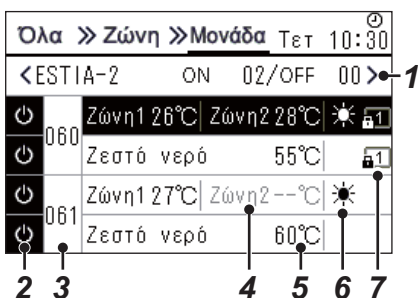




Αρ.	Λειτουργίες
1	Εμφανίζεται το όνομα της ζώνης στην οθόνη καθώς και ο αριθμός της αντλίας θέρμ. αέρα-νερού σε λειτουργία/διακοπή στη ζώνη.
2	Εμφανίζεται η κατάσταση λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, εμφανίζεται η ένδειξη  , όταν σταματήσει, εμφανίζεται η ένδειξη  .
3	Οι καταχωρημένες συσκευές εμφανίζονται με αύξουσα σειρά των διευθύνσεων κεντρικού ελέγχου.
4	Εάν είναι απενεργοποιημένο, τα στοιχεία θα εμφανίζονται με γκρι χρώμα.
5	Εμφανίζεται η ρυθμισμένη θερμοκρασία.
6	Εμφανίζεται η κατάσταση λειτουργίας.
7	Η σειρά προτεραιότητας εμφάνισης είναι η ακόλουθη. Έλεγχος > Κλειδ.  : Εμφανίζεται για μια αφύσικη αντλία θέρμ. αέρα-νερού.  : Εμφανίζεται όταν έχει οριστεί το «Κλειδωμα πλήκτρων».

### Οθόνη ελέγχου

Μπορείτε να ελέγξετε και να αλλάξετε το περιεχόμενο των ρυθμίσεων ανά Όλα, ανά Ζώνη ή ανά Μονάδα.


Πατήστε το [↑↑] (Έλεγχος) στην οθόνη «Όλα», στην οθόνη «Ζώνη» ή στην οθόνη «Μονάδα» για την εμφάνιση σε κάθε οθόνη «Ελέγχου».

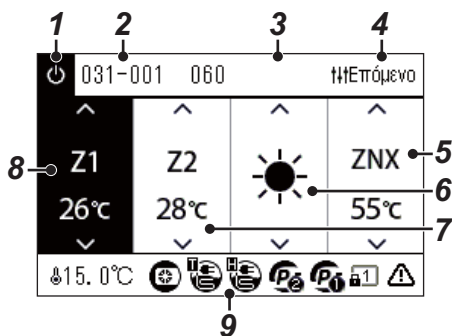


Αρ.	Λειτουργίες
1	Εμφανίζεται η κατάσταση λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, εμφανίζεται η ένδειξη  , όταν σταματήσει, εμφανίζεται η ένδειξη  .
2	Εμφανίζεται το τρέχον εύρος ελέγχου (Όλα, Ζώνη ή Διεύθυνση Μονάδας (Γραμμή - Εσωτερική Τηλεχειριστήριο)).
3	Εάν υπάρχει κάποια δυσλειτουργία, ένας κωδικός ελέγχου εμφανίζεται σε γράμματα και αριθμούς. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν.
4	Εμφανίζεται ο Οδηγός Λειτουργίας Κουμπιού.
5	Μπορείτε να ελέγξετε και να αλλάξετε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του οικιακού ζεστού νερού (ZNX). (P.38)
6	Μπορείτε να ελέγξετε και να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας. (P.38)
7	Μπορείτε να ελέγξετε και να αλλάξετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία της Ζώνης2 (Z2).
8	Μπορείτε να ελέγξετε και να αλλάξετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία της Ζώνης1 (Z1).
9	Εμφανίζεται το εικονίδιο κατάστασης λειτουργίας. Επίσης, εμφανίζεται το Κουμπί Οδηγού Λειτουργίας όταν αλλάξετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία ή οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση. Για τα εικονίδια που εμφανίζονται, δείτε τη λίστα εικονιδίων (Αντλία θέρμ. αέρα-νερού) (P.10).

## Αλλαγή Οθονών (Κλιματιστικό)


Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των οθονών Όλα, Ζώνη και Μονάδα και για την εμφάνιση κάθε οθόνης «Ελέγχου» και οθόνης «Μενού», χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ως εξής:

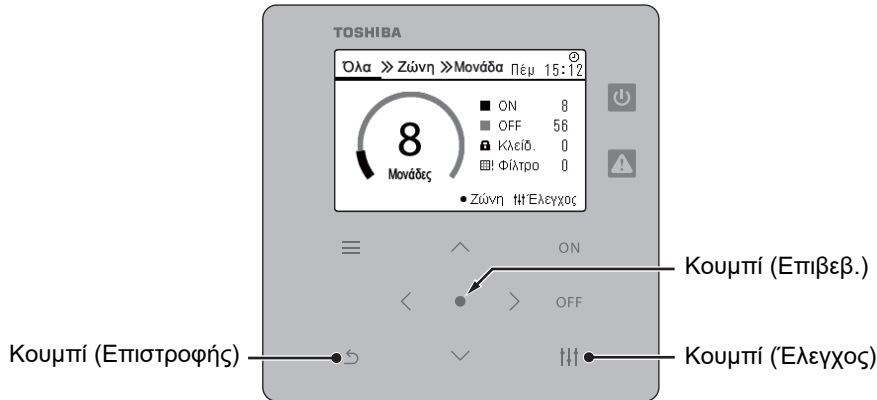


### Οθόνη Όλα

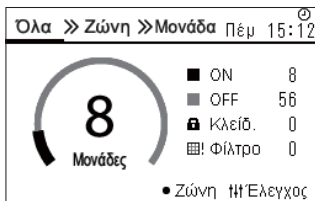


### Οθόνη Ζώνη

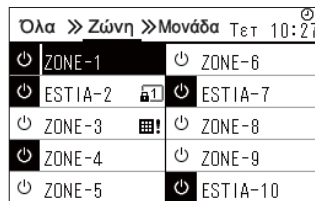


### Οθόνη Μονάδας

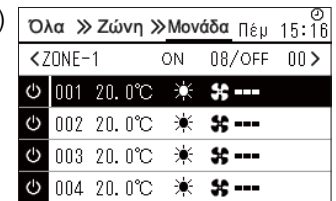


### Όλα: Οθόνη ελέγχου

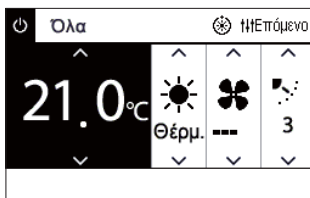


### Ζώνη: Οθόνη ελέγχου

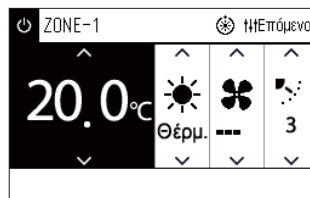


### Μονάδα: Οθόνη ελέγχου

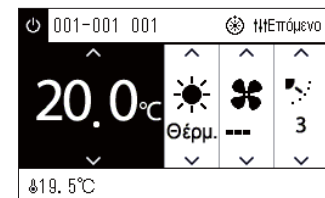


### Όλα: Οθόνη μενού

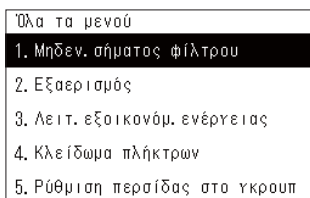

### Ζώνη: Οθόνη μενού

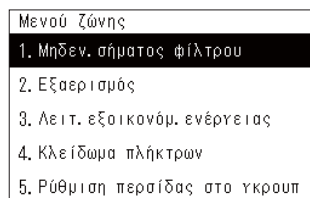


### Μονάδα: Οθόνη μενού

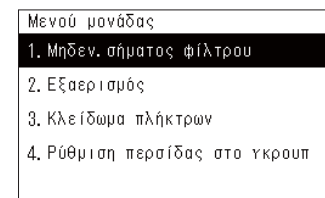


## Αλλαγή Οθονών (Αντλία θερμ. αέρα-νερού)


Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των οθονών Όλα, Ζώνη και Μονάδα και για την εμφάνιση κάθε οθόνης «Ελέγχου» και οθόνης «Μενού», χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ως εξής:

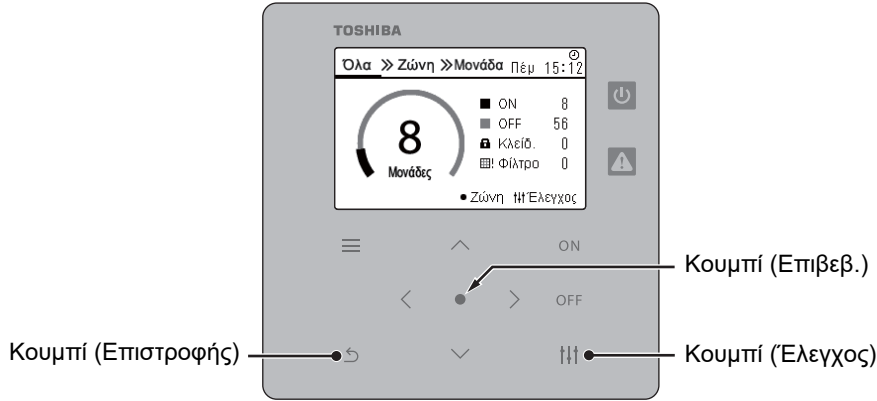


### Οθόνη Όλα

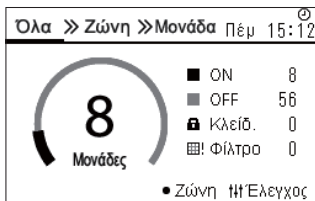

### Οθόνη Ζώνη

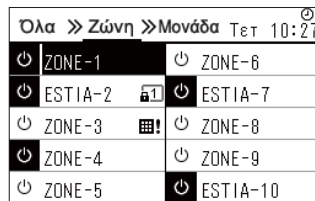

### Οθόνη Μονάδας

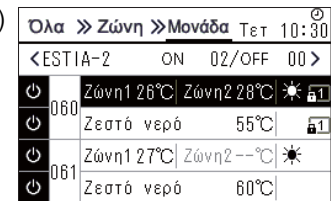

[●] (Επιβεβ.)

[●] (Επιβεβ.)

[↵] (Επιστροφή)


[↵] (Επιστροφή)

[≡] (Έλεγχος) ↓ ↑ [↵] (Επιστροφή)


[≡] (Έλεγχος) ↓ ↑ [↵] (Επιστροφή)

[≡] (Έλεγχος) ↓ ↑ [↵] (Επιστροφή)


### Όλα: Οθόνη ελέγχου

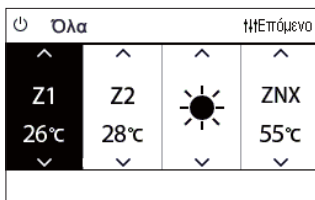

### Ζώνη: Οθόνη ελέγχου

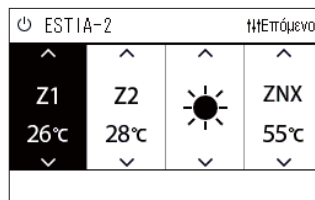

### Μονάδα: Οθόνη ελέγχου

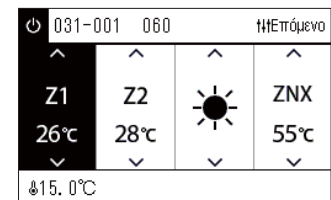


[≡] (Έλεγχος) ↓ ↑ [↵] (Επιστροφή)


[≡] (Έλεγχος) ↓ ↑ [↵] (Επιστροφή)

[≡] (Έλεγχος) ↓ ↑ [↵] (Επιστροφή)


### Όλα: Οθόνη μενού

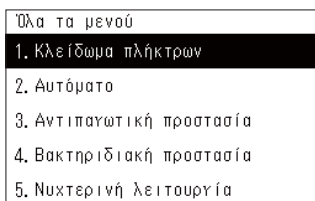

### Ζώνη: Οθόνη μενού

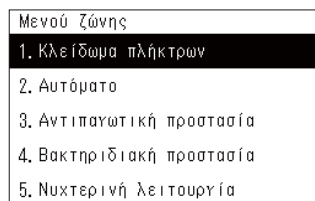

### Μονάδα: Οθόνη μενού

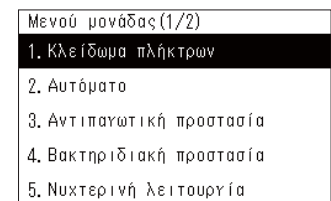



## Ρύθμιση του Ρολογιού (Ρολόι)

### • ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Το ρολόι πρέπει να ρυθμιστεί πριν ξεκινήσετε τη χρήση του Central remote controller.  
Εάν το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί, η οθόνη ρολογιού αναβοσβήνει και το πρόγραμμα δεν λειτουργεί.  
Εάν το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί, το ιστορικό Κωδικών ελέγχου/Ειδοποιί. δεν θα καταγραφεί με τη σωστή ώρα.

### Ρολόι

Ρύθμιση ρολογιού
1. Ρολόι
2. Θερμινή Όρα

Ρολόι				
Έτος	Μήνας	Ημέρα	Ώρα	
2020	01	01	00	00
• Επιβεβ.    ↩️ Επιστροφή				

**1** Στην οθόνη «Μενού ρυθμίσεων», επιλέξτε «Ρολόι» και μετά πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Εμφανίζεται η οθόνη «Ρύθμιση ρολογιού».

**2** Στην οθόνη «Ρύθμιση ρολογιού», επιλέξτε «Ρολόι» και μετά πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Εμφανίζεται η οθόνη «Ρολόι».

**3** Μετακινήστε τον κέρσορα χρησιμοποιώντας τα [<] και [>], αλλάξτε το έτος, τον μήνα, την ημέρα και την ώρα χρησιμοποιώντας τα [^] και [v] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Εμφανίζεται ξανά η οθόνη «Ρύθμιση ρολογιού».

### • ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί, το ρολόι που εμφανίζεται επάνω δεξιά στην οθόνη των Όλα, Ζώνης ή Μονάδας, αναβοσβήνει.
- Η περίοδος διατήρησης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος είναι περίπου 3 ημέρες.
- Εάν δεν παρέχεται ηλεκτρικό ρεύμα για μεγάλο χρονικό διάστημα, το ρολόι αρχικοποιείται σε «2020 01 01 00:00».

## Θερινή Ώρα

Ρύθμιση ρολογιού
1. Ρολόι
<b>2. Θερινή Ώρα</b>

Θερινή Ώρα
<b>1. Ρύθμιση ώρα</b> <OFF>
2. Ημ/νία Εκκίνησης <03/29 01:00>
3. Ημ/νία λήξης <10/25 02:00>

### ◆ Ρύθμιση ώρα

Ρύθμιση ώρα
ON
<b>● OFF</b>

### ◆ Ημ/νία Εκκίνησης / Ημ/νία λήξης

Παράδειγμα: Ημ/νία Εκκίνησης

Ημ/νία Εκκίνησης		
Μήνας	Ημέρα	Ώρα
^	^	^
<b>03</b>	29	01 : 00
v	v	v
• Επιβεβ.	↳ Επιστροφή	

- 1** Στην οθόνη «Μενού ρυθμίσεων», επιλέξτε «Ρολόι» και μετά πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Εμφανίζεται η οθόνη «Ρύθμιση ρολογιού».

- 2** Επιλέξτε «Θερινή Ώρα» χρησιμοποιώντας τα [^] και [v] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Εμφανίζεται η οθόνη «Θερινή Ώρα».

- 1** Στην οθόνη «Θερινή Ώρα», επιλέξτε «Ρύθμιση ώρα» και μετά πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Εμφανίζεται η οθόνη «Ρύθμιση ώρα».

- 2** Επιλέξτε «ON» ή «OFF» χρησιμοποιώντας τα [^] και [v] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Εάν έχει ρυθμιστεί το «ON» και επιτευχθεί η ώρα που ορίζεται στην «Ημ/νία Εκκίνησης», το ρολόι προωθείται κατά 1 ώρα.

Όταν φτάσει η ώρα που έχει οριστεί στην «Ημ/νία λήξης», το ρολόι επανέρχεται στην αρχική ώρα.

- Αν πατήσετε [↶] (Επιστροφή), εμφανίζεται ξανά η οθόνη «Θερινή Ώρα».
- Κατά τη διάρκεια της περιόδου «Θερινή Ώρα», το ☀ εμφανίζεται πάνω από το ρολόι.

- 1** Στην οθόνη «Θερινή Ώρα», επιλέξτε «Ημ/νία Εκκίνησης» και μετά πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Εμφανίζεται η οθόνη «Ημ/νία Εκκίνησης».

- 2** Μετακινήστε τον κέρσορα χρησιμοποιώντας τα [<] και [>], αλλάξτε τον μήνα, την ημέρα και την ώρα χρησιμοποιώντας τα [^] και [v] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Εμφανίζεται ξανά η οθόνη «Θερινή Ώρα».

## Αλλαγή της Πρώτης ημέρας της Εβδο. (Πρώτη ημέρα)

Ορίστε την πρώτη ημέρα της εβδομάδας που θα εμφανίζεται στην «Εβδομαδιαία οθόνη», στο «Εβδομαδ. πρόγραμμα» και σε άλλες οθόνες του Προγράμματος λειτουργίας.

Ρυθμίσεις προγράμματος
1. Πρόγραμμα ενε./απε.
2. Ρυθμίσεις προγράμματος
3. Πρόγραμμα εξοικον. ενέργ.
<b>4. Πρώτη ημέρα</b>

**1** Στην οθόνη του «Μενού ρυθμίσεων», επιλέξτε «Ρυθμίσεις προγράμματος» και στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.). Εμφανίζεται η οθόνη «Ρυθμίσεις προγράμματος».

**2** Επιλέξτε «Πρώτη ημέρα» χρησιμοποιώντας τα [^] και [v] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.). Εμφανίζεται η οθόνη «Πρώτη ημέρα».

Πρώτη ημέρα
<input checked="" type="radio"/> Κυριακή
Δευτέρα

**3** Επιλέξτε μια ημέρα της εβδομάδας χρησιμοποιώντας τα [^] και [v] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Η επιλεγμένη ημέρα της εβδομάδας έχει οριστεί.

- Εάν πατήσετε [↶] (Επιστροφή), εμφανίζεται ξανά η οθόνη «Ρυθμίσεις προγράμματος».
- Από προεπιλογή, έχει οριστεί η «Κυριακή».

Παράδειγμα: Ρυθμίσεις προγράμματος και οθόνη «Εβδομαδιαία οθόνη»

Πρώτη ημέρα

ZONE-1	†† Εβδο.						
	<input checked="" type="radio"/> Κυρ	Δευ	Τρί	Τετ	Πέμ	Παρ	Σάβ
ΑΥΓ	9	10	11	12	<u>13</u>	14	15
9~	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
▼							
<input type="radio"/> Ενε.	<input checked="" type="radio"/> Απε.	<input type="radio"/> Ειδ. μέ					

# 4 Βασική Χρήση

## 4-1. Κλιματιστικό

Αυτή η ενότητα εξηγεί τις κοινώς χρησιμοποιούμενες λειτουργίες όπως έναρξη/διακοπή της λειτουργίας του κλιματιστικού, τη ρυθμισμένη θερμοκρασία και την κατάσταση λειτουργίας.


### Έναρξη/Διακοπή Λειτουργίας






#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Να απενεργοποιείτε πάντα τον διακόπτη του ρεύματος εφόσον το προϊόν παρουσιάζει δυσλειτουργίες λόγω αστραπής ή ασύρματου δικτύου κλπ. κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. (Αιτία του προβλήματος)

### Έναρξη/Διακοπή Λειτουργίας Όλων των κλιματιστικών

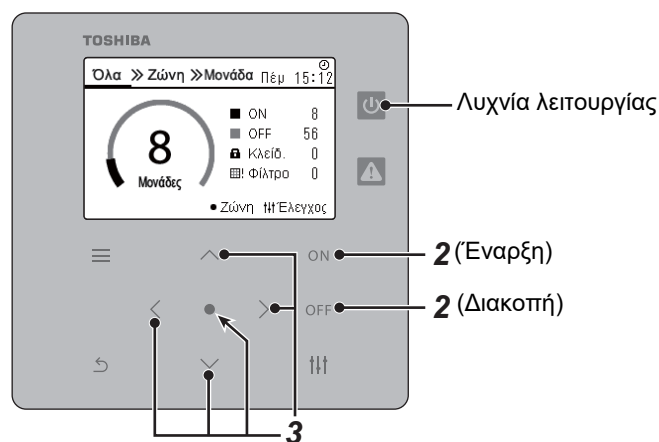

#### 1 Εμφάνιση της οθόνης «Όλα». (P.15)

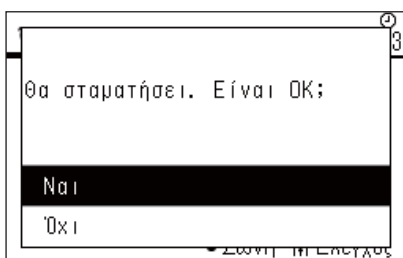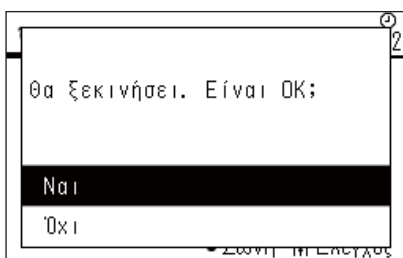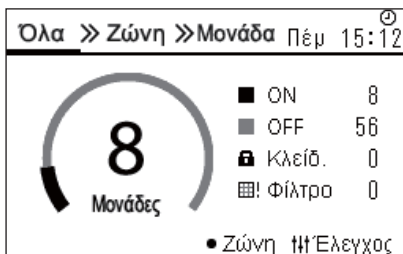

#### Για έναρξη

#### 2 Πατήστε το [ON].

Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης.

#### 3 Πατήστε το [Λ] [Μ] για να επιλέξετε «Ναι», στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Όλα τα κλιματιστικά ξεκινούν τη λειτουργία, και ανάβει η λυχνία Έναρξης.

#### Για διακοπή

#### 2 Πατήστε το [OFF].

Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης.



#### 3 Πατήστε το [Λ] [Μ] για να επιλέξετε «Ναι», στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Όλα τα κλιματιστικά σταματούν τη λειτουργία, και σβήνει η λυχνία Έναρξης.

#### • ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε τη θερμοκρασία, την κατάσταση λειτουργίας (λειτουργία Ψύξης/Θέρμανσης, κτλ.), την ταχ. ανεμιστ. και την περσίδα. (P.23)
- Η αντλία θερμ. αέρα-νερού δεν περιλαμβάνεται στον στόχο ελέγχου όταν η λειτουργία πραγματοποιείται ταυτόχρονα.

## Έναρξη/Διακοπή Λειτουργίας Όλων των κλιματιστικών σε μια Ζώνη

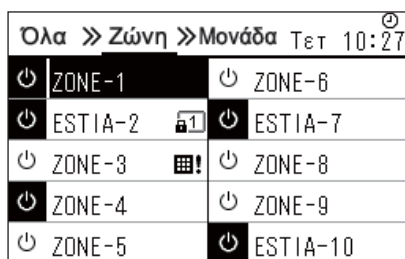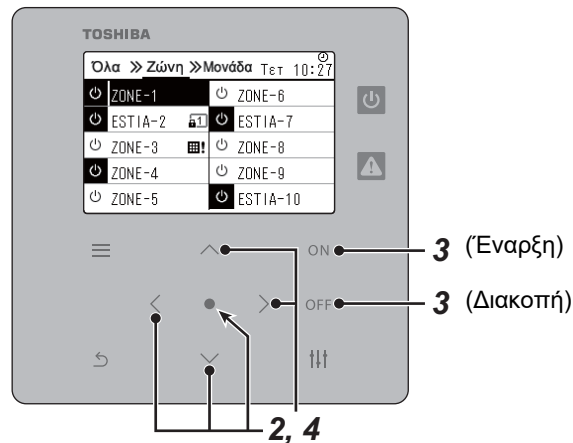

**1** Εμφάνιση της οθόνης «Ζώνη». (P.15)

**2** Πατήστε το [↖] [↘] [←] [→] για να επιλέξετε μια Ζώνη.  
Η επιλεγμένη Ζώνη εμφανίζεται επισημασμένη.

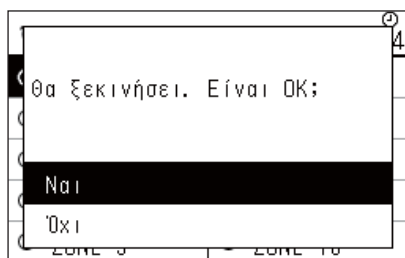


### Για έναρξη

**3** Πατήστε το [ON].  
Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης.

**4** Πατήστε το [↖] [↘] για να επιλέξετε «Ναι», στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Όλα τα κλιματιστικά της επιλεγμένης Ζώνης ξεκινούν τη λειτουργία και αλλάζουν σε .

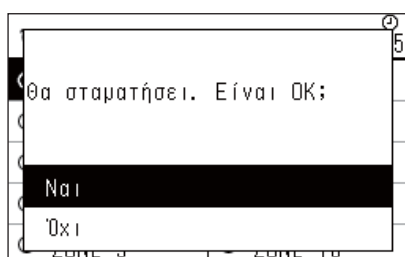

### Για διακοπή

**3** Πατήστε το [OFF].  
Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης.


**4** Πατήστε το [↖] [↘] για να επιλέξετε «Ναι», στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Όλα τα κλιματιστικά της επιλεγμένης Ζώνης σταματούν τη λειτουργία και αλλάζουν σε .

### • ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε τη θερμοκρασία, την κατάσταση λειτουργίας (λειτουργία Ψύξης/Θέρμανσης, κτλ.), την ταχ. ανεμιστ. και την περσίδα. (P.23)

## Έναρξη/Διακοπή Λειτουργίας ενός Μεμονωμένου κλιματιστικού

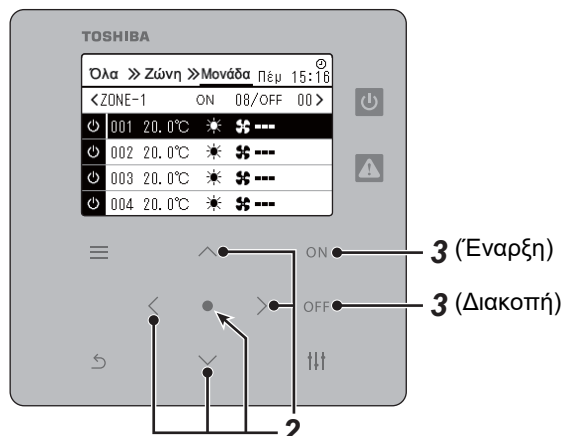



Όλα >> Ζώνη >> Μονάδα Πέμ 15:16				
<ZONE-1 ON 08/OFF 00>				
☰	☰	☰	☰	☰
☰	☰	☰	☰	☰
☰	☰	☰	☰	☰
☰	☰	☰	☰	☰

**1** Εμφάνιση της οθόνης «Μονάδα». (P.15)

**2** Πατήστε το [ < ] [ > ] για να επιλέξετε μια Ζώνη και στη συνέχεια πατήστε [ ^ ] [ v ] για να επιλέξετε ένα κλιματιστικό.



#### Για έναρξη

**3** Πατήστε το [ ON ].

Το επιλεγμένο κλιματιστικό ξεκινάει τη λειτουργία και  αλλάζει σε .

#### Για διακοπή

**3** Πατήστε το [ OFF ].

Το επιλεγμένο κλιματιστικό σταματάει τη λειτουργία και  αλλάζει σε .

#### • ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε τη θερμοκρασία, την κατάσταση λειτουργίας (λειτουργία Ψύξης/Θέρμανσης, κτλ.), την ταχ. ανεμιστ. και την περσίδα. (P.23)

## Αλλαγή ρύθμισης αντλίας θέρμ. αέρα-νερού (Ρύθμιση Θερμοκρασίας, Κατάσταση λειτουργίας, Ταχ. ανεμιστ. και Περισίδα)

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία, τον τρόπο λειτουργίας, την ταχ. ανεμιστ. και την περισίδα. Ανάλογα με το εύρος της περιοχής που πρόκειται να ρυθμιστεί, εμφανίστε και χειριστείτε την οθόνη «Ελέγχου» των Όλα, Ζώνης ή Μονάδας.



**1** Εμφανίστε την οθόνη «Ελέγχου» των Όλα, Ζώνης ή Μονάδας (P.15)

**2** Χρησιμοποιήστε τα [<] και [>] για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε.






Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση κάθε στοιχείου, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

**3** Πραγματοποιήστε αλλαγές χρησιμοποιώντας τα [^] και [v] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).

- Οι αλλαγές στις ρυθμίσεις δεν αντικατοπτρίζονται στην αντλία θέρμ. αέρα-νερού εκτός εάν πατήσετε [●] (Επιβεβ.).

Αρ.	Στοιχείο	Περιγραφή													
1	Ρύθμιση Θερμοκρασίας	Μπορείτε να αλλάξετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία χρησιμοποιώντας τα [^] και [v]. <b>● ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Η ρυθμισμένη θερμοκρασία δεν μπορεί να αλλάξει όταν η κατάσταση λειτουργίας είναι Ανεμιστήρας.</li> <li>• Το εύρος θερμοκρασίας που μπορεί να οριστεί ποικίλει ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας.</li> <li>• Εάν έχει οριστεί μια θερμοκρασία έξω από το καθορισμένο εύρος θερμοκρασίας της σχετικής κατάστασης λειτουργίας, η θερμοκρασία αλλάζει σε θερμοκρασία ανώτερου ή χαμηλότερου ορίου του εύρους.</li> </ul>													
2	Κατάσταση λειτουργίας	Μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας χρησιμοποιώντας τα [^] και [v]. <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td> ΑΥΤΟΜΑΤΟ</td> <td> ΘΕΡΜ.</td> <td> ΨΥΞΗ</td> <td> Κυκλ/τής</td> <td> ΑΦΥΓΡ.</td> </tr> </table> <b>● ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b> Οι καταστάσεις λειτουργίας που δεν μπορούν να ρυθμιστούν δεν εμφανίζονται.	ΑΥΤΟΜΑΤΟ	ΘΕΡΜ.	ΨΥΞΗ	Κυκλ/τής	ΑΦΥΓΡ.								
ΑΥΤΟΜΑΤΟ	ΘΕΡΜ.	ΨΥΞΗ	Κυκλ/τής	ΑΦΥΓΡ.											
3	Ταχ. ανεμιστ.	Μπορείτε να αλλάξετε την ταχ. ανεμιστ. χρησιμοποιώντας τα [^] και [v]. <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Αυτόματο</td> <td>■</td> <td>■■</td> <td>■■■</td> <td>■■■■</td> <td>■■■■■</td> </tr> </table> <b>● ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Οι ταχ. ανεμιστ. που δεν μπορούν να ρυθμιστούν δεν εμφανίζονται.</li> <li>• Ένα κενό εμφανίζεται αν η ταχ. ανεμιστ. είναι σταθερή.</li> </ul>	Αυτόματο	■	■■	■■■	■■■■	■■■■■							
Αυτόματο	■	■■	■■■	■■■■	■■■■■										
4	Περισίδα	Μπορείτε να αλλάξετε την περισίδα στα ακόλουθα, χρησιμοποιώντας τα [^] και [v]. <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td> Κίνηση</td> <td> Διακοπή κίνησης</td> <td>F1</td> <td>F2</td> <td>F3</td> <td>F4</td> <td>F5</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Κατάσταση Λειτουργίας</th> <th>Εύρος ρύθμισης</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Αυτόματο (Ψύξη), Ψύξη, Αφυγρ.</td> <td>Κίνηση → Διακοπή κίνησης → F1 → F2 → F3 → Κίνηση (πίσω στην αρχή)</td> </tr> <tr> <td>Αυτόματο (Θέρμ.), Θέρμ., Ανεμιστήρας</td> <td>Κίνηση → Διακοπή κίνησης → F1 → F2 → F3 → F4 → F5 → Κίνηση (πίσω στην αρχή)</td> </tr> </tbody> </table> <b>● ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Η θέση της περισίδας ενδέχεται να διαφέρει για τις μονάδες κεφαλίδας και ακόλουθου.</li> <li>• Το εύρος ρύθμισης διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας.</li> </ul>	Κίνηση	Διακοπή κίνησης	F1	F2	F3	F4	F5	Κατάσταση Λειτουργίας	Εύρος ρύθμισης	Αυτόματο (Ψύξη), Ψύξη, Αφυγρ.	Κίνηση → Διακοπή κίνησης → F1 → F2 → F3 → Κίνηση (πίσω στην αρχή)	Αυτόματο (Θέρμ.), Θέρμ., Ανεμιστήρας	Κίνηση → Διακοπή κίνησης → F1 → F2 → F3 → F4 → F5 → Κίνηση (πίσω στην αρχή)
Κίνηση	Διακοπή κίνησης	F1	F2	F3	F4	F5									
Κατάσταση Λειτουργίας	Εύρος ρύθμισης														
Αυτόματο (Ψύξη), Ψύξη, Αφυγρ.	Κίνηση → Διακοπή κίνησης → F1 → F2 → F3 → Κίνηση (πίσω στην αρχή)														
Αυτόματο (Θέρμ.), Θέρμ., Ανεμιστήρας	Κίνηση → Διακοπή κίνησης → F1 → F2 → F3 → F4 → F5 → Κίνηση (πίσω στην αρχή)														

## Ρύθμιση του προγράμματος λειτουργίας

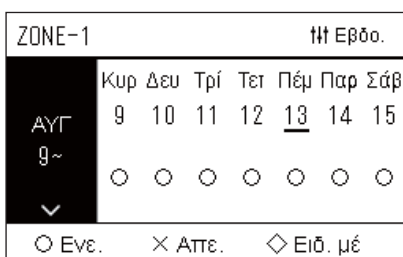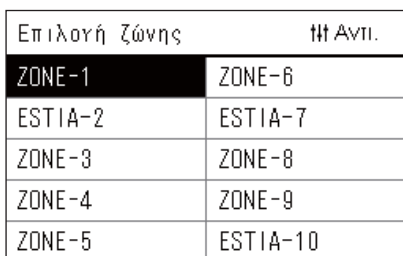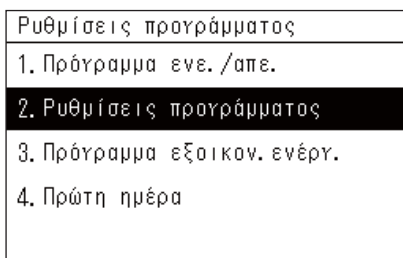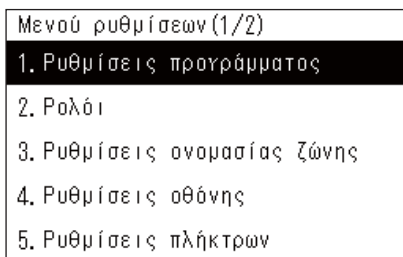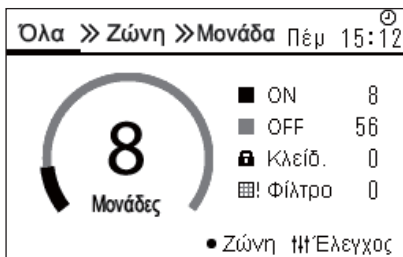

- 1** Στην οθόνη «Όλα», πατήστε το [≡] (Μενού).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Μενού ρυθμίσεων».
- 2** Στην οθόνη του «Μενού ρυθμίσεων», επιλέξτε «Ρυθμίσεις προγράμματος» και στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Ρυθμίσεις προγράμματος».
- 3** Επιλέξτε «Ρυθμίσεις προγράμματος» χρησιμοποιώντας τα [^] και [v] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Επιλογή ζώνης».
- 4** Επιλέξτε τη ζώνη που θέλετε να ορίσετε χρησιμοποιώντας τα [<], [^], [v] και [>] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Εβδομαδιαία οθόνη» της επιλεγμένης ζώνης.
- 5** Πατήστε το [⏏] (Έλεγχος).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Εβδομαδ. πρόγραμμα».
  - Στην οθόνη «Εβδομαδιαία οθόνη», μπορείτε να ακυρώσετε το Πρόγραμμα Λειτουργίας ή να ρυθμίσετε τη μονάδα να λειτουργεί σύμφωνα με το πρόγραμμα ειδικής ημέρας.
  - Μπορείτε να ορίσετε ημερομηνίες έως και 5 εβδομάδες μπροστά.



Εβδομαδ. πρόγραμμα		†† Αντ.	
Ειδ.μέ2	<	Κυρ	>
1	--:--	--	--.°C --
2	--:--	--	--.°C --
3	--:--	--	--.°C --
4	--:--	--	--.°C --

**6** Επιλέξτε την ημέρα της εβδομάδας για να ορίσετε χρησιμοποιώντας τα [**<**] και [**>**] και το πρόγραμμα που θα ορίσετε χρησιμοποιώντας τα [**^**] και [**v**] και, στη συνέχεια, πατήστε [**●**] (Επιβεβ.).

Εμφανίζεται η οθόνη «Επεξεργασία προγράμματος».

Κυριακή		††Επόμενο	
	1	2	3
↑	↑		
--	:--	--	--
↓	↓		
Ωρα	Εναλλαγή λειτουργίας		

**7** Μετακινήστε τον κέρσορα χρησιμοποιώντας τα [**<**] και [**>**] και ορίστε την ώρα χρησιμοποιώντας τα [**^**] και [**v**].

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία αν δεν έχετε ρυθμίσει την ώρα.

Κυριακή		††Επόμενο	
	1	2	3
↑	↑	↑	↑
08:00	ON	--	--
↓	↓	↓	↓
● Επιβεβ.		↩ Επιστροφή	


**8** Τοποθετήστε τον κέρσορα στην εναλλαγή λειτουργίας χρησιμοποιώντας τα [**<**] και [**>**], μεταβείτε στο ON ή OFF χρησιμοποιώντας τα [**^**] και [**v**] και, στη συνέχεια, πατήστε [**●**] (Επιβεβ.).

Η οθόνη «Εβδομαδ. πρόγραμμα» εμφανίζεται ξανά, με το καθορισμένο πρόγραμμα να προστίθεται στη λίστα.

- Εάν πατήσετε [**↵**] (Επιστροφή) χωρίς να πατήσετε [**●**] (Επιβεβ.), η ρύθμιση ακυρώνεται και η οθόνη επιστρέφει στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν από την αλλαγή.

## Αλλαγή του Προγράμματος Λειτουργίας (Πρόγραμμα ενε./απε. και Ρυθμίσεις προγράμματος)

### • ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ρυθμίστε το ρολόι πριν ρυθμίσετε το πρόγραμμα.
- Εάν είναι ενεργοποιημένο το Πρόγραμμα Λειτουργίας ή το Πρόγραμμα εξοικον. ενέργ.,  εμφανίζεται πάνω από το ρολόι.
- Εάν δεν έχει ρυθμιστεί εσωτερική μονάδα για τη ζώνη, το πρόγραμμα δεν μπορεί να ρυθμιστεί.
- Οι Ρυθμίσεις προγράμματος δεν ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις.  
Το ρολόι αναβοσβήνει (δεν έχει οριστεί), η ζώνη προορισμού έχει οριστεί σε Απε. στο «Πρόγραμμα ενε./απε.» ή το Απε. έχει ρυθμιστεί στην οθόνη «Εβδομαδιαία οθόνη».
- Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία από 18 έως 29 °C. (Εάν το καθορισμένο εύρος θερμοκρασίας έχει αλλάξει, μπορείτε να ορίσετε τη θερμοκρασία σε αυτό το εύρος.)

## Αλλαγή των λεπτομερειών των εν λειτουργία Ρυθμίσεων προγράμματος

### Πρόγραμμα ενε./απε.

Ρυθμίσεις προγράμματος
1. Πρόγραμμα ενε./απε.
2. Ρυθμίσεις προγράμματος
3. Πρόγραμμα εξοικον. ενέργ.
4. Πρώτη ημέρα

Επιλογή ζώνης	
ZONE-1 <○>	ZONE-6 <○>
ZONE-2 <○>	ZONE-7 <○>
ZONE-3 <○>	ZONE-8 <○>
ZONE-4 <○>	ZONE-9 <○>
ZONE-5 <○>	ZONE-10 <○>

ZONE-1
● <○>Ενε.
<×>Απε.

- 1** Στην οθόνη του «Μενού ρυθμίσεων», επιλέξτε «Ρυθμίσεις προγράμματος» και στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.). Εμφανίζεται η οθόνη «Ρυθμίσεις προγράμματος».
- 2** Επιλέξτε «Πρόγραμμα ενε./απε.» χρησιμοποιώντας τα [^] και [v] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.). Εμφανίζεται η οθόνη «Επιλογή ζώνης».
- 3** Επιλέξτε τη ζώνη που θέλετε να αλλάξετε χρησιμοποιώντας τα [<], [^], [v] και [>] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.). Εμφανίζεται η οθόνη «Ρύθμιση Ενε./Απε» της επιλεγμένης ζώνης.
  - Η τρέχουσα ρύθμιση εμφανίζεται στο < >.
- 4** Επιλέξτε «Ενε.» ή «Απε.» χρησιμοποιώντας τα [^] και [v] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.). Έχει οριστεί το επιλεγμένο στοιχείο.
  - Εάν πατήσετε [↶] (Επιστροφή), εμφανίζεται ξανά η οθόνη «Επιλογή ζώνης».

## Ρυθμίσεις προγράμματος

Ρυθμίσεις προγράμματος
1. Πρόγραμμα ενε. /απε.
<b>2. Ρυθμίσεις προγράμματος</b>
3. Πρόγραμμα εξοικον. ενέργ.
4. Πρώτη ημέρα

### Επιλογή ζώνης

Επιλογή ζώνης	ΗΗ Αντι.
<b>ZONE-1</b>	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

### Εβδομαδιαία οθόνη

ZONE-1	ΗΗ Εβδο.
	Κυρ Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ
ΑΥΓ 9~	9 10 11 12 <u>13</u> 14 15
	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	○ Ενε. × Απε. ◇ Ειδ. μέ


ZONE-1	ΗΗ Εβδο.
	Κυρ Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ
ΑΥΓ 9~	9 10 11 12 <u>13</u> 14 15
	^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	○ Ενε. × Απε. ◇ Ειδ. μέ

### Εβδομαδ. πρόγραμμα

Εβδομαδ. πρόγραμμα	ΗΗ Αντι.
Ειδ.μέ2 < Κυρ > Δευ	
1 08:00 ON 26. 0°C ☀️ 🔒1	
2 12:00 OFF --. -°C -- --	
3 13:00 ON 27. 0°C ☀️ 🔒2	
4 18:00 OFF --. -°C -- 🔒	

- 1 Στην οθόνη «Όλα», πατήστε το [☰] (Μενού).  
Εμφανίζεται το «Μενού ρυθμίσεων».
- 2 Στην οθόνη του «Μενού ρυθμίσεων», επιλέξτε «Ρυθμίσεις προγράμματος» και στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Ρυθμίσεις προγράμματος».
- 3 Επιλέξτε «Ρυθμίσεις προγράμματος» χρησιμοποιώντας τα [^] και [v] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Επιλογή ζώνης».
  - Δεν εμφανίζονται οι ζώνες για τις οποίες δεν έχει καταχωρηθεί κλιματιστικό.
- 4 Επιλέξτε τη ζώνη που θέλετε να ορίσετε χρησιμοποιώντας τα [<], [^], [v] και [>] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Εβδομαδιαία οθόνη» της επιλεγμένης ζώνης.
- 5 Επιλέξτε εβδομάδα για αλλαγή χρησιμοποιώντας τα [^] και [v] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Ο κέρσορας μετακινείται στην πρώτη ημέρα της επιλεγμένης εβδομάδας.
- 6 Επιλέξτε την ημερομηνία χρησιμοποιώντας τα [<] και [>], αλλάξτε ○ (Ενε.), × (Απε.) και ◇ (Ειδ. μέ) χρησιμοποιώντας τα [^] και [v] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Ο κέρσορας μετακινείται στην εβδομάδα της «Εβδομαδιαίας οθόνης».
  - Εάν πατήσετε [↵] (Επιστροφή) χωρίς να πατήσετε [●] (Επιβεβ.), η ρύθμιση ακυρώνεται και η οθόνη επιστρέφει στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν από την αλλαγή.
  - Εάν δεν πατήσετε [●] (Επιβεβ.) μετά την αλλαγή, δεν μπορείτε να μεταβείτε στην οθόνη «Εβδομαδ. πρόγραμμα».
  - Μπορείτε να κάνετε τις ρυθμίσεις για έως και 5 εβδομάδες μπροστά.
  - Από προεπιλογή, το «○ (Ενε.)», ορίζεται για όλες τις ημέρες.
  - Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των ειδικών μερών, ανατρέξτε στην ενότητα «Αλλαγή των λεπτομερειών των ρυθμίσεων προγράμματος ειδικής ημέρας» (P.31).
- 7 Τοποθετήστε τον κέρσορα στην Εβδομαδιαία οθόνη (αριστερό άκρο) ή την ημέρα της εβδομάδας που θέλετε να ορίσετε και πατήστε [↑↑] (Έλεγχος).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Εβδομαδ. πρόγραμμα».
- 8 Επιλέξτε την ημέρα της εβδομάδας για να ορίσετε χρησιμοποιώντας τα [<] και [>] και το πρόγραμμα που θα ορίσετε χρησιμοποιώντας τα [^] και [v] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Επεξεργασία προγράμματος».
  - Δεν μπορούν να οριστούν περισσότερα από 8 προγράμματα την ημέρα.

## Επεξεργασία προγράμματος

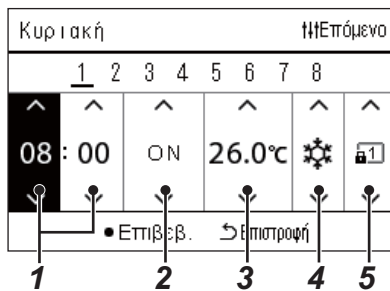

**9** Μετακινήστε τον κέρσορα χρησιμοποιώντας τα [<] και [>] και ορίστε την ώρα χρησιμοποιώντας τα [^] και [v].

**10** Επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας τα [<] και [>], αλλάξτε τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας τα [^] και [v] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Η οθόνη «Εβδομαδ. πρόγραμμα» εμφανίζεται ξανά, με το καθορισμένο πρόγραμμα να προστίθεται στη λίστα.

- Εάν πατήσετε [↶] (Επιστροφή) χωρίς να πατήσετε [●] (Επιβεβ.), η ρύθμιση ακυρώνεται και η οθόνη επιστρέφει στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν από την αλλαγή.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση κάθε στοιχείου, ανατρέξτε στην ενότητα «Λίστα στοιχείων ρύθμισης».

## Λίστα στοιχείων ρύθμισης

Αρ.	Στοιχείο	Περιγραφή																																						
<b>1</b>	Ωρα	Αλλάξτε την ώρα χρησιμοποιώντας τα [^] και [v].  <b>• ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b> Εάν δεν έχει οριστεί η ώρα, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το ON/OFF, ρυθμίστε τη θερμοκρασία, τον τρόπο λειτουργίας ή το κλειδωμα πλήκτρων.																																						
<b>2</b>	ON/OFF	Μπορείτε να αλλάξετε το ON/OFF χρησιμοποιώντας τα [^] και [v].  <b>• ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b> Αν επιλέξετε τη ρύθμιση «-», διατηρείται η τελευταία κατάσταση.																																						
<b>3</b>	Ρύθμιση Θερμοκρασίας	Μπορείτε να αλλάξετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία χρησιμοποιώντας τα [^] και [v].  <b>• ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b> Αν επιλέξετε τη ρύθμιση «-», η τελευταία ρυθμισμένη θερμοκρασία διατηρείται για να συνεχιστεί η λειτουργία.																																						
<b>4</b>	Κατάσταση λειτουργίας	Μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας χρησιμοποιώντας τα [^] και [v].  <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td> ΑΥΤΟΜΑΤΟ</td> <td> ΘΕΡΜ.</td> <td> ΨΥΞΗ</td> <td> Κυκλ/τής</td> <td> ΑΦΥΓΡ.</td> </tr> </table> <b>• ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b> Οι καταστάσεις λειτουργίας που δεν μπορούν να ρυθμιστούν δεν εμφανίζονται.	ΑΥΤΟΜΑΤΟ	ΘΕΡΜ.	ΨΥΞΗ	Κυκλ/τής	ΑΦΥΓΡ.																																	
ΑΥΤΟΜΑΤΟ	ΘΕΡΜ.	ΨΥΞΗ	Κυκλ/τής	ΑΦΥΓΡ.																																				
<b>5</b>	Κλειδωμα πλήκτρων	Μπορείτε να αλλάξετε το κλειδωμα πλήκτρων ως εξής, χρησιμοποιώντας τα [^] και [v].  <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Εικονίδιο</th> <th rowspan="2">Στοιχεία ρύθμισης</th> <th colspan="3">Απαγορεύεται η λειτουργία για τηλεχειριστήριο</th> </tr> <tr> <th>ON/OFF</th> <th>Κατάσταση Λειτουργίας</th> <th>Ρύθμιση Θερμοκρασίας</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>--</td> <td>—</td> <td colspan="3">Η τελευταία κατάσταση κλειδ. διατηρείται.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ξεκλειδωμα</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Κλειδ. 1</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Κλειδ. 2</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Κλειδ. 3</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Κλειδ. 4</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <b>• ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b> Εάν έχει οριστεί η λειτουργία Τοπικού τρόπου ελέγχου, δεν μπορείτε να ορίσετε το κλειδωμα πλήκτρων.	Εικονίδιο	Στοιχεία ρύθμισης	Απαγορεύεται η λειτουργία για τηλεχειριστήριο			ON/OFF	Κατάσταση Λειτουργίας	Ρύθμιση Θερμοκρασίας	--	—	Η τελευταία κατάσταση κλειδ. διατηρείται.				Ξεκλειδωμα	-	-	-		Κλειδ. 1	○	-	-		Κλειδ. 2	○	○	○		Κλειδ. 3	-	○	○		Κλειδ. 4	-	○	-
Εικονίδιο	Στοιχεία ρύθμισης	Απαγορεύεται η λειτουργία για τηλεχειριστήριο																																						
		ON/OFF	Κατάσταση Λειτουργίας	Ρύθμιση Θερμοκρασίας																																				
--	—	Η τελευταία κατάσταση κλειδ. διατηρείται.																																						
	Ξεκλειδωμα	-	-	-																																				
	Κλειδ. 1	○	-	-																																				
	Κλειδ. 2	○	○	○																																				
	Κλειδ. 3	-	○	○																																				
	Κλειδ. 4	-	○	-																																				

## Αντιγραφή του προγράμματος λειτουργίας

### ◆ Αντιγραφή του προγράμματος λειτουργίας σε άλλη ζώνη

Επιλογή ζώνης	†† Αντ.
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

Επιλέξ. τοποθ. αντιγρ.	
	ZONE-6
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	

Επιλέξ. τοποθ. αντιγρ.	†† Αρχή
	ZONE-6
● ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	

**1** Εμφάνιση της οθόνης «Επιλογή ζώνης» (Βήματα 1 έως 3 της ενότητας «Ρυθμίσεις προγράμματος» (P.27)).

**2** Επιλέξτε τη ζώνη προέλευσης αντιγραφής χρησιμοποιώντας τα [<], [^], [v] και [>] και, στη συνέχεια, πατήστε [††] (Έλεγχος).

Εμφανίζεται η οθόνη «Επιλέξ. τοποθ. αντιγρ.».

**3** Επιλέξτε τη ζώνη προορισμού αντιγραφής χρησιμοποιώντας τα [<], [^], [v] και [>] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Για τον επιλεγμένο προορισμό αντιγραφής, εμφανίζεται η ένδειξη «●» στα αριστερά του ονόματος ζώνης.

Αν πατήσετε [●] (Επιβεβ.) στη ζώνη στην οποία εμφανίζεται το «●», η επιλογή ακυρώνεται.

- Εάν υπάρχει μόνο μία ζώνη για την οποία έχει καταχωρηθεί ένα κλιματιστικό, δεν μπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία αντιγραφής.
- Εμφανίζονται μόνο οι ζώνες για τις οποίες έχει καταχωρηθεί ένα κλιματιστικό.
- Η ζώνη προέλευσης αντιγραφής δεν εμφανίζεται.
- Μπορούν να επιλεγούν πολλοί προορισμοί αντιγραφής.
- Δεν μπορείτε να αντιγράψετε το πρόγραμμα που έχει οριστεί σε μια ζώνη ESTIA σε μια ζώνη κλιματιστικού.

**4** Αφού επιλέξετε τον προορισμό αντιγραφής, πατήστε [††] (Έλεγχος).

Εμφανίζεται η ένδειξη «Αντιγραφή ολοκληρωμένη» και η οθόνη «Επιλογή ζώνης» εμφανίζεται ξανά.

### ◆ Αντιγραφή του προγράμματος λειτουργίας σε άλλη ημέρα της εβδομάδας

Εβδομαδ. πρόγραμμα	†† Αντ.
Ειδ.μέ2 < Κυρ > Δευ	
1 08:00 ON 26.0°C ☀️ 🔒1	
2 12:00 OFF --. -°C -- --	
3 13:00 ON 27.0°C ☀️ 🔒2	
4 18:00 OFF --. -°C -- 🔒	

Επιλέξ. τοποθ. αντιγρ.	
Δευ	Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ
● Δευ	
● Επιλογή/ακύρ.	

**1** Εμφάνιση της οθόνης «Εβδομαδ. πρόγραμμα» (Βήματα 1 έως 7 της ενότητας «Ρυθμίσεις προγράμματος» (P.27)).

**2** Επιλέξτε την ημέρα προέλευσης αντιγραφής χρησιμοποιώντας τα [<] και [>] και, στη συνέχεια, πατήστε [††] (Έλεγχος).

Εμφανίζεται η οθόνη «Επιλέξ. τοποθ. αντιγρ.».

**3** Επιλέξτε την ημέρα προορισμού αντιγραφής χρησιμοποιώντας τα [<] και [>] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Για την επιλεγμένη ημέρα προορισμού αντιγραφής, εμφανίζεται η ένδειξη «●» κάτω από αυτήν.

- Η ημέρα προέλευσης αντιγραφής δεν εμφανίζεται.
- Μπορούν να επιλεγούν πολλοί προορισμοί αντιγραφής.
- Το πρόγραμμα δεν μπορεί να αντιγραφεί σε μια ειδική μέρα.

Επιλέξ. τοποθ. αντιγρ.	†† Αρχή
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ	
●	
• Επιλογή/ακύρ.	

#### 4 Αφού επιλέξετε τον προορισμό αντιγραφής, πατήστε [††] (Έλεγχος).

Εμφανίζεται η ένδειξη «Αντιγραφή ολοκληρωμένη» και η οθόνη «Εβδομαδ. πρόγραμμα» εμφανίζεται ξανά.

### Διαγραφή του προγράμματος λειτουργίας

Εβδομαδ. πρόγραμμα	†† Διαγ.
Ειδ.μέ2 < Κυρ > Δευ	
1 08:00 ON 26.0°C ❄️ 🔒1	
2 12:00 OFF --. -°C -- --	
3 13:00 ON 27.0°C ❄️ 🔒2	
4 18:00 OFF --. -°C -- 🔒	

Διαγραφή προγράμματος;
Είμαι OK;
Ναι
Όχι

Εβδομαδ. πρόγραμμα	†† Διαγ.
Ειδ.μέ2 < Κυρ > Δευ	
1 12:00 OFF --. -°C -- --	
2 13:00 ON 27.0°C ❄️ 🔒2	
3 18:00 OFF --. -°C -- 🔒	
4 --:-- -- --. -°C -- --	

#### 1 Εμφάνιση της οθόνης «Εβδομαδ. πρόγραμμα» (Βήματα 1 έως 7 της ενότητας «Ρυθμίσεις προγράμματος» (P.27)).

#### 2 Τοποθετήστε τον κέρσορα στο πρόγραμμα που θέλετε να διαγράψετε στην οθόνη «Εβδομαδ. πρόγραμμα» και πατήστε [††] (Έλεγχος).

Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης «Διαγραφή προγράμματος».

- Δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα πρόγραμμα εάν δεν έχει οριστεί πρόγραμμα.

#### 3 Επιλέξτε «Ναι» χρησιμοποιώντας τα [Λ] και [V] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Το επιλεγμένο πρόγραμμα διαγράφεται και η οθόνη «Εβδομαδ. πρόγραμμα» εμφανίζεται ξανά.

Εάν επιλέξετε «Όχι» και η οθόνη «Εβδομαδ. πρόγραμμα» εμφανίζεται ξανά χωρίς να διαγραφεί το πρόγραμμα.

### Αλλαγή των λεπτομερειών των ρυθμίσεων προγράμματος ειδικής ημέρας

Σε μια ημέρα που έχει οριστεί ως ειδική ημέρα στην οθόνη «Εβδομαδιαία οθόνη», η λειτουργία πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρόγραμμα που ορίζεται στο «Ειδ.μέ1» ή στο «Ειδ.μέ2» και όχι το πρόγραμμα που έχει οριστεί για την ημέρα της εβδομάδας.

#### Εβδομαδιαία οθόνη

ZONE-1		†† Εβδο.						
	Κυρ	Δευ	Τρί	Τετ	Πέμ	Παρ	Σάβ	
ΑΥΓ	9	10	11	12	13	14	15	
g~	^	^	^	^	^	^	^	
	○	○	○	○	◇	○	○	
	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
○ Ενε.		× Απε.		◇ Ειδ. μέ				

#### Εβδομαδ. πρόγραμμα

Εβδομαδ. πρόγραμμα							
	Σάβ	<	Ειδ.μέ1	>	Ειδ.μέ2		
1	--:--	--	--	-. -°C	--	--	
2	--:--	--	--	-. -°C	--	--	
3	--:--	--	--	-. -°C	--	--	
4	--:--	--	--	-. -°C	--	--	

#### Επεξεργασία προγράμματος

Ειδ. μέ1		††Επόμενο						
	1	2	3	4	5	6	7	8
^	^							
--	--	--	--	--	--	--	--	--
∨	∨							

Ειδ. μέ1		††Επόμενο						
	1	2	3	4	5	6	7	8
^	^	^	^	^	^	^	^	^
10	:00	ON	27.0°C	⚙	-			
∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨
● Επιβεβ.		↩ Επιστροφή						

**1** Εμφάνιση της οθόνης «Εβδομαδιαία οθόνη» (Βήματα 1 έως 6 της ενότητας «Ρυθμίσεις προγράμματος» (P.27)).

**2** Τοποθετήστε τον κέρσορα στην εβδομάδα της «Εβδομαδιαίας οθόνης» ή της ημέρας που έχει οριστεί ως ειδική ημέρα και πατήστε [††] (Έλεγχος).

Εμφανίζεται η οθόνη «Εβδομαδ. πρόγραμμα».

**3** Επιλέξτε «Ειδ.μέ1» ή «Ειδ.μέ2» χρησιμοποιώντας τα [<] και [>] και το πρόγραμμα για να ρυθμίσετε χρησιμοποιώντας τα [∧] και [∨] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Εμφανίζεται η οθόνη «Επεξεργασία προγράμματος».

- Δεν μπορούν να οριστούν περισσότερα από 8 προγράμματα την ημέρα.

Ειδ.μέ1: Ειδική μέρα 1

Ειδ.μέ2: Ειδική μέρα 2

**4** Μετακινήστε τον κέρσορα χρησιμοποιώντας τα [<] και [>] και ορίστε την ώρα χρησιμοποιώντας τα [∧] και [∨].

- Εάν δεν έχει οριστεί η ώρα, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το ON/OFF, τη θερμοκρασία ή το κλείδωμα πλήκτρων.

**5** Επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας τα [<] και [>], αλλάξτε τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας τα [∧] και [∨] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Η οθόνη «Εβδομαδ. πρόγραμμα» εμφανίζεται ξανά, με το καθορισμένο πρόγραμμα να προστίθεται στη λίστα.

## Αλλάξτε το Πρόγραμμα εξοικον. ενέργ. (Πρόγραμμα εξοικον. ενέργ.)

### Αλλαγή των λεπτομερειών των ρυθμίσεων του Προγράμματος εξοικον. ενέργ.

Ρυθμίσεις προγράμματος
1. Πρόγραμμα ενε. /απε.
2. Ρυθμίσεις προγράμματος
<b>3. Πρόγραμμα εξοικον. ενέργ.</b>
4. Πρώτη ημέρα

**1** Στην οθόνη του «Μενού ρυθμίσεων», επιλέξτε «Ρυθμίσεις προγράμματος» και στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.). Εμφανίζεται η οθόνη «Ρυθμίσεις προγράμματος».

**2** Επιλέξτε «Πρόγραμμα εξοικον. ενέργ.» χρησιμοποιώντας τα [^] και [v] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Εμφανίζεται η οθόνη «Επιλογή ζώνης».

- Δεν εμφανίζονται οι ζώνες για τις οποίες δεν έχει καταχωρηθεί κλιματιστικό.

**3** Επιλέξτε τη ζώνη που θέλετε να ορίσετε χρησιμοποιώντας τα [<], [^], [v] και [>] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Εμφανίζεται η οθόνη «Εβδομαδ. πρόγραμμα».

- Δεν μπορείτε να ορίσετε ένα πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας για μια ζώνη όπου έχει ρυθμιστεί η αντλία θερμ. αέρα-νερού.

Επιλογή ζώνης	†† Αντι.
<b>ZONE-1</b>	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

**4** Επιλέξτε την ημέρα της εβδομάδας για να ορίσετε χρησιμοποιώντας τα [<] και [>] και το πρόγραμμα που θα ορίσετε χρησιμοποιώντας τα [^] και [v] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Εμφανίζεται η οθόνη «Επεξεργασία προγράμματος».

- Δεν μπορούν να οριστούν περισσότερα από 8 προγράμματα την ημέρα.

Εβδομαδ. πρόγραμμα	†† Αντι.
Σάβ < <b>Κυρ</b> > Δευ	
1 --:-- Αποδέ.	
2 --:-- Αποδέ.	
3 --:-- Αποδέ.	
4 --:-- Αποδέ.	

**5** Μετακινήστε τον κέρσορα χρησιμοποιώντας τα [<] και [>] και ορίστε την ώρα χρησιμοποιώντας τα [^] και [v].

- Εάν η ώρα έχει ρυθμιστεί, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τον ρυθμό εξοικονόμησης.

Κυριακή	††Επόμενο
1 2 3 4 5 6 7 8	
^ ^	
-- : --	Αποδέ.
v v	

**6** Αλλάξτε τον ρυθμό αποθήκευσης χρησιμοποιώντας τα [^] και [v] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Η οθόνη «Εβδομαδ. πρόγραμμα» εμφανίζεται ξανά, με το καθορισμένο πρόγραμμα να προστίθεται στη λίστα.

Κυριακή	††Επόμενο
1 2 3 4 5 6 7 8	
^ ^	
<b>08 : 00</b>	Αποδέ.
v v	
• Επιβεβ. ➔ Επιστροφή	

#### • ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η λειτουργία συνεχίζεται με τον τελευταίο ρυθμό εξοικονόμησης εκτός εάν αλλάξετε σε «Αποδέ.» στην «Λειτ. εξοικονόμ. ενέργειας» ή στο «Πρόγραμμα εξοικον. ενέργ.».



**Αντιγραφή του Προγράμματος εξοικον. ενέργ.****◆ Αντιγραφή του Προγράμματος εξοικον. ενέργ.σε άλλη ζώνη**

Επιλογή ζώνης	†† Αντι.
ZONE-1	ZONE-6
ZONE-2	ZONE-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ZONE-10

Επιλέξ. τοποθ. αντιγρ.	
	ZONE-6
ZONE-2	ZONE-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ZONE-10

Επιλέξ. τοποθ. αντιγρ.	†† Αρχή
	ZONE-6
● ZONE-2	ZONE-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ZONE-10

**1** Εμφάνιση της οθόνης «Επιλογή ζώνης» (Βήματα 1 και 2 της ενότητας «Αλλαγή των λεπτομερειών των ρυθμίσεων του Προγράμματος εξοικον. ενέργ.» (P.32)).

**2** Επιλέξτε τη ζώνη προέλευσης αντιγραφής χρησιμοποιώντας τα [<], [^], [v] και [>] και, στη συνέχεια, πατήστε [††] (Έλεγχος).

Εμφανίζεται η οθόνη «Επιλέξ. τοποθ. αντιγρ.».

**3** Επιλέξτε τη ζώνη προορισμού αντιγραφής χρησιμοποιώντας τα [<], [^], [v] και [>] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Για τον επιλεγμένο προορισμό αντιγραφής, εμφανίζεται η ένδειξη «●» στα αριστερά του ονόματος ζώνης.

Αν πατήσετε [●] (Επιβεβ.) στη ζώνη στην οποία εμφανίζεται το «●», η επιλογή ακυρώνεται.

- Εάν υπάρχει μόνο μία ζώνη για την οποία έχει καταχωρηθεί ένα κλιματιστικό, δεν μπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία αντιγραφής.
- Εμφανίζονται μόνο οι ζώνες για τις οποίες έχει καταχωρηθεί ένα κλιματιστικό.
- Η ζώνη προέλευσης αντιγραφής δεν εμφανίζεται.
- Μπορούν να επιλεγούν πολλοί προορισμοί αντιγραφής.

**4** Αφού επιλέξετε τον προορισμό αντιγραφής, πατήστε [††] (Έλεγχος).

Εμφανίζεται η ένδειξη «Αντιγραφή ολοκληρωμένη» και η οθόνη «Επιλογή ζώνης» εμφανίζεται ξανά.

**◆ Αντιγραφή του Προγράμματος εξοικον. ενέργ.σε μια άλλη ημέρα της εβδομάδας**

Εβδομαδ. πρόγραμμα	†† Αντι.
Σάβ < Κυρ > Δευ	
1 08:00 50%	
2 10:00 Μέγιστη	
3 12:00 0%	
4 22:00 Αποδέ.	

Επιλέξ. τοποθ. αντιγρ.	
	Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ
●	Επιλογή/ακύρ.

**1** Εμφάνιση της οθόνης «Εβδομαδ. πρόγραμμα» (Βήματα 1 έως 3 της ενότητας «Αλλαγή των λεπτομερειών των ρυθμίσεων του Προγράμματος εξοικον. ενέργ.» (P.32)).

**2** Επιλέξτε την ημέρα προέλευσης αντιγραφής χρησιμοποιώντας τα [<] και [>] και, στη συνέχεια, πατήστε [††] (Έλεγχος).

Εμφανίζεται η οθόνη «Επιλέξ. τοποθ. αντιγρ.».

**3** Επιλέξτε την ημέρα προορισμού αντιγραφής χρησιμοποιώντας τα [<] και [>] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Για την επιλεγμένη ημέρα προορισμού αντιγραφής, εμφανίζεται η ένδειξη «●» κάτω από αυτήν.

- Η ημέρα προέλευσης αντιγραφής δεν εμφανίζεται.
- Μπορούν να επιλεγούν πολλοί προορισμοί αντιγραφής.

Επιλέξ. τοποθ. αντιγρ.	†† Αρχή
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ	
●	
• Επιλογή/ακύρ.	

#### 4 Αφού επιλέξετε τον προορισμό αντιγραφής, πατήστε [††] (Έλεγχος).

Εμφανίζεται η ένδειξη «Αντιγραφή ολοκληρωμένη» και η οθόνη «Εβδομαδ. πρόγραμμα» εμφανίζεται ξανά.

### Διαγραφή του Προγράμματος εξοικον. ενέργ.

Εβδομαδ. πρόγραμμα	†† Διαγ.
Σάβ < Κυρ > Δευ	
1 08:00 50%	
2 10:00 Μέγιστη	
3 12:00 0%	
4 22:00 Αποδέ.	

#### 1 Εμφάνιση της οθόνης «Εβδομαδ. πρόγραμμα» (Βήματα 1 έως 3 της ενότητας «Αλλαγή των λεπτομερειών των ρυθμίσεων του Προγράμματος εξοικον. ενέργ.» (P.32)).

#### 2 Τοποθετήστε τον κέρσορα στο πρόγραμμα που θέλετε να διαγράψετε στην οθόνη «Εβδομαδ. πρόγραμμα» και πατήστε [††] (Έλεγχος).

Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης «Διαγραφή προγράμματος».

- Δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα πρόγραμμα εάν δεν έχει οριστεί πρόγραμμα.

#### 3 Επιλέξτε «Ναι» χρησιμοποιώντας τα [^] και [v] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Το επιλεγμένο πρόγραμμα διαγράφεται και η οθόνη «Εβδομαδ. πρόγραμμα» εμφανίζεται ξανά.

Εάν επιλέξετε «Όχι» και η οθόνη «Εβδομαδ. πρόγραμμα» εμφανίζεται ξανά χωρίς να διαγραφεί το πρόγραμμα.

Διαγραφή προγράμματος:
Είναι OK;
Ναι
Όχι

Εβδομαδ. πρόγραμμα	†† Διαγ.
Σάβ < Κυρ > Δευ	
1 10:00 Μέγιστη	
2 12:00 0%	
3 22:00 Αποδέ.	
4 --:-- Αποδέ.	

## 4-2. Αντλία θέρμ. αέρα-νερού

Αυτή η ενότητα εξηγεί τις κοινώς χρησιμοποιούμενες λειτουργίες όπως έναρξη/διακοπή της λειτουργίας του κλιματιστικού, τη ρυθμισμένη θερμοκρασία και την κατάσταση λειτουργίας.


### Έναρξη/Διακοπή Λειτουργίας




#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Να απενεργοποιείτε πάντα τον διακόπτη του ρεύματος εφόσον το προϊόν παρουσιάζει δυσλειτουργίες λόγω αστραπής ή ασύρματου δικτύου κλπ. κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. (Αιτία του προβλήματος)

### Έναρξη/διακοπή λειτουργίας όλων των αντλιών θέρμ. αέρα-νερού

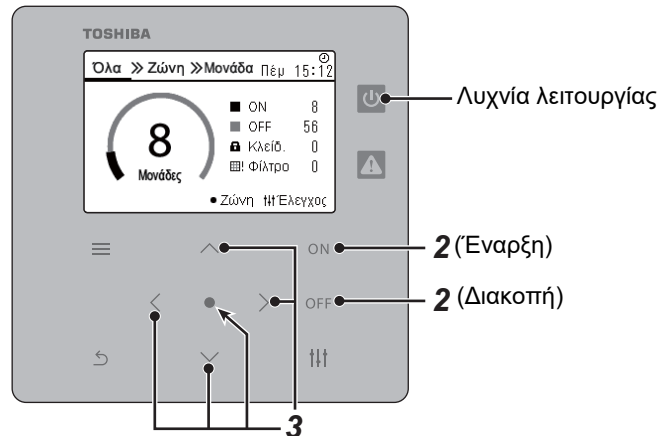

#### 1 Εμφάνιση της οθόνης «Όλα». (P.16)

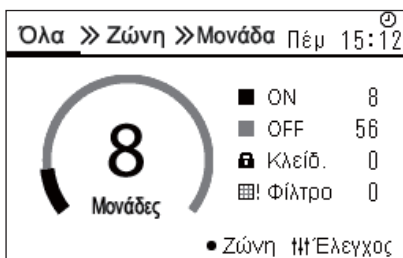


#### Για έναρξη

#### 2 Πατήστε το [ON].

Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης.

#### 3 Πατήστε το [Λ] [V] για να επιλέξετε «Ναι», στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Έναρξη λειτουργίας όλων των αντλιών θέρμ. αέρα-νερού, και η λυχνία λειτουργίας ανάβει.

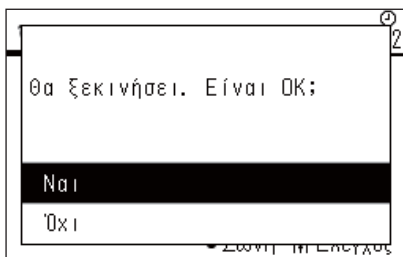


#### Για διακοπή

#### 2 Πατήστε το [OFF].

Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης.

#### 3 Πατήστε το [Λ] [V] για να επιλέξετε «Ναι», στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).



Διακοπή λειτουργίας όλων των αντλιών θέρμ. αέρα-νερού, και η λυχνία λειτουργίας σβήνει.

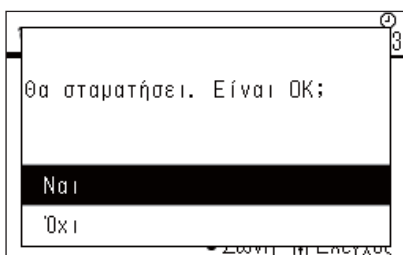

#### • ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε τη θερμοκρασία, τον τρόπο λειτουργίας (λειτουργία Ψύξης/Θέρμανσης). (P.38)

## Έναρξη/διακοπή λειτουργίας όλων των αντλιών θερμ. αέρα-νερού σε μια ζώνη

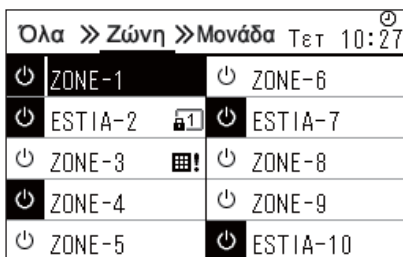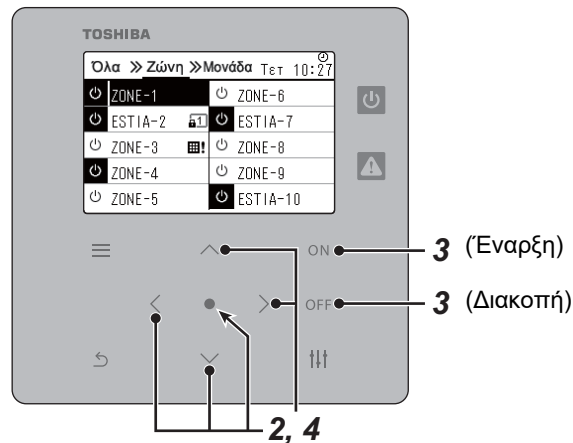

**1** Εμφάνιση της οθόνης «Ζώνη». (P.16)

**2** Πατήστε το [↶] [↷] [←] [→] για να επιλέξετε μια Ζώνη.  
Η επιλεγμένη Ζώνη εμφανίζεται επισημασμένη.

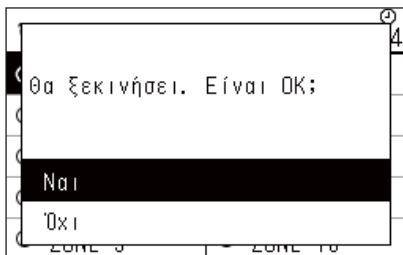


### Για έναρξη

**3** Πατήστε το [ON].

Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης.

**4** Πατήστε το [↶] [↷] για να επιλέξετε «Ναι», στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Όλες οι αντλίες θερμ. αέρα-νερού στην επιλεγμένη ζώνη ξεκινούν τη λειτουργία και αλλάζει σε .

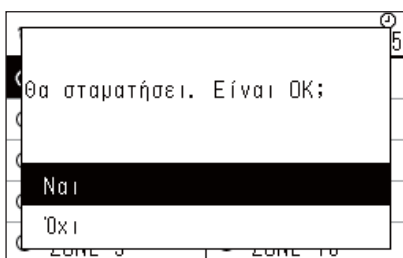

### Για διακοπή

**3** Πατήστε το [OFF].

Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης.


**4** Πατήστε το [↶] [↷] για να επιλέξετε «Ναι», στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Όλες οι αντλίες θερμ. αέρα-νερού στην επιλεγμένη ζώνη σταματούν τη λειτουργία και το αλλάζει σε .

### • ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε τη θερμοκρασία, τον τρόπο λειτουργίας (λειτουργία Ψύξης/Θέρμανσης). (P.38)

## Έναρξη/διακοπή λειτουργίας μιας μεμονωμένης αντλίας θερμ. αέρα-νερού

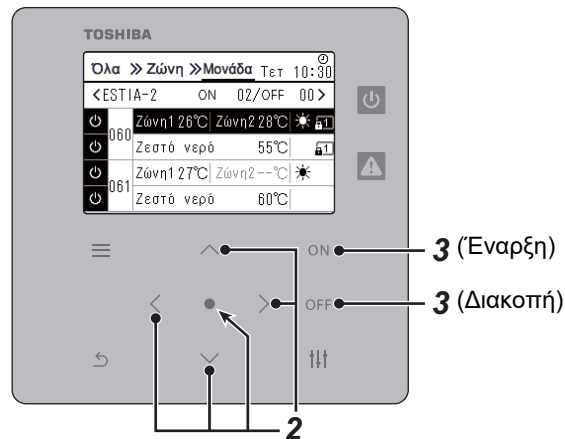



Όλα >> Ζώνη >> Μονάδα Τετ 10:30	
<ESTIA-2 ON 02/OFF 00>	
060	Ζώνη1 26°C   Ζώνη2 28°C ☀️ 🔒
	Ζεστό νερό 55°C 🔒
061	Ζώνη1 27°C   Ζώνη2 --°C ☀️
	Ζεστό νερό 60°C

**1** Εμφάνιση της οθόνης «Μονάδα». (P.16)

**2** Πατήστε το [ < ] [ > ] για να επιλέξετε μια Ζώνη στη συνέχεια πατήστε [ ^ ] [ v ] για να επιλέξετε μια αντλία θερμ. αέρα-νερού.



### Για έναρξη

**3** Πατήστε το [ON].

Η επιλεγμένη αντλία θερμ. αέρα-νερού ξεκινάει τη λειτουργία και το  αλλάζει σε .

### Για διακοπή

**3** Πατήστε το [OFF].

Η επιλεγμένη αντλία θερμ. αέρα-νερού σταματάει τη λειτουργία και το  αλλάζει σε .


#### • ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε τη θερμοκρασία, τον τρόπο λειτουργίας (λειτουργία Ψύξης/Θέρμανσης). (P.38)

## Αλλαγή ρύθμισης αντλίας θερμ. αέρα-νερού (Ρύθμιση Θερμοκρασίας, Κατάσταση Λειτουργίας)

Μπορείτε να αλλάξετε την καθορισμένη θερμοκρασία και την κατάσταση λειτουργίας.

Ανάλογα με το εύρος της περιοχής που πρόκειται να ρυθμιστεί, εμφανίστε και χειριστείτε την οθόνη «Ελέγχου» των Όλα, Ζώνης ή Μονάδας.

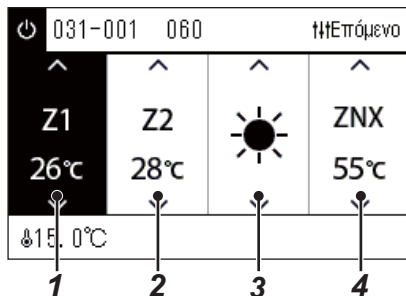



**1** Εμφανίστε την οθόνη «Ελέγχου» των Όλα, Ζώνης ή Μονάδας (P.16)

**2** Χρησιμοποιήστε τα [<] και [>] για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε.






Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση κάθε στοιχείου, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

**3** Πραγματοποιήστε αλλαγές χρησιμοποιώντας τα [^] και [v] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).

• Οι αλλαγές στις ρυθμίσεις δεν αντικατοπτρίζονται στην αντλία θερμ. αέρα-νερού εκτός εάν πατήσετε [●] (Επιβεβ.).

Αρ.	Στοιχείο	Περιγραφή
<b>1</b>	Ζώνη1 (Z1)	Μπορείτε να αλλάξετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία χρησιμοποιώντας τα [^] και [v]. <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b></li> </ul> Εάν δεν υπάρχει Ζώνη1, αυτό θα είναι κενό.
<b>2</b>	Ζώνη2 (Z2)	Μπορείτε να αλλάξετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία χρησιμοποιώντας τα [^] και [v]. <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b></li> </ul> Εάν δεν υπάρχει Ζώνη2, αυτό θα είναι κενό.
<b>3</b>	Κατάσταση λειτουργίας	Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας ως εξής, χρησιμοποιώντας τα [^] και [v]. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   <b>ΘΕΡΜ.</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>ΨΥΞΗ</b> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b></li> </ul> Οι καταστάσεις λειτουργίας που δεν μπορούν να ρυθμιστούν δεν εμφανίζονται.
<b>4</b>	Οικιακό ζεστό νερό (ZNX)	Μπορείτε να αλλάξετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία χρησιμοποιώντας τα [^] και [v]. <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b></li> </ul> Αν δεν υπάρχει οικιακό ζεστό νερό, αυτό θα είναι κενό.

## Ρύθμιση του προγράμματος λειτουργίας

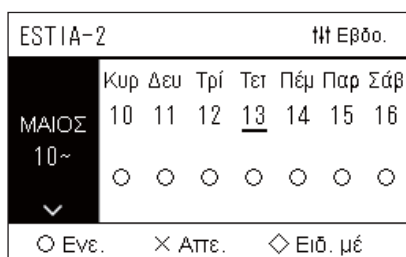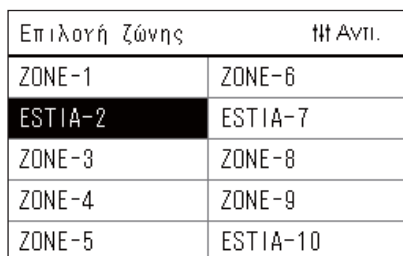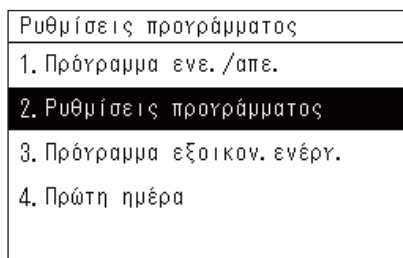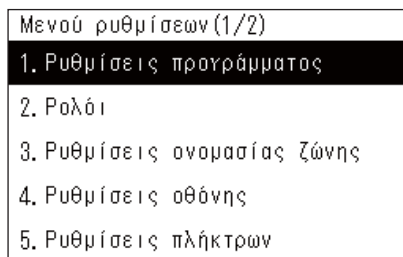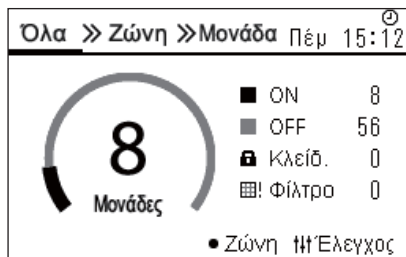

- 1** Στην οθόνη «Όλα», πατήστε το [≡] (Μενού).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Μενού ρυθμίσεων».
- 2** Στην οθόνη του «Μενού ρυθμίσεων», επιλέξτε «Ρυθμίσεις προγράμματος» και στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Ρυθμίσεις προγράμματος».
- 3** Επιλέξτε «Ρυθμίσεις προγράμματος» χρησιμοποιώντας τα [^] και [v] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Επιλογή ζώνης».
- 4** Επιλέξτε τη ζώνη που θέλετε να ορίσετε χρησιμοποιώντας τα [<], [^], [v] και [>] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Εβδομαδιαία οθόνη» της επιλεγμένης ζώνης.
- 5** Πατήστε το [≡] (Έλεγχος).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Εβδομαδ. πρόγραμμα».
  - Στην οθόνη «Εβδομαδιαία οθόνη», μπορείτε να ακυρώσετε το Πρόγραμμα Λειτουργίας ή να ρυθμίσετε τη μονάδα να λειτουργεί σύμφωνα με το πρόγραμμα ειδικής ημέρας.
  - Μπορείτε να ορίσετε ημερομηνίες έως και 5 εβδομάδες μπροστά.

Εβδομαδ. πρόγραμμα		†† Αντι.	
Ειδ.μέ2	<	Κυρ	>
1	--	--:--	-- °C --
2	--	--:--	-- °C --
3	--	--:--	-- °C --
4	--	--:--	-- °C --

**6** Επιλέξτε την ημέρα της εβδομάδας για να ορίσετε χρησιμοποιώντας τα [**<**] και [**>**] και το πρόγραμμα που θα ορίσετε χρησιμοποιώντας τα [**^**] και [**v**] και, στη συνέχεια, πατήστε [**●**] (Επιβεβ.).

Εμφανίζεται η οθόνη «Επεξεργασία προγράμματος».

Κυριακή		††Επόμενο	
	1	2	3
^	^	^	
Z1	--	--:--	-- °C --
v	v	v	
	4	5	6
	7	8	

Εναλλαγή λειτουργίας

Ωρα

**7** Μετακινήστε τον κέρσορα χρησιμοποιώντας τα [**<**] και [**>**] και ορίστε την ώρα χρησιμοποιώντας τα [**^**] και [**v**].

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία αν δεν έχετε ρυθμίσει την ώρα.

Κυριακή		††Επόμενο	
	1	2	3
^	^	^	^
Z1	08:00	ON	-- °C --
v	v	v	v
	4	5	6
	7	8	

● Επιβεβ.    ↵ Επιστροφή

**8** Τοποθετήστε τον κέρσορα στην εναλλαγή λειτουργίας χρησιμοποιώντας τα [**<**] και [**>**], μεταβείτε στο ON ή OFF χρησιμοποιώντας τα [**^**] και [**v**] και, στη συνέχεια, πατήστε [**●**] (Επιβεβ.).


Η οθόνη «Εβδομαδ. πρόγραμμα» εμφανίζεται ξανά, με το καθορισμένο πρόγραμμα να προστίθεται στη λίστα.

- Εάν πατήσετε [**↵**] (Επιστροφή) χωρίς να πατήσετε [**●**] (Επιβεβ.), η ρύθμιση ακυρώνεται και η οθόνη επιστρέφει στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν από την αλλαγή.



## Αλλαγή του Προγράμματος Λειτουργίας (Πρόγραμμα ενε./απε. και Ρυθμίσεις προγράμματος)

### • ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ρυθμίστε το ρολόι πριν ρυθμίσετε το πρόγραμμα.
- Εάν είναι ενεργοποιημένο το Πρόγραμμα Λειτουργίας ή το Πρόγραμμα εξοικον. ενέργ.,  εμφανίζεται πάνω από το ρολόι.
- Εάν δεν έχει ρυθμιστεί εσωτερική μονάδα για τη ζώνη, το πρόγραμμα δεν μπορεί να ρυθμιστεί.
- Οι Ρυθμίσεις προγράμματος δεν ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις.  
Το ρολόι αναβοσβήνει (δεν έχει οριστεί), η ζώνη προορισμού έχει οριστεί σε Απε. στο «Πρόγραμμα ενε./απε.» ή το Απε. έχει ρυθμιστεί στην οθόνη «Εβδομαδιαία οθόνη».

## Αλλαγή των λεπτομερειών των εν λειτουργία Ρυθμίσεων προγράμματος

### Πρόγραμμα ενε./απε.

Ρυθμίσεις προγράμματος
1. Πρόγραμμα ενε./απε.
2. Ρυθμίσεις προγράμματος
3. Πρόγραμμα εξοικον. ενέργ.
4. Πρώτη ημέρα

Επιλογή ζώνης			
ZONE-1	<○>	ZONE-6	<○>
ESTIA-2	<○>	ESTIA-7	<○>
ZONE-3	<○>	ZONE-8	<○>
ZONE-4	<○>	ZONE-9	<○>
ZONE-5	<○>	ESTIA-10	<○>

ESTIA-2
●<○>Ενε.
<×>Απε.

- 1** Στην οθόνη του «Μενού ρυθμίσεων», επιλέξτε «Ρυθμίσεις προγράμματος» και στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.). Εμφανίζεται η οθόνη «Ρυθμίσεις προγράμματος».
- 2** Επιλέξτε «Πρόγραμμα ενε./απε.» χρησιμοποιώντας τα [^] και [v] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.). Εμφανίζεται η οθόνη «Επιλογή ζώνης».
- 3** Επιλέξτε τη ζώνη που θέλετε να αλλάξετε χρησιμοποιώντας τα [<], [^], [v] και [>] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.). Εμφανίζεται η οθόνη «Ρύθμιση Ενε./Απε» της επιλεγμένης ζώνης.
  - Η τρέχουσα ρύθμιση εμφανίζεται στο < >.
- 4** Επιλέξτε «Ενε.» ή «Απε.» χρησιμοποιώντας τα [^] και [v] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.). Έχει οριστεί το επιλεγμένο στοιχείο.
  - Εάν πατήσετε [↶] (Επιστροφή), εμφανίζεται ξανά η οθόνη «Επιλογή ζώνης».

## Ρυθμίσεις προγράμματος

Ρυθμίσεις προγράμματος
1. Πρόγραμμα ενε. /απε.
<b>2. Ρυθμίσεις προγράμματος</b>
3. Πρόγραμμα εξοικον. ενέργ.
4. Πρώτη ημέρα

### Επιλογή ζώνης

Επιλογή ζώνης	†† Αντι.
ZONE-1	ZONE-6
<b>ESTIA-2</b>	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

### Εβδομαδιαία οθόνη

ESTIA-2	†† Εβδο.
	Κυρ Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ
ΜΑΙΟΣ 10~	10 11 12 13 14 15 16
	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ Ενε.    × Απε.    ◇ Ειδ. μέ	


ESTIA-2	†† Εβδο.
	Κυρ Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ
ΜΑΙΟΣ 10~	10 11 12 13 14 15 16
	↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ Ενε.    × Απε.    ◇ Ειδ. μέ	

### Εβδομαδ. πρόγραμμα

Εβδομαδ. πρόγραμμα	†† Αντι.
Ειδ.μέ2 < Κυρ > Δευ	
1 ZNX 05:00 OFF --°C ☁ --	
2 Z1 08:00 ON 25°C ☀ 1	
3 Z1 22:00 OFF --°C -- --	
4 ZNX 23:00 ON 65°C ☁ --	

- 1** Στην οθόνη «Όλα», πατήστε το [☰] (Μενού).  
Εμφανίζεται το «Μενού ρυθμίσεων».
- 2** Στην οθόνη του «Μενού ρυθμίσεων», επιλέξτε «Ρυθμίσεις προγράμματος» και στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Ρυθμίσεις προγράμματος».
- 3** Επιλέξτε «Ρυθμίσεις προγράμματος» χρησιμοποιώντας τα [^] και [v] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Επιλογή ζώνης».
  - Δεν εμφανίζονται οι ζώνες για τις οποίες δεν έχει καταχωρηθεί κλιματιστικό.
- 4** Επιλέξτε τη ζώνη που θέλετε να ορίσετε χρησιμοποιώντας τα [<], [^], [v] και [>] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Εβδομαδιαία οθόνη» της επιλεγμένης ζώνης.
- 5** Επιλέξτε εβδομάδα για αλλαγή χρησιμοποιώντας τα [^] και [v] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Ο κέρσορας μετακινείται στην πρώτη ημέρα της επιλεγμένης εβδομάδας.
- 6** Επιλέξτε την ημερομηνία χρησιμοποιώντας τα [<] και [>], αλλάξτε ○ (Ενε.), × (Απε.) και ◇ (Ειδ. μέ) χρησιμοποιώντας τα [^] και [v] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Ο κέρσορας μετακινείται στην εβδομάδα της «Εβδομαδιαίας οθόνης».
  - Εάν πατήσετε [↵] (Επιστροφή) χωρίς να πατήσετε [●] (Επιβεβ.), η ρύθμιση ακυρώνεται και η οθόνη επιστρέφει στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν από την αλλαγή.
  - Εάν δεν πατήσετε [●] (Επιβεβ.) μετά την αλλαγή, δεν μπορείτε να μεταβείτε στην οθόνη «Εβδομαδ. πρόγραμμα».
  - Μπορείτε να κάνετε τις ρυθμίσεις για έως και 5 εβδομάδες μπροστά.
  - Από προεπιλογή, το «○ (Ενε.)», ορίζεται για όλες τις ημέρες.
  - Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των ειδικών μερών, ανατρέξτε στην ενότητα «Αλλαγή των λεπτομερειών των ρυθμίσεων προγράμματος ειδικής ημέρας» (P.46).
- 7** Τοποθετήστε τον κέρσορα στην Εβδομαδιαία οθόνη (αριστερό άκρο) ή την ημέρα της εβδομάδας που θέλετε να ορίσετε και πατήστε [↑↑] (Έλεγχος).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Εβδομαδ. πρόγραμμα».
- 8** Επιλέξτε την ημέρα της εβδομάδας για να ορίσετε χρησιμοποιώντας τα [<] και [>] και το πρόγραμμα που θα ορίσετε χρησιμοποιώντας τα [^] και [v] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Επεξεργασία προγράμματος».
  - Δεν μπορούν να οριστούν περισσότερα από 8 προγράμματα την ημέρα.

## Επεξεργασία προγράμματος

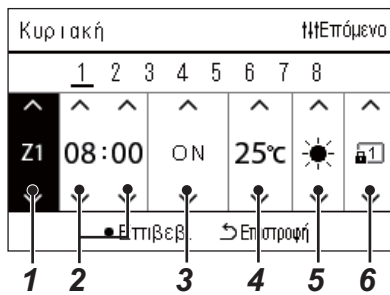

**9** Μετακινήστε τον κέρσορα χρησιμοποιώντας τα [**<**] και [**>**] και ορίστε την ώρα χρησιμοποιώντας τα [**^**] και [**v**].

**10** Επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας τα [**<**] και [**>**], αλλάξτε τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας τα [**^**] και [**v**] και, στη συνέχεια, πατήστε [**●**] (Επιβεβ.).

Η οθόνη «Εβδομαδ. πρόγραμμα» εμφανίζεται ξανά, με το καθορισμένο πρόγραμμα να προστίθεται στη λίστα.

- Εάν πατήσετε [**↶**] (Επιστροφή) χωρίς να πατήσετε [**●**] (Επιβεβ.), η ρύθμιση ακυρώνεται και η οθόνη επιστρέφει στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν από την αλλαγή.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση κάθε στοιχείου, ανατρέξτε στην ενότητα «Λίστα στοιχείων ρύθμισης».

## Λίστα στοιχείων ρύθμισης

Αρ.	Στοιχείο	Περιγραφή																																						
<b>1</b>	Στόχος ρύθμισης	Αλλάξτε τον στόχο ρύθμισης χρησιμοποιώντας τις επιλογές [ <b>^</b> ] και [ <b>v</b> ].																																						
<b>2</b>	Ώρα	Αλλάξτε την ώρα χρησιμοποιώντας τα [ <b>^</b> ] και [ <b>v</b> ].  <b>• ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b>  Εάν δεν έχει οριστεί η ώρα, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το ON/OFF, ρυθμίστε τη θερμοκρασία, τον τρόπο λειτουργίας ή το κλειδωμα πλήκτρων.																																						
<b>3</b>	ON/OFF	Μπορείτε να αλλάξετε το ON/OFF χρησιμοποιώντας τα [ <b>^</b> ] και [ <b>v</b> ].  <b>• ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b>  Αν επιλέξετε τη ρύθμιση «-», διατηρείται η τελευταία κατάσταση.																																						
<b>4</b>	Ρύθμιση Θερμοκρασίας	Μπορείτε να αλλάξετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία χρησιμοποιώντας τα [ <b>^</b> ] και [ <b>v</b> ].  <b>• ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b>  Αν επιλέξετε τη ρύθμιση «-», η τελευταία ρυθμισμένη θερμοκρασία διατηρείται για να συνεχιστεί η λειτουργία.																																						
<b>5</b>	Κατάσταση λειτουργίας	Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας ως εξής, χρησιμοποιώντας τα [ <b>^</b> ] και [ <b>v</b> ].  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;"> ΘΕΡΜ.</td> <td style="text-align: center;"> ΨΥΞΗ</td> </tr> </table>  <b>• ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b>  Οι καταστάσεις λειτουργίας που δεν μπορούν να ρυθμιστούν δεν εμφανίζονται.	 ΘΕΡΜ.	 ΨΥΞΗ																																				
 ΘΕΡΜ.	 ΨΥΞΗ																																							
<b>6</b>	Κλειδωμα πλήκτρων	Μπορείτε να αλλάξετε το κλειδωμα πλήκτρων ως εξής, χρησιμοποιώντας τα [ <b>^</b> ] και [ <b>v</b> ].  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Εικονίδιο</th> <th rowspan="2">Στοιχεία ρύθμισης</th> <th colspan="3">Απαγορεύεται η λειτουργία για τηλεχειριστήριο</th> </tr> <tr> <th>ON/OFF</th> <th>Κατάσταση Λειτουργίας</th> <th>Ρύθμιση Θερμοκρασίας</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Η τελευταία κατάσταση κλειδ. διατηρείται.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"><b>Ξεκλειδωμα</b></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"><b>Κλειδ. 1</b></td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"><b>Κλειδ. 2</b></td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"><b>Κλειδ. 3</b></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"><b>Κλειδ. 4</b></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>  <b>• ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b>  Εάν έχει οριστεί η λειτουργία Τοπικού τρόπου ελέγχου, δεν μπορείτε να ορίσετε το κλειδωμα πλήκτρων.	Εικονίδιο	Στοιχεία ρύθμισης	Απαγορεύεται η λειτουργία για τηλεχειριστήριο			ON/OFF	Κατάσταση Λειτουργίας	Ρύθμιση Θερμοκρασίας	--	—	Η τελευταία κατάσταση κλειδ. διατηρείται.				<b>Ξεκλειδωμα</b>	-	-	-		<b>Κλειδ. 1</b>	○	-	-		<b>Κλειδ. 2</b>	○	○	○		<b>Κλειδ. 3</b>	-	○	○		<b>Κλειδ. 4</b>	-	○	-
Εικονίδιο	Στοιχεία ρύθμισης	Απαγορεύεται η λειτουργία για τηλεχειριστήριο																																						
		ON/OFF	Κατάσταση Λειτουργίας	Ρύθμιση Θερμοκρασίας																																				
--	—	Η τελευταία κατάσταση κλειδ. διατηρείται.																																						
	<b>Ξεκλειδωμα</b>	-	-	-																																				
	<b>Κλειδ. 1</b>	○	-	-																																				
	<b>Κλειδ. 2</b>	○	○	○																																				
	<b>Κλειδ. 3</b>	-	○	○																																				
	<b>Κλειδ. 4</b>	-	○	-																																				

## Αντιγραφή του προγράμματος λειτουργίας

### ◆ Αντιγραφή του προγράμματος λειτουργίας σε άλλη ζώνη

Επιλογή ζώνης	†† Αντ.
ZONE-1	ZONE-6
<b>ESTIA-2</b>	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

Επιλέξ. τοποθ. αντιγρ.	
	<b>ESTIA-7</b>
	ESTIA-10

Επιλέξ. τοποθ. αντιγρ.	†† Αρχή
	<b>● ESTIA-7</b>
	ESTIA-10

**1** Εμφάνιση της οθόνης «Επιλογή ζώνης» (Βήματα 1 έως 3 της ενότητας «Ρυθμίσεις προγράμματος» (P.42)).

**2** Επιλέξτε τη ζώνη προέλευσης αντιγραφής χρησιμοποιώντας τα [<], [^], [v] και [>] και, στη συνέχεια, πατήστε [††] (Έλεγχος).

Εμφανίζεται η οθόνη «Επιλέξ. τοποθ. αντιγρ.».

**3** Επιλέξτε τη ζώνη προορισμού αντιγραφής χρησιμοποιώντας τα [<], [^], [v] και [>] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Για τον επιλεγμένο προορισμό αντιγραφής, εμφανίζεται η ένδειξη «●» στα αριστερά του ονόματος ζώνης.

Αν πατήσετε [●] (Επιβεβ.) στη ζώνη στην οποία εμφανίζεται το «●», η επιλογή ακυρώνεται.

- Εάν υπάρχει μόνο μία ζώνη για την οποία έχει καταχωρηθεί ένα κλιματιστικό, δεν μπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία αντιγραφής.
- Εμφανίζονται μόνο οι ζώνες για τις οποίες έχει καταχωρηθεί ένα κλιματιστικό.
- Η ζώνη προέλευσης αντιγραφής δεν εμφανίζεται.
- Μπορούν να επιλεγούν πολλοί προορισμοί αντιγραφής.
- Δεν μπορείτε να αντιγράψετε το πρόγραμμα που έχει οριστεί σε μια ζώνη κλιματισμού σε μια ζώνη ESTIA.

**4** Αφού επιλέξετε τον προορισμό αντιγραφής, πατήστε [††] (Έλεγχος).

Εμφανίζεται η ένδειξη «Αντιγραφή ολοκληρωμένη» και η οθόνη «Επιλογή ζώνης» εμφανίζεται ξανά.

### ◆ Αντιγραφή του προγράμματος λειτουργίας σε άλλη ημέρα της εβδομάδας

Εβδομαδ. πρόγραμμα	†† Αντ.
Ειδ.μέ2 < Κυρ > Δευ	
1 ZNX 05:00 OFF --°C ☁ --	
2 Z1 08:00 ON 25°C ☀ 1	
3 Z1 22:00 OFF --°C -- --	
4 ZNX 23:00 ON 65°C ☁ --	

Επιλέξ. τοποθ. αντιγρ.	
	<b>Δευ</b> Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ
	● Επιλογή/ακύρ.

**1** Εμφάνιση της οθόνης «Εβδομαδ. πρόγραμμα» (Βήματα 1 έως 7 της ενότητας «Ρυθμίσεις προγράμματος» (P.42)).

**2** Επιλέξτε την ημέρα προέλευσης αντιγραφής χρησιμοποιώντας τα [<] και [>] και, στη συνέχεια, πατήστε [††] (Έλεγχος).

Εμφανίζεται η οθόνη «Επιλέξ. τοποθ. αντιγρ.».

**3** Επιλέξτε την ημέρα προορισμού αντιγραφής χρησιμοποιώντας τα [<] και [>] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Για την επιλεγμένη ημέρα προορισμού αντιγραφής, εμφανίζεται η ένδειξη «●» κάτω από αυτήν.

- Η ημέρα προέλευσης αντιγραφής δεν εμφανίζεται.
- Μπορούν να επιλεγούν πολλοί προορισμοί αντιγραφής.
- Το πρόγραμμα δεν μπορεί να αντιγραφεί σε μια ειδική μέρα.

Επιλέξ. τοποθ. αντιγρ.	†† Αρχή
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ	
●	
● Επιλογή/ακύρ.	

#### 4 Αφού επιλέξετε τον προορισμό αντιγραφής, πατήστε [††] (Έλεγχος).

Εμφανίζεται η ένδειξη «Αντιγραφή ολοκληρωμένη» και η οθόνη «Εβδομαδ. πρόγραμμα» εμφανίζεται ξανά.

### Διαγραφή του προγράμματος λειτουργίας

Εβδομαδ. πρόγραμμα	†† Διαγ.
Ειδ.μέ2 < Κυρ > Δευ	
1 ZNX 05:00 OFF --°C ☁ --	
2 Z1 08:00 ON 25°C ☀ 1	
3 Z1 22:00 OFF --°C -- --	
4 ZNX 23:00 ON 65°C ☁ --	

Διαγραφή προγράμματος;
Είμαι OK;
Ναι
Όχι

Εβδομαδ. πρόγραμμα	†† Διαγ.
Ειδ.μέ2 < Κυρ > Δευ	
1 Z1 08:00 ON 25°C ☀ 1	
2 Z1 22:00 OFF --°C -- --	
3 ZNX 23:00 ON 65°C ☁ --	
4 -- --:-- -- --°C -- --	

#### 1 Εμφάνιση της οθόνης «Εβδομαδ. πρόγραμμα» (Βήματα 1 έως 7 της ενότητας «Ρυθμίσεις προγράμματος» (P.42)).

#### 2 Τοποθετήστε τον κέρσορα στο πρόγραμμα που θέλετε να διαγράψετε στην οθόνη «Εβδομαδ. πρόγραμμα» και πατήστε [††] (Έλεγχος).

Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης «Διαγραφή προγράμματος».

- Δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα πρόγραμμα εάν δεν έχει οριστεί πρόγραμμα.

#### 3 Επιλέξτε «Ναι» χρησιμοποιώντας τα [Λ] και [V] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Το επιλεγμένο πρόγραμμα διαγράφεται και η οθόνη «Εβδομαδ. πρόγραμμα» εμφανίζεται ξανά.

Εάν επιλέξετε «Όχι» και η οθόνη «Εβδομαδ. πρόγραμμα» εμφανίζεται ξανά χωρίς να διαγραφεί το πρόγραμμα.

## Αλλαγή των λεπτομερειών των ρυθμίσεων προγράμματος ειδικής ημέρας

Σε μια ημέρα που έχει οριστεί ως ειδική ημέρα στην οθόνη «Εβδομαδιαία οθόνη», η λειτουργία πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρόγραμμα που ορίζεται στο «Ειδ.μέ1» ή στο «Ειδ.μέ2» και όχι το πρόγραμμα που έχει οριστεί για την ημέρα της εβδομάδας.

### Εβδομαδιαία οθόνη

ESTIA-2		†† Εβδο.					
	Κυρ	Δευ	Τρί	Τετ	Πέμ	Παρ	Σάβ
ΜΑΙΟΣ	17	18	19	20	21	22	23
17~	^	^	^	^	^	^	^
	○	○	○	○	◇	○	○
	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨
○ Ενε.		× Απε.		◇ Ειδ. μέ			

### Εβδομαδ. πρόγραμμα

Εβδομαδ. πρόγραμμα							
	Σάβ	<	Ειδ.μέ1	>	Ειδ.μέ2		
1	--	--:--	--	--°C	--	--	--
2	--	--:--	--	--°C	--	--	--
3	--	--:--	--	--°C	--	--	--
4	--	--:--	--	--°C	--	--	--

### Επεξεργασία προγράμματος

Ειδ. μέ1		††Επόμενο						
	1	2	3	4	5	6	7	8
^	^	^						
Z1	--	--:--	--	--°C	--	--		
∨	∨	∨						

Ειδ. μέ1		††Επόμενο						
	1	2	3	4	5	6	7	8
^	^	^	^	^	^	^	^	^
Z1	11:00	ON	28°C	☀	🔒			
∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨
● Επιβεβ.		↩ Επιστροφή						

**1** Εμφάνιση της οθόνης «Εβδομαδιαία οθόνη» (Βήματα 1 έως 6 της ενότητας «Ρυθμίσεις προγράμματος» (P.42)).

**2** Τοποθετήστε τον κέρσορα στην εβδομάδα της «Εβδομαδιαίας οθόνης» ή της ημέρας που έχει οριστεί ως ειδική ημέρα και πατήστε [††] (Έλεγχος).

Εμφανίζεται η οθόνη «Εβδομαδ. πρόγραμμα».

**3** Επιλέξτε «Ειδ.μέ1» ή «Ειδ.μέ2» χρησιμοποιώντας τα [<] και [>] και το πρόγραμμα για να ρυθμίσετε χρησιμοποιώντας τα [∧] και [∨] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Εμφανίζεται η οθόνη «Επεξεργασία προγράμματος».

- Δεν μπορούν να οριστούν περισσότερα από 8 προγράμματα την ημέρα.

Ειδ.μέ1: Ειδική μέρα 1

Ειδ.μέ2: Ειδική μέρα 2

**4** Μετακινήστε τον κέρσορα χρησιμοποιώντας τα [<] και [>] και ορίστε την ώρα χρησιμοποιώντας τα [∧] και [∨].

- Εάν δεν έχει οριστεί η ώρα, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το ON/OFF, τη θερμοκρασία ή το κλείδωμα πλήκτρων.

**5** Επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας τα [<] και [>], αλλάξτε τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας τα [∧] και [∨] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Η οθόνη «Εβδομαδ. πρόγραμμα» εμφανίζεται ξανά, με το καθορισμένο πρόγραμμα να προστίθεται στη λίστα.



# 5 Διάφορες Λειτουργίες

## 5-1. Κλιματιστικό

### Ρύθμιση των Λεπτομερειών Λειτουργίας

Μπορείτε να ελέγξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις του κλιματιστικού ή της συσκευής ON/OFF και να ρυθμίσετε τις λεπτομέρειες της μεθόδου λειτουργίας.

#### ◆ Εμφάνιση της οθόνης «Μενού»

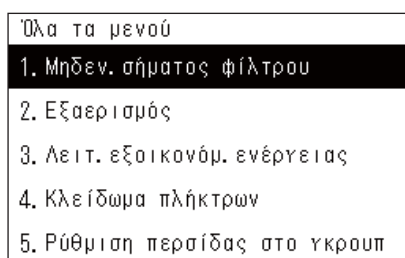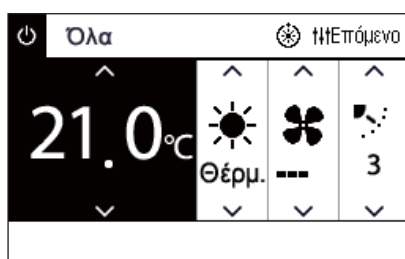

**1** Εμφανίστε την οθόνη «Ελέγχου» των Όλα, Ζώνης ή Μονάδας (P.15).

**2** Πατήστε το [↑↑↑] (Έλεγχος).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Μενού».

**3** Επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας τα [↵] και [↘], και στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Για τους ελέγχους και τις ρυθμίσεις των μεμονωμένων στοιχείων, δείτε παρακάτω.


Τα στοιχεία που εμφανίζονται διαφέρουν ανάλογα με το εύρος ελέγχου.

#### ◆ Στοιχεία μενού

Στοιχεία ρύθμισης	Περιγραφή	Σελίδα για να δείτε
Μηδεν. σήματος φίλτρου*	Χρησιμοποιείται για την ακύρωση της Ένδειξης Φίλτρου.	P.48
Εξαερισμός	Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της Εναλλάκτης θερμότητας αέρα-αέρα (εσωτερική μονάδα μόνο με εξαερισμό) που συνδέεται με το κλιματιστικό. Αυτό το στοιχείο μενού είναι διαθέσιμο μόνο όταν χρησιμοποιείται η Εναλλάκτης θερμότητας αέρα-αέρα.	P.49
Λειτ. εξοικονόμ. ενέργειας	Χρησιμοποιείται για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας που περιορίζει την απόδοση του κλιματιστικού. Δεν εμφανίζεται η οθόνη «Μενού» της Μονάδας.	P.51
Κλείδωμα πλήκτρων	Χρησιμοποιείται για τον περιορισμό της λειτουργίας του τοπικού τηλεχειριστηρίου.	P.52
Ρύθμιση περσίδας στο γκρουπ*	Χρησιμοποιείται για την απενεργοποίηση της Ρύθμισης περσίδας στο γκρουπ.	P.53

\* Πρέπει να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής κωδικού πρόσβασης, ανατρέξτε στην ενότητα «◆ Εισάγει τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή».

#### ◆ Εισάγει τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή

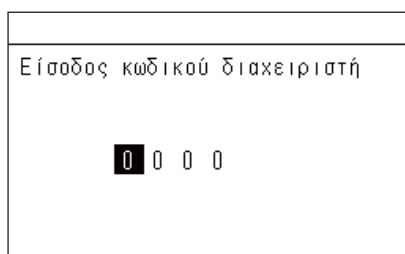

**1** Στην οθόνη «Είσοδος κωδικού διαχειριστή», επιλέξτε που θα εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα [←] και [→] και αλλάξτε τον αριθμό πατώντας [↵] και [↘].

**2** Αφού εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, πατήστε [●] (Επιβεβ.).

## Λειτουργία μετά τον καθαρισμό φίλτρου (Μηδεν. σήματος φίλτρου)

Ανάλογα με το εύρος της περιοχής που πρόκειται να ακυρωθεί, εμφανίστε και λειτουργήστε την οθόνη «Ελέγχου» των Όλα, Ζώνης ή Μονάδας.


Μετά τον καθαρισμό του φίλτρου, εκτελέστε Μηδεν. σήματος φίλτρου και ακυρώστε την Ένδειξη Φίλτρου που εμφανίζεται στην οθόνη.

Εάν επαναφέρετε την ώρα, ο υπόλοιπος χρόνος για τον καθαρισμό του φίλτρου επαναφέρεται επίσης.

Εάν επαναφέρετε την ώρα όταν δεν εμφανίζεται η Ένδειξη Φίλτρου, επαναφέρεται ο υπόλοιπος χρόνος για τον καθαρισμό του φίλτρου.

### ● ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Μετά τον καθαρισμό του φίλτρου, βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε την επιλογή Μηδεν. σήματος φίλτρου.

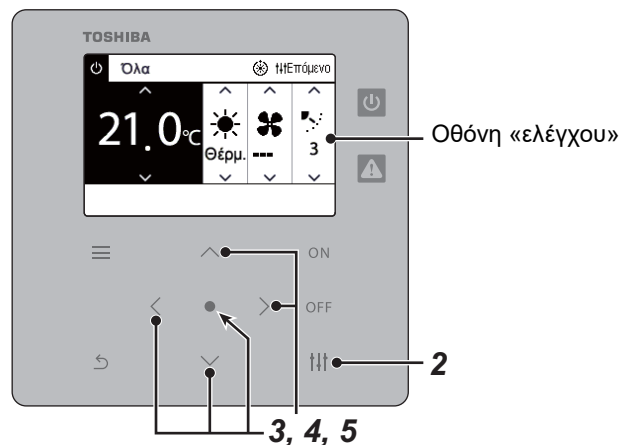

Όλα τα μενού

1. Μηδεν. σήματος φίλτρου

2. Εξαερισμός

3. Λειτουργ. εξοικονόμ. ενέργειας

4. Κλείδωμα πλήκτρων

5. Ρύθμιση περσίδας στο γκρουπ

Είσοδος κωδικού διαχειριστή

0 0 0 0

Μηδεν. σήματος φίλτρου

Υπολειπόμενος χρόνος για καθαρισμό φίλτρου.

Είστε σίγουρος για τον μηδενισμό του χρόνου?

Μηδενισμός


- 1** Εμφανίζει την οθόνη «Ελέγχου» των Όλα, Ζώνης ή Μονάδας. (P.15)
- 2** Πατήστε το [↑] (Έλεγχος). Εμφανίζεται η οθόνη «Μενού».
- 3** Χρησιμοποιήστε το [^] [v] για να επιλέξετε «Μηδεν. σήματος φίλτρου», στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.). Εμφανίζεται η οθόνη «Είσοδος κωδικού διαχειριστή».
- 4** Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης και στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.). Πατήστε το [<] [>] για να επιλέξετε το ψηφίο και [^] [v] για να επιλέξετε τον αριθμό. Εμφανίζεται η οθόνη «Μηδεν. σήματος φίλτρου».
- 5** Πατήστε το [●] (Επιβεβ.). Εμφανίζεται η ένδειξη «Επαναφορά ολοκληρώθηκε». Πατήστε το [↵] (Επιστροφή) για να επιστρέψετε στην οθόνη «Μενού».



**Ρυθμίστε τη λειτουργία εξαερισμού, τον τρόπο λειτουργίας εξαερισμού και την ταχ. ανεμιστ. (Εξαερισμός)**

Μπορείτε να ελέγχετε τη Εναλλάκτης θερμότητας αέρα-αέρα (εσωτερική μονάδα αφιερωμένη στον εξαερισμό) που συνδέεται με το κλιματιστικό.

Ανάλογα με το εύρος της περιοχής που πρέπει να ρυθμιστεί, εμφανίζεται η οθόνη «Ελέγχου» των Όλα, Ζώνης ή Μονάδας και εκτελείται η λειτουργία.

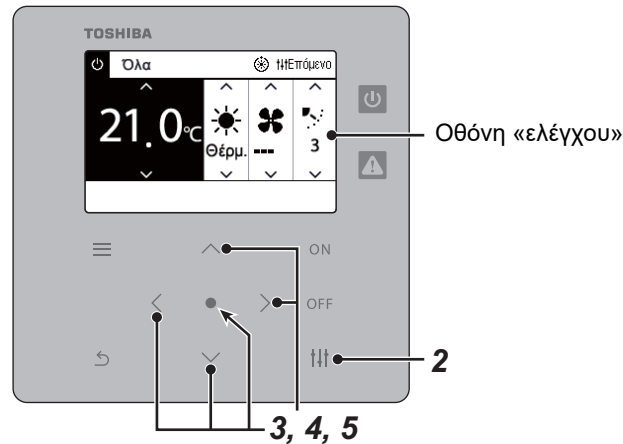

**Εξαερ. ON/OFF**


Όλα τα μενού
1. Μηδεν. σήματος φίλτρου
<b>2. Εξαερισμός</b>
3. Λειτουργ. εξοικονόμ. ενέργειας
4. Κλείδωμα πλήκτρων
5. Ρύθμιση περσίδας στο γκρουπ

\* Όταν η Εναλλάκτης θερμότητας αέρα-αέρα δεν είναι συνδεδεμένη, εμφανίζεται η ένδειξη «Χωρίς λειτουργ.».


Εξαερισμός
<b>1. ON/OFF &lt;ON&gt;</b>
2. Λειτουργία <Αυτόματο>
3. Ταχ. ανεμιστ. <H>

ON/OFF
<b>● ON</b>
OFF

- 1** Εμφανίζει την οθόνη «Ελέγχου» των Όλα, Ζώνης ή Μονάδας. (P.15)
- 2** Πατήστε το [⏻] (Έλεγχος). Εμφανίζεται η οθόνη «Μενού».
- 3** Πατήστε το [↶] [↷] για να επιλέξετε «Εξαερισμός», στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.). Εμφανίζεται η οθόνη «Εξαερισμού».
- 4** Πατήστε το [↶] [↷] για να επιλέξετε το «ON/OFF», στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.). Εμφανίζεται η οθόνη «ON/OFF».
- 5** Πατήστε το [↶] [↷] για να επιλέξετε το «ON» ή το «OFF», στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.). Έναρξη ή διακοπή λειτουργίας, στη συνέχεια πατήστε [↵] (Επιστροφή) για να επιστρέψετε στην οθόνη «Εξαερισμός».

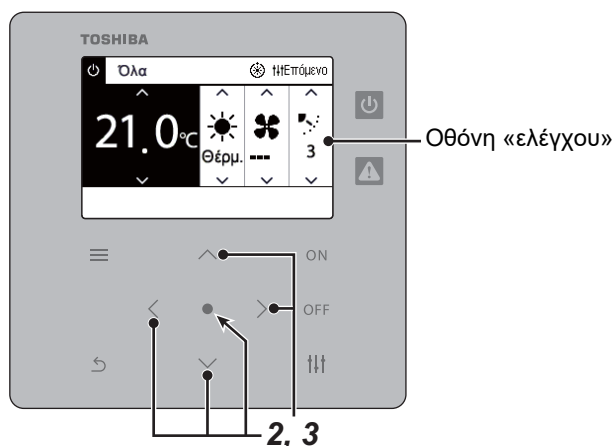

## Λειτουργία Εξαερισμού

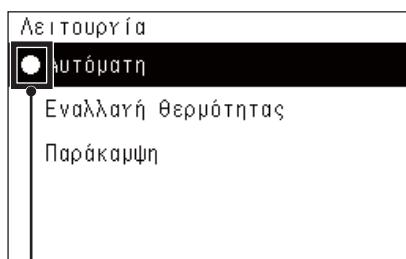


Αυτό το σήμα υποδεικνύει την τρέχουσα κατάσταση ρύθμισης.

- 1** Εκτελέστε τα βήματα 1 έως 3 του «Εξαερ. ON/OFF». (P.49)
- 2** Πατήστε το [^] [v] για να επιλέξετε «Λειτουργία», στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Λειτουργίας».
- 3** Πατήστε το [^] [v] για να επιλέξετε τη λειτουργία εξαερισμού, στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Έχει οριστεί η επιλεγμένη Λειτουργία. Πατήστε το [↵] (Επιστροφή) για να επιστρέψετε στην οθόνη «Εξαερισμός».

Εικονίδιο	Στοιχεία ρύθμισης	Περιγραφή
	Αυτόματη	Η Εναλλαγή θερμότητας και η Παράκαμψη εναλλάσσονται αυτόματα.
	Εναλλαγή θερμότητας (Εναλλ. Εν.)	Η εναλλαγή θερμότητας μεταξύ του εξωτερικού αέρα και του αέρα επιστροφής και η εξισορρόπηση της θερμοκρασίας και υγρασίας του εξωτερικού αέρα με αυτήν του αέρα επιστροφής πριν την παροχή του.
	Παράκαμψη	Ο εξωτερικός αέρας παρέχεται στο δωμάτιο όπως είναι.

## Ταχ. ανεμιστ. Εξαερ.

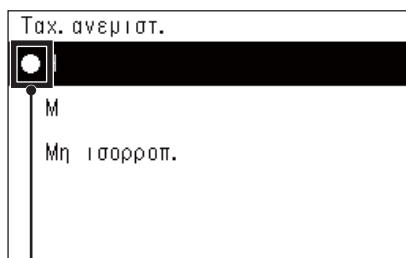

Αυτό το σήμα υποδεικνύει την τρέχουσα κατάσταση ρύθμισης.


- 1** Εκτελέστε τα βήματα 1 έως 3 του «Εξαερ. ON/OFF». (P.49)
- 2** Πατήστε το [^] [v] για να επιλέξετε την «Ταχ. ανεμιστ.», στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Ταχ. ανεμιστ.».
- 3** Πατήστε το [^] [v] για να επιλέξετε την ταχύτητα ανεμιστήρα, στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Η επιλεγμένη ταχύτητα ανεμιστήρα έχει ρυθμιστεί. Πατήστε το [↵] (Επιστροφή) για να επιστρέψετε στην οθόνη «Εξαερισμός».

Στοιχεία ρύθμισης	Περιγραφή
H	Ορίστε μια δυναμική Ταχύτητα ανεμιστήρα.
M	Ορίστε μια ήπια Ταχύτητα ανεμιστήρα.
Μη ισορροπ.	Ορίστε έναν μη ισορροπημένο όγκο εισαγωγής και εξαγωγής.

## Περιορίζει την απόδοση του κλιματιστικού (Λειτ. εξοικονόμ. ενέργειας)

Είναι πιθανή η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας που περιορίζει την απόδοση του κλιματιστικού.

Ανάλογα με το εύρος της περιοχής που πρέπει να οριστεί, εμφανίζεται η οθόνη «Ελέγχου» του Όλα ή της Ζώνης και εκτελείται η λειτουργία.

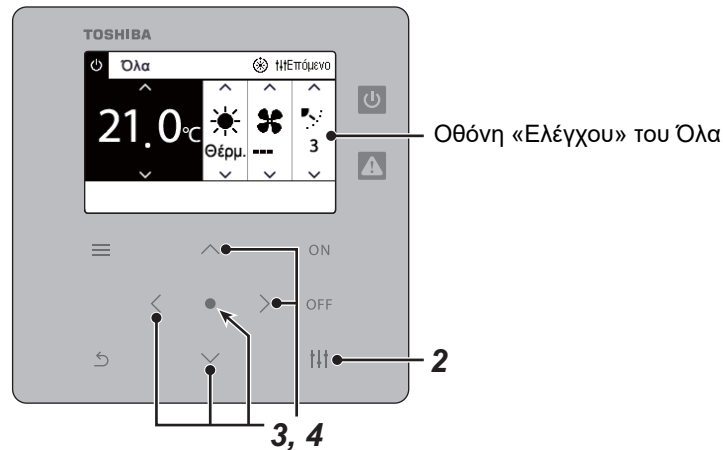

Όλα τα μενού
1. Μηδεν. σήματος φίλτρου
2. Εξαερισμός
<b>3. Λειτ. εξοικονόμ. ενέργειας</b>
4. Κλείδωμα πλήκτρων
5. Ρύθμιση περσίδας στο γκρουπ

Λειτ. εξοικονόμ. ενέργειας
<b>● Αποδέ.</b>
Μέγιστη
50%
0%

**1** Εμφανίζει την οθόνη «Ελέγχου» του Όλα ή της Ζώνης. (P.15)

**2** Πατήστε το [ON] (Έλεγχος).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Μενού».

**3** Πατήστε το [▲] [▼] για να επιλέξετε τη «Λειτ. εξοικονόμ. ενέργειας», στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Λειτ. εξοικονόμ. ενέργειας».

**4** Επιλέξτε το ρυθμό εξοικονόμησης χρησιμοποιώντας τα [▲] και [▼], και στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Έχει οριστεί ο επιλεγμένος ρυθμός εξοικονόμησης. Αν πατήσετε [↵] (Επιστροφή), εμφανίζεται η οθόνη «Μενού» ξανά.


Στοιχεία ρύθμισης	Περιγραφή
Αποδέ.	Η Λειτ. εξοικονόμ. ενέργειας δεν εκτελείται.
Μέγιστη	Λειτουργήστε με τον υψηλότερο ρυθμό εξοικονόμησης. Λειτουργεί με τον ρυθμό αποθήκευσης που έχει οριστεί από το τηλεχειριστήριο.
50%	Λειτουργήστε με ρυθμό εξοικονόμησης 50%.
0%	Λειτουργεί με τον θερμοστάτη απενεργοποιημένο (Ανεμιστήρας).

### ● ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Επειδή η απόδοση των κλιματιστικών είναι περιορισμένη σε λειτ. εξοικονόμ. ενέργειας, μπορεί να μην ψύχουν (θερμαίνουν) έντονα.

## Κλειδ. της λειτουργίας ελέγχου του τοπικού τηλεχειριστηρίου (Κλείδωμα πλήκτρων)

Μπορείτε να περιορίσετε τη λειτουργία των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου που συνδέονται με κάθε κλιματιστικό. Ανάλογα με το εύρος της περιοχής που πρέπει να ρυθμιστεί, εμφανίζεται η οθόνη «Ελέγχου» των Όλα, Ζώνης ή Μονάδας και εκτελείται η λειτουργία.

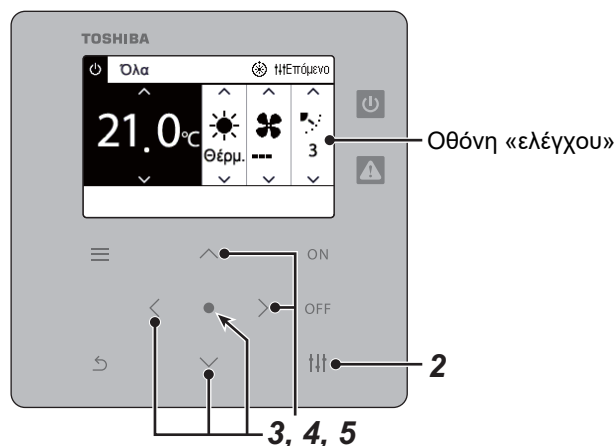

Όλα τα μενού
1. Μηδεν. σήματος φίλτρου
2. Εξαερισμός
3. Λειτουργ. εξοικονόμ. ενέργειας
4. Κλείδωμα πλήκτρων
5. Ρύθμιση περσίδας στο γκρουπ

Κλείδωμα πλήκτρων
● Ξεκλείδωμα
Κλειδ. 1: ON/OFF
Κλειδ. 2: ON/OFF, Mode, Set Temp.
Κλειδ. 3: Mode, Set Temp.
Κλειδ. 4: Mode

**1** Εμφανίζει την οθόνη «Ελέγχου» των Όλα, Ζώνης ή Μονάδας. (P.15)

**2** Πατήστε το [⏏] (Έλεγχος).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Μενού».

**3** Πατήστε το [^] [v] για να επιλέξετε το «Κλείδωμα πλήκτρων», στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Κλείδωμα πλήκτρων».

**4** Πατήστε το [^] [v] για να επιλέξετε το στοιχείο που επιθυμείτε να ρυθμίσετε, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Έχει οριστεί το επιλεγμένο στοιχείο. Πατήστε το [↶] (Επιστροφή) για να επιστρέψετε στην οθόνη «Μενού».

Εικονίδιο	Στοιχεία ρύθμισης	Απαγορεύεται η λειτουργία για τηλεχειριστήριο		
		ON/OFF	Κατάσταση Λειτουργίας	Ρύθμιση Θερμοκρασίας
Κανένα	Ξεκλείδωμα	-	-	-
	Κλειδ. 1	○	-	-
	Κλειδ. 2	○	○	○
	Κλειδ. 3	-	○	○
	Κλειδ. 4	-	○	-
	Κλειδ.: Άλλα	Εμφανίζεται για κατάσταση κλειδ. εκτός από τα παραπάνω.		

### • ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- εμφανίζεται όταν η κατάσταση κλειδ. αναμιγνύεται σε όλα τα κλιματιστικά ή σε πολλά κλιματιστικά σε μια ζώνη ή όταν το κεντρικό χειριστήριο έχει ρυθμίσει οποιοδήποτε κλειδ. εκτός από τα παραπάνω τέσσερα μοτίβα.
- Εμφανίζεται ο αριθμός των κλιματιστικών για τα οποία έχει ρυθμιστεί το «Κλείδωμα πλήκτρων» για «Κλειδ.» στην οθόνη «Όλα».

**Κάντε όλες τις ρυθμίσεις πτερυγίου στην ομάδα ταυτόχρονα (Ρύθμιση περσίδας στο γκρουπ)**

Όλα τα μενού
1. Μηδεν. σήματος φίλτρου
2. Εξαερισμός
3. Λειτουργ. εξοικονομ. ενέργειας
4. Κλείδωμα πλήκτρων
<b>5. Ρύθμιση περσίδας στο γκρουπ</b>

Είσοδος κωδικού διαχειριστή
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>

Ρύθμιση περσίδας στο γκρουπ
<input checked="" type="radio"/> ON
<input type="radio"/> OFF

**1** Εμφανίστε την οθόνη «Ελέγχου» των Όλα, Ζώνης ή Μονάδας (P.15)

**2** [↑↑] Πατήστε (Έλεγχος)  
Εμφανίζεται η οθόνη «Μενού».

**3** Επιλέξτε «Ρύθμιση περσίδας στο γκρουπ» χρησιμοποιώντας τα [^] και [v], και στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Είσοδος κωδικού διαχειριστή».

**4** Εισάγετε έναν τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης και στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Επιλέξτε τη θέση ψηφίου χρησιμοποιώντας τα [<] και [>] και επιλέξτε έναν αριθμό χρησιμοποιώντας τα [^] και [v].  
Εμφανίζεται η οθόνη «Ρύθμιση περσίδας στο γκρουπ».

**5** Επιλέξτε «ON» ή «OFF» χρησιμοποιώντας τα [^] και [v] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Αν πατήσετε [↵] (Επιστροφή), εμφανίζεται η οθόνη «Μενού» ξανά.  
• Από προεπιλογή, έχει οριστεί το «ON».

**• ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Ομάδα (Έλεγχος ομάδας): Έως και 16 εσωτερικές μονάδες μπορούν να ελεγχθούν με ένα τοπικό τηλεχειριστήριο. Ρυθμίστε το «OFF» εάν δεν θέλετε να συνδεθεί η περσίδα της μονάδας ακόλουθου.

## 5-2. Αντλία θέρμ. αέρα-νερού

### Ρύθμιση των Λεπτομερειών Λειτουργίας

Μπορείτε να ελέγξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις του κλιματιστικού ή της συσκευής ON/OFF και να ρυθμίσετε τις λεπτομέρειες της μεθόδου λειτουργίας.

#### ◆ Εμφάνιση της οθόνης «Μενού»

⏻	Όλα	↑↑ΕΠΌΜΕΝΟ	
↑	↑	↑	↑
Z1	Z2		ZNX
26°C	28°C		55°C
↓	↓	↓	↓

Όλα τα μενού
1. Κλείδωμα πλήκτρων
2. Αυτόματο
3. Αντιπαγωτική προστασία
4. Βακτηριδιακή προστασία
5. Νυχτερινή λειτουργία

**1** Εμφανίστε την οθόνη «Ελέγχου» των Όλα, Ζώνης ή Μονάδας (P.16).

**2** Πατήστε το [↑↑] (Έλεγχος).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Μενού».

**3** Επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας τα [Λ] και [V], και στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Για τους ελέγχους και τις ρυθμίσεις των μεμονωμένων στοιχείων, δείτε παρακάτω.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται διαφέρουν ανάλογα με το εύρος ελέγχου.

#### ◆ Στοιχεία μενού

Στοιχεία ρύθμισης	Περιγραφή	Σελίδα για να δείτε
Αυτόματο	Η θερμοκρασία ρύθμισης μπορεί να ρυθμιστεί αυτόματα ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία.	P.55
Αντιπαγωτική προστασία	Αυτή η λειτουργία εκτελεί τη λειτουργία με την ελάχιστη χωρητικότητα (θερμοκρασία νερού στόχου: 15 °C) για να αποφευχθεί η κατάψυξη των σωλήνων σε περίπτωση που η μονάδα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω απουσίας.	P.55
Βακτηριδιακή προστασία	Αυτή η ρύθμιση αυξάνει τακτικά τη θερμοκρασία του κυλίνδρου ζεστού νερού για να αποτρέψει την ανάπτυξη βακτηρίων.	P.56
Νυχτερινή λειτουργία	Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια καθορισμένης ζώνης ώρας (ώρες ύπνου κ.λπ.).	P.56
Πληροφορίες μονάδα	Δείχνει τα ονόματα μοντέλου και τους σειριακούς αριθμούς.	P.57

## Αυτόματο

Μενού μονάδας (1/2)
1. Κλείδωμα πλήκτρων
<b>2. Αυτόματο</b>
3. Αντιπαγωτική προστασία
4. Βακτηριδιακή προστασία
5. Νυχτερινή λειτουργία

Αυτόματο
ON
<b>● OFF</b>

**1** Εμφανίζει την οθόνη «Ελέγχου» των Όλα, Ζώνης ή Μονάδας. (P.16)

**2** Πατήστε το [↑↑] (Έλεγχος).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Μενού».

**3** Επιλέξτε «Ρυθμίσεις ήχων πλήκτρων» χρησιμοποιώντας τα [^] και [v], και στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Αυτόματο».

**4** Επιλέξτε «ON» ή «OFF» χρησιμοποιώντας τα [^] και [v], και στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Αν πατήσετε [↵] (Επιστροφή), εμφανίζεται η οθόνη «Μενού» ξανά.

### ● ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτό ενεργοποιείται μόνο κατά τον έλεγχο θερμοκρασίας νερού.

## Αντιπαγωτική προστασία

Μενού μονάδας (1/2)
1. Κλείδωμα πλήκτρων
2. Αυτόματο
<b>3. Αντιπαγωτική προστασία</b>
4. Βακτηριδιακή προστασία
5. Νυχτερινή λειτουργία

Αντιπαγωτική προστασία
ON
<b>● OFF</b>

**1** Εμφανίζει την οθόνη «Ελέγχου» των Όλα, Ζώνης ή Μονάδας. (P.16)

**2** Πατήστε το [↑↑] (Έλεγχος).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Μενού».

**3** Επιλέξτε «Αντιπαγωτική προστασία» χρησιμοποιώντας τα [^] και [v], και στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Αντιπαγωτική προστασία».

**4** Επιλέξτε «ON» ή «OFF» χρησιμοποιώντας τα [^] και [v], και στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Αν πατήσετε [↵] (Επιστροφή), εμφανίζεται η οθόνη «Μενού» ξανά.

## Βακτηριδιακή προστασία

Μενού μονάδας (1/2)
1. Κλείδωμα πλήκτρων
2. Αυτόματο
3. Αντιπαγωτική προστασία
<b>4. Βακτηριδιακή προστασία</b>
5. Νυχτερινή λειτουργία

Βακτηριδιακή προστασία
ON
<b>● OFF</b>

- 1** Εμφανίζει την οθόνη «Ελέγχου» των Όλα, Ζώνης ή Μονάδας. (P.16)
- 2** Πατήστε το [↑↑] (Έλεγχος).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Μενού».
- 3** Επιλέξτε «Βακτηριδιακή προστασία» χρησιμοποιώντας τα [^] και [v], και στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Βακτηριδιακή προστασία».
- 4** Επιλέξτε «ON» ή «OFF» χρησιμοποιώντας τα [^] και [v], και στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Αν πατήσετε [↵] (Επιστροφή), εμφανίζεται η οθόνη «Μενού» ξανά.

## Νυχτερινή λειτουργία

Μενού μονάδας (1/2)
1. Κλείδωμα πλήκτρων
2. Αυτόματο
3. Αντιπαγωτική προστασία
4. Βακτηριδιακή προστασία
<b>5. Νυχτερινή λειτουργία</b>

Νυχτερινή λειτουργία
ON
<b>● OFF</b>

- 1** Εμφανίζει την οθόνη «Ελέγχου» των Όλα, Ζώνης ή Μονάδας. (P.16)
- 2** Πατήστε το [↑↑] (Έλεγχος).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Μενού».
- 3** Επιλέξτε «Νυχτερινή λειτουργία» χρησιμοποιώντας τα [^] και [v], και στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Νυχτερινή λειτουργία».
- 4** Επιλέξτε «ON» ή «OFF» χρησιμοποιώντας τα [^] και [v], και στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Αν πατήσετε [↵] (Επιστροφή), εμφανίζεται η οθόνη «Μενού» ξανά.



## Πληροφορίες μονάδα

Μενού μονάδας (2/2)

δ. Πληροφορίες μονάδα

Πληροφορίες μονάδα

Μοντέλ

XXX-XXXXXXXXXX

Σειριακό αριθμό

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

- 1** Εμφάνιση της οθόνης «Έλεγχος» της μονάδας. (P.16)
- 2** Πατήστε το [↑↑] (Έλεγχος).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Μενού».
- 3** Επιλέξτε «Πληροφορίες μονάδα» χρησιμοποιώντας τα [^] και [v], και στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Πληροφορίες μονάδας».
- 4** Επιλέξτε «ON» ή «OFF» χρησιμοποιώντας τα [^] και [v], και στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Αν πατήσετε [↵] (Επιστροφή), εμφανίζεται η οθόνη «Μενού» ξανά.

### • ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτό εμφανίζεται μόνο στο Μενού μονάδας.

## 6 Μενού διαχειριστή

### Μετονομάζοντας μία ζώνη (Ρυθμίσεις ονομασίας ζώνης)

Ρυθμίσεις ονομασίας ζώνης	
1 ZONE-1	6 ZONE-6
2 ZONE-2	7 ZONE-7
3 ZONE-3	8 ZONE-8
4 ZONE-4	9 ZONE-9
5 ZONE-5	10 ZONE-10

- 1** Στην οθόνη «Μενού ρυθμίσεων», επιλέξτε «Ρυθμίσεις ονομασίας ζώνης» και μετά πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Είσοδος κωδικού διαχειριστή».
- 2** Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα [<], [^], [v] και [>] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Ρυθμίσεις ονομασίας ζώνης».
- 3** Επιλέξτε τη ζώνη που θέλετε να αλλάξετε χρησιμοποιώντας τα [<], [^], [v] και [>] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Εισαγωγή χαρακτήρων».
  - Διαγράψτε το προεπιλεγμένο όνομα που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης πριν εισαγάγετε χαρακτήρες.

ZONE-1	
ABCDE abcde 12345	Διαγ.
FGHIJ fg hij 67890	
KLMNO klmno -+!?	
PQRST qrst .# ()	
UVWXY uvwxy	
Z z	
Διόρθωση	

- 4** Επιλέξτε χαρακτήρες χρησιμοποιώντας τα [<], [^], [v] και [>] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Οι επιλεγμένοι χαρακτήρες εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης.
  - Έως και 9 χαρακτήρες μπορούν να εισαχθούν.

A	
ABCDE abcde 12345	Διαγ.
FGHIJ fg hij 67890	
KLMNO klmno -+!?	
PQRST qrst .# ()	
UVWXY uvwxy	
Z z	
Διόρθωση	

- 5** Επαναλάβετε το βήμα 4, επιλέξτε «Διόρθωση» και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Το όνομα ζώνης αλλάζει σε αυτό που έχετε ορίσει και η οθόνη «Ρυθμίσεις ονομασίας ζώνης» εμφανίζεται ξανά.
  - Εάν πατήσετε [↵] (Επιστροφή) χωρίς να πατήσετε «Διόρθωση», η ρύθμιση ακυρώνεται και η οθόνη επιστρέφει στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν από την αλλαγή.

ZONE-	
ABCDE abcde 12345	Διαγ.
FGHIJ fg hij 67890	
KLMNO klmno -+!?	
PQRST qrst .# ()	
UVWXY uvwxy	
Z z	
Διόρθωση	

### Διαγραφή ενός χαρακτήρα

- Επιλέξτε «Διαγ.» και μετά πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Ο τελευταίος χαρακτήρας διαγράφεται.

## Αλλαγή της εμφάνισης της οθόνης (Ρυθμίσεις οθόνης)

Ρυθμίσεις οθόνης
<b>1. Γλώσσα</b>
2. Αντίθεση οθόνης
3. Οπίσθιος φωτισμός

**1** Στην οθόνη «Μενού ρυθμίσεων», επιλέξτε «Ρυθμίσεις οθόνης» και μετά πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Εμφανίζεται η οθόνη «Ρυθμίσεις οθόνης».

**2** Επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας τα [^] και [v], και στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Εμφανίζεται η οθόνη που αντιστοιχεί στο επιλεγμένο στοιχείο.

### Γλώσσα

Γλώσσα (2/3)
Korean      한국어
German        Deutsch
Turkish        Türkçe
Portuguese    Português
<b>● Greek        Ελληνικό</b>

**1** Επιλέξτε «Γλώσσα» χρησιμοποιώντας τα [^] και [v], και στη συνέχεια πατήστε το [●] (Επιβεβ.).

Εμφανίζεται η οθόνη «Γλώσσα».


• Το «●» υποδεικνύει το στοιχείο που έχει οριστεί.

**2** Επιλέξτε τη γλώσσα χρησιμοποιώντας τα [^] και [v] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Έχει οριστεί η επιλεγμένη γλώσσα.

• Εάν πατήσετε [↵] (Επιστροφή), εμφανίζεται ξανά η οθόνη «Ρυθμίσεις οθόνης».

### Αντίθεση οθόνης

Αντίθεση οθόνης

● Επιβεβ.    ➔ Επιστροφή

**1** Επιλέξτε «Αντίθεση οθόνης» χρησιμοποιώντας τα [^] και [v] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Εμφανίζεται η οθόνη «Αντίθεση οθόνης».

**2** Μετακινήστε το ▲ χρησιμοποιώντας τα [<] και [>] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Η προσαρμοσμένη αντίθεση έχει οριστεί.

• Εάν πατήσετε [↵] (Επιστροφή), εμφανίζεται ξανά η οθόνη «Ρυθμίσεις οθόνης».

### Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός
<b>● ON 15Δευτερόλεπτο (α)</b>
ON 30Δευτερόλεπτο (α)
OFF

**1** Επιλέξτε «Οπίσθιος φωτισμός» χρησιμοποιώντας τα [^] και [v] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Εμφανίζεται η οθόνη «Οπίσθιος φωτισμός».

• Το «●» υποδεικνύει το στοιχείο που έχει οριστεί.

**2** Επιλέξτε τη διάρκεια του οπίσθιου φωτισμού που απομένει χρησιμοποιώντας τα [^] και [v] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Έχει οριστεί το επιλεγμένο στοιχείο.

• Εάν πατήσετε [↵] (Επιστροφή), εμφανίζεται ξανά η οθόνη «Ρυθμίσεις οθόνης».

## Αλλαγή λειτουργίας κουμπιού (Ρυθμίσεις πλήκτρων)

Ρυθμίσεις πλήκτρων
<b>1. Ρυθμίσεις ήχων πλήκτρων</b>
2. Ρυθμ. παρατ. πατ. πλήκτρων
3. Ρύθμιση ευαισθησίας

- 1** Στην οθόνη «Μενού ρυθμίσεων», επιλέξτε «Ρυθμίσεις πλήκτρων» και μετά πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Ρυθμίσεις πλήκτρων».
- 2** Επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας τα [^] και [v], και στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Εμφανίζεται η οθόνη που αντιστοιχεί στο επιλεγμένο στοιχείο.

### Ρυθμίσεις ήχων πλήκτρων

Ρυθμίσεις ήχων πλήκτρων
<b>● ON</b>
OFF

- 1** Επιλέξτε «Ρυθμίσεις ήχων πλήκτρων» χρησιμοποιώντας τα [^] και [v], και στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Ρυθμίσεις ήχων πλήκτρων».  
• Το «●» υποδεικνύει το στοιχείο που έχει οριστεί.
- 2** Επιλέξτε «ON» (με ήχο) ή «OFF» (Χωρίς ήχο) χρησιμοποιώντας τα [^] και [v], και στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Έχει οριστεί το επιλεγμένο στοιχείο.  
• Αν πατήσετε [↶] (Επιστροφή), εμφανίζεται η οθόνη «Ρυθμίσεις πλήκτρων» ξανά.

### Ρυθμ. παρατ. πατ. πλήκτρων

Ρυθμ. παρατ. πατ. πλήκτρων
<b>1. Πλήκ. ON παράτ. πάτ. &lt;OFF&gt;</b>
2. Πλήκ. OFF παράτ. πάτ. <OFF>
3. Πλήκ. ● παράτ. πάτ. <OFF>

- 1** Επιλέξτε «Ρυθμ. παρατ. πατ. πλήκτρων» χρησιμοποιώντας τα [^] και [v], και στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Ρυθμ. παρατ. πατ. πλήκτρων».  
• Η τρέχουσα ρύθμιση εμφανίζεται στο < >.
- 2** Επιλέξτε «Πλήκ. ON παράτ. πάτ.» χρησιμοποιώντας τα [^] και [v], και στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Πλήκ. ON παράτ. πάτ.».  
• Μπορείτε επίσης να ορίσετε το «Πλήκ. OFF παράτ. πάτ.» και τη «Πλήκ. ● παράτ. πάτ.» χρησιμοποιώντας την ίδια διαδικασία.

Πλήκ. ON παράτ. πάτ.
<b>1. Ρυθμ. παρατ. πατημ. &lt;OFF&gt;</b>
2. Χρόν. παράτ. πατ.


- 3** Επιλέξτε «Ρυθμ. παρατ. πατημ.» χρησιμοποιώντας τα [^] και [v], και στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Ρυθμίσεις ON/OFF».

Πλήκ. ON παράτ. πάτ.
ON
<b>● OFF</b>

- 4** Επιλέξτε «ON» ή «OFF» χρησιμοποιώντας τα [^] και [v] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Έχει οριστεί το επιλεγμένο στοιχείο.  
• Αν πατήσετε [↶] (Επιστροφή), η οθόνη του «Πλήκ. ON παράτ. πάτ.» εμφανίζεται ξανά.


◆ Όταν η επιλογή «ON» έχει οριστεί για Ρυθμ. παρατ. πατ. πλήκτρων

Αν επιλέξετε τη ρύθμιση «ON», ρυθμίστε επίσης το Χρόν. παράτ. πατ.

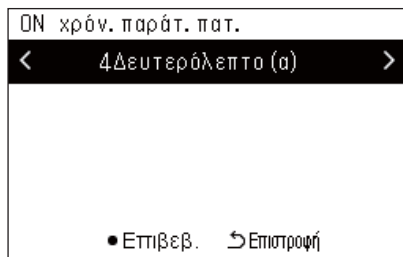

- 1** Εμφανίστε την οθόνη «Πλήκ. ON παράτ. πάτ.» (Βήματα 1 και 2 της ενότητας «Ρυθμ. παρατ. πατ. πλήκτρων» (P.60)).
- 2** Επιλέξτε «Χρόν. παράτ. πατ.» χρησιμοποιώντας τα [^] και [v], και στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Εμφανίζεται η οθόνη «ON χρόν. παράτ. πατ.».
- 3** Επιλέξτε τον αριθμό των δευτερολέπτων (1 έως 5 δευτερόλεπτα) χρησιμοποιώντας τα [<] και [>], και στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Ο επιλεγμένος αριθμός δευτερολέπτων ορίζεται ως ON χρόν. παράτ. πατ.
  - Αν πατήσετε [↩] (Επιστροφή), η οθόνη του «Πλήκ. ON παράτ. πάτ.» εμφανίζεται ξανά.

## Ρύθμιση ευαισθησίας

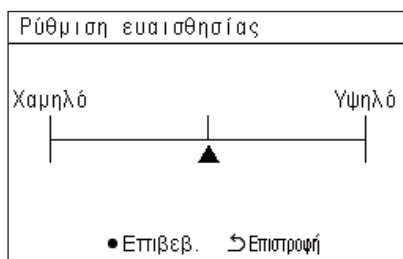

- 1** Στην οθόνη «Μενού ρυθμίσεων», επιλέξτε «Ρυθμίσεις πλήκτρων» και μετά πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Ρυθμίσεις πλήκτρων».
- 2** Επιλέξτε «Ρύθμιση ευαισθησίας» χρησιμοποιώντας τα [^] και [v], και στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Ρύθμιση ευαισθησίας».
- 3** Μετακινήστε το ▲ χρησιμοποιώντας τα [<] και [>] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Η προσαρμοσμένη ευαισθησία έχει οριστεί.
  - Αν πατήσετε [↩] (Επιστροφή), εμφανίζεται η οθόνη «Ρυθμίσεις πλήκτρων» ξανά.

**Έλεγχος του Ιστορικού ελέγχου/ειδοποίησης (Ιστορικό έλεγχος/ειδοποίηση)**

Ιστορικό έλεγχος/ειδοποίηση
1. Ιστορικό έλεγχος
2. Ιστορικό ειδοποιί.
3. Πληροφορίες επικοινων.

**1** Στην οθόνη «Μενού ρυθμίσεων», επιλέξτε «Ιστορικό έλεγχος/ειδοποίηση» και μετά πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Εμφανίζεται η οθόνη «Είσοδος κωδικού διαχειριστή».

**2** Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα [<], [^], [v] και [>] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Εμφανίζεται η οθόνη «Ιστορικό έλεγχος/ειδοποίηση».

**3** Επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας τα [^] και [v], και στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Εμφανίζεται η οθόνη που αντιστοιχεί στο επιλεγμένο στοιχείο.

**Ιστορικό έλεγχος**

Ιστορικό έλεγχος				
Αρ.	Έτ/Μην/Ημ	Ώρα	Διεύθ.	Κωδικός
1	20/02/25	07:30	002-001	C06
2	20/02/25	07:29	002-002	C06
3	20/02/25	07:29	128-003	C06
4	20/02/22	12:10	029-003	E04
5	20/02/20	12:00	029-003	E04
6	20/02/19	22:20	029-004	P20

Εμφανίζεται το Ιστορικό ελέγχου των προηγούμενων 300 Κωδικών ελέγχου.

- Αλλάξτε τη σελίδα χρησιμοποιώντας τα [^] και [v].
- Εάν πατήσετε [↵] (Επιστροφή), εμφανίζεται ξανά η οθόνη «Ιστορικό έλεγχος/ειδοποίηση».
- Ο Κωδικός ελέγχου για τον έλεγχο που πραγματοποιείται αναβοσβήνει.

3/4-ψήφιος κωδικός

\*\*\*: Κλιματιστικό (LC/VRF/Εναλλάκτης θερμότητας αέρα-αέρα/  
Έλεγχος εξοπλισμού γενικής χρήσης διεπαφή)

3\*\*\*: Αντλία θερμ. αέρα-νερού

**Ιστορικό ειδοποιί.**

Ιστορικό ειδοποιί.				
Αρ.	Έτ/Μην/Ημ	Ώρα	Διεύθ.	Κωδικός
1	21/02/25	07:30	003-002	200
2	21/02/25	07:29	128-003	001
3	21/02/25	07:29	003-003	363
4	21/02/22	12:10	029-003	300
5	21/02/20	12:00	029-003	300
6	21/02/19	22:20	029-004	350

Εμφανίζεται το Ιστορικό ειδοποιήσεων των προηγούμενων 300 Κωδικών ειδοποιήσεων.

- Αλλάξτε τη σελίδα χρησιμοποιώντας τα [^] και [v].
- Εάν πατήσετε [↵] (Επιστροφή), εμφανίζεται ξανά η οθόνη «Ιστορικό έλεγχος/ειδοποίηση».
- Ο Κωδικός ειδοποίησης για την υπάρχουσα ειδοποίηση αναβοσβήνει.



**Πληροφορίες επικοινων.**

Πληροφορίες επικοινων.
ΤΗΛ.
0 1 2 – 3 4 5 – 6 7 8 9

Οι πληροφορίες επικοινων. εμφανίζονται.

- Εάν πατήσετε [↵] (Επιστροφή), εμφανίζεται ξανά η οθόνη «Ιστορικό έλεγχος/ειδοποίηση».
- Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης των στοιχείων επικοινωνίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.


## Αλλαγή κωδικού πρόσβασης του διαχειριστή (Ρυθμίσεις κωδ. διαχειριστή)

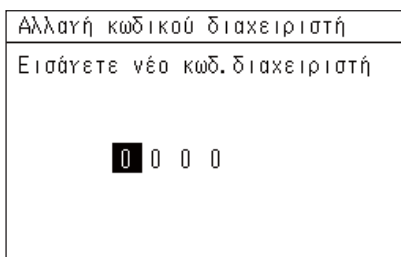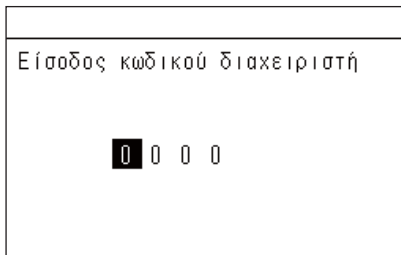

- 1** Στην οθόνη «Μενού ρυθμίσεων», επιλέξτε «Ρυθμίσεις κωδ. διαχειριστή» και στη συνέχεια πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Είσοδος κωδικού διαχειριστή».
- 2** Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα [<], [^], [v] και [>] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Εμφανίζεται η οθόνη «Αλλαγή κωδικού διαχειριστή».
- 3** Εισαγάγετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα [<], [^], [v] και [>] και, στη συνέχεια, πατήστε [●] (Επιβεβ.).  
Ο νέος κωδικός πρόσβασης έχει οριστεί και η οθόνη «Μενού ρυθμίσεων» εμφανίζεται ξανά.  
• Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης διαχειριστή έχει οριστεί σε «0000».

## Έλεγχος των πληροφοριών της συσκευής (Πληροφορίες)


Μπορείτε να ελέγξετε το μοντέλο και την έκδοση λογισμικού αυτής της συσκευής.

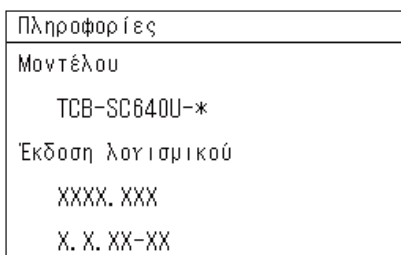

Στην οθόνη «Μενού ρυθμίσεων», επιλέξτε «Πληροφορίες» και μετά πατήστε [●] (Επιβεβ.).

Εμφανίζεται το μοντέλο και η έκδοση λογισμικού.

- Αν πατήσετε [↶] (Επιστροφή), εμφανίζεται ξανά η οθόνη «Μενού ρυθμίσεων».

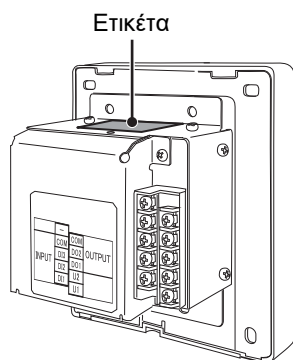

Το «\*» στο όνομα του μοντέλου αντιπροσωπεύει το όνομα της σειράς προϊόντων. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.  
Για το μοντέλο, δείτε την ετικέτα.


Προορισμός	Μοντέλο
Παγκόσμια	TCB-SC640U-E
Τουρκία	TCB-SC640U-TR
Μέση Ανατολή	TCB-SC640U-ME

# 7 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Οι παρακάτω περιπτώσεις δεν αποτελούν ελαττώματα της Μονάδας.


Πρόβλημα	Αιτία
Όταν σταματά ένα κλιματιστικό, η κατάσταση λειτουργίας του εμφανίζεται στο τμήμα οθόνης LCD του Central remote controller.	Εάν σταματήσετε το κλιματιστικό χρησιμοποιώντας το τοπικό τηλεχειριστήριο, μπορεί να χρειαστεί χρόνος για να προβληθεί η λειτουργία στο Central remote controller.
Η οθόνη δεν αλλάζει ακόμη και αν χειρίζεστε το Central remote controller.	Όταν το Central remote controller έχει ρυθμιστεί σε Τοπικό τρόπο ελέγχου, δεν μπορείτε να το χειριστείτε εάν το κλείδωμα πλήκτρων έχει ρυθμιστεί από άλλη συσκευή κεντρικού ελέγχου.
Δεν έχει ρυθμιστεί ακόμη και όταν χρησιμοποιείτε το Central remote controller.	Ακόμα κι αν μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις στην οθόνη Ελέγχου του Όλα ή της Ζώνης, το χειριστήριο δεν λειτουργεί όταν το κλιματιστικό δεν έχει την αντίστοιχη λειτουργία.
Έχει οριστεί το πρόγραμμα, αλλά η συσκευή δεν λειτουργεί.	Δεν αναβοσβήνει το ρολόι (δεν έχει ρυθμιστεί); Ρυθμίστε το ρολόι. Το ρολόι αρχικοποιείται εάν η τροφοδοσία δεν παρέχεται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Πατάτε ένα κουμπί, αλλά δεν υπάρχει αντίδραση.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Εάν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί ενώ ο οπίσθιος φωτισμός είναι σβηστός, ο οπίσθιος φωτισμός ανάβει. Πατήστε το κουμπί που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά.</li> <li>Η λειτουργία θα είναι απενεργοποιημένη για το κουμπί. (Ο βομβητής δεν ηχεί.)</li> </ul>

Ελέγξτε τα παρακάτω πριν ζητήσετε σέρβις.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί ακόμα και αν πατηθεί το κουμπί ON/OFF του Central remote controller.	Η μονάδα δεν ξεκινά ή δεν ρυθμίζεται;	Εάν η οθόνη LCD του Central remote controller δεν είναι ενεργοποιημένη, πατήστε ξανά το κουμπί ON/OFF μετά την ενεργοποίηση του χειριστηρίου.
Ανάβει η λυχνία ελέγχου του Central remote controller.	Δεν λειτουργεί η συσκευή προστασίας του κλιματιστικού;	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του κλιματιστικού και ελέγξτε τη λειτουργία του.
Το τμήμα οθόνης LCD του Central remote controller δείχνει  (δυσλειτουργία) και τον κωδικό ελέγχου S01.	Έχει σημειωθεί διακοπή ρεύματος που να επηρεάζει το κλιματιστικό;	Οι εμφανιζόμενες πληροφορίες εξαφανίζονται λίγα λεπτά μετά την επαναφορά της ισχύος στο κλιματιστικό.

Εάν έχουν επιδιορθωθεί τα παραπάνω και εξακολουθεί να υπάρχει κάποια δυσλειτουργία, να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε τη μονάδα έχοντας τον αριθμό είδους και το πρόβλημα.

Σε καμία περίπτωση δεν πραγματοποιείτε επισκευές μόνοι σας. Κάτι τέτοιο είναι επικίνδυνο.

Εάν το τμήμα οθόνης LCD του Central remote controller εμφανίζει  (δυσλειτουργία) και έναν κωδικό ελέγχου, ενημερώστε επίσης τον αντιπρόσωπο για τις εμφανιζόμενες πληροφορίες.



# 8 Παράρτημα

## Προδιαγραφές

Παροχή ρεύματος	220-240 V AC 50/60Hz
Κατανάλωση ρεύματος	0,06 A
Η θερμοκρασία λειτουργίας και η υγρασία κυμαίνονται από	0~40 °C 10~90% (χωρίς συμπύκνωση)
Διαστάσεις	H: 120 × W: 120 × D: 20 (+ 50,6) mm
Βάρος	550 g
Αριθμός συνδεδεμένων μονάδων	Μέγ. 64 ομάδες (64 μονάδες)
LCD	Πλήρης κηλίδα υγρών κρυστάλλων με οπίσθιο φωτισμό
Εξωτερική έξοδος	2 σημείων (Λειτουργία, Συναγερμός)
Εξωτερική είσοδος	3 σημεία (ON, OFF, Σύστημα έκτακτης ανάγκης, Νυχτερινή λειτουργία, Κλειδ., Thermo OFF, Ελάττωση ισχύος αιχμής)

## Λίστα λειτουργιών (Κλιματιστικό)

Κύριες λειτουργίες		Κύριες λειτουργίες					
Έλεγχος	ON/OFF	Πρόγραμμα λειτουργίας	Ρύθμιση στόχου: Ζώνη				
	Κατάσταση Λειτουργίας		Ρύθμιση μονάδας: Ημέρα της εβδομάδας				
	Ρύθμιση Θερμοκρασίας		Εύρος ρύθμισης: 6 εβδομάδες				
	Ταχ. ανεμιστ.		Ειδ. μέ: 2 επιλογές				
	Περσίδα		Ρύθμιση ώρας: 00:00 έως 23:59				
	Κλειδωμα πλήκτρων		Ρύθμιση περιεχομένου	ON/OFF			
	Εξαερ. ON/OFF			Ρύθμιση Θερμοκρασίας			
	Λειτουργία εξαερισμού			Κατάσταση Λειτουργίας			
	Ταχ. ανεμιστ. Εξαερ.		Κλειδωμα πλήκτρων	Μέγιστος αριθμός προγραμμάτων ανά ημέρα: 8			
	Λειτ. εξοικονόμ. ενέργειας		Πρόγραμμα εξοικον. ενέργ.		Ρύθμιση στόχου: Ζώνη		
	Μηδεν. σήματος φίλτρου			Ρύθμιση μονάδας: Ημέρα της εβδομάδας			
	Οθόνη			ON/OFF	Εύρος ρύθμισης: 1 εβδομάδες		
Κατάσταση Λειτουργίας		Ρύθμιση ώρας: 00:00 έως 23:59					
Ρύθμιση Θερμοκρασίας		Ρύθμιση περιεχομένου		Ρυθμός εξοικονόμησης			
Ταχ. ανεμιστ.				Μέγιστος αριθμός προγραμμάτων ανά ημέρα: 8			
Περσίδα		Εξωτερική είσοδος		Λειτουργίες	Αριθμός σημείων		
Κλειδωμα πλήκτρων					3		
Εξαερ. ON/OFF					ON	Λειτουργία	
Λειτουργία εξαερισμού							OFF
Ταχ. ανεμιστ. Εξαερ.							Σύστημα έκτακτης ανάγκης
Λειτ. εξοικονόμ. ενέργειας							Νυχτερινή λειτουργία
Ένδειξη Φίλτρου			Κλειδ.				
Κωδικός ελέγχου			Thermo OFF				
Κωδικός ειδοποίησης	Ελάττωση ισχύος αιχμής						
Εξωτερική έξοδος	Αριθμός σημείων		2				
	Λειτουργίες		Λειτουργία				
			Συναγερμός				

### Λίστα λειτουργιών (Αντλία θερμ. αέρα-νερού)

Κύριες λειτουργίες		Κύριες λειτουργίες	
Έλεγχος	ON/OFF	Πρόγραμμα λειτουργίας	Ρύθμιση στόχου: Ζώνη
	Κατάσταση Λειτουργίας		Ρύθμιση μονάδας: Ημέρα της εβδομάδας
	Ρύθμιση Θερμοκρασίας		Εύρος ρύθμισης: 6 εβδομάδες
	Κλείδωμα πλήκτρων		Ειδ. μέ: 2 επιλογές
ON/OFF	Ρύθμιση ώρας: 00:00 έως 23:59		
Οθόνη	Κατάσταση Λειτουργίας	Ρύθμιση περιεχομένου	ON/OFF
	Ρύθμιση Θερμοκρασίας		Ρύθμιση Θερμοκρασίας
	Κλείδωμα πλήκτρων		Κατάσταση Λειτουργίας
	Κωδικός ελέγχου	Κλείδωμα πλήκτρων	
			Μέγιστος αριθμός προγραμμάτων ανά ημέρα: 8
Εξωτερική είσοδος	Αριθμός σημείων	3	
	Λειτουργίες	ON	
		OFF	
		Σύστημα έκτακτης ανάγκης	
		Νυχτερινή λειτουργία	
	Κλείδ.		
Εξωτερική έξοδος	Αριθμός σημείων	2	
	Λειτουργίες	Λειτουργία	
		Συναγερμός	

### Σημειώσεις Πελάτη

Όνομα μοντέλου	TCB-SC640U-E		
Ημερομηνία Εγκατάστασης	Έτος	Μήνας	Ημέρα
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε τη μονάδα	Αριθμός τηλεφώνου		

Είναι βολικό να συμπληρώσετε αυτό κατά τη στιγμή της αγοράς, σε περίπτωση που χρειαστεί να ζητήσετε επισκευή, κλπ.

# Toshiba Carrier Corporation

336 TADEHARA, FUJI-SHI, SHIZUOKA-KEN 416-8521 JAPAN