

## Central remote controller Kompatibilno s TU2C-LINK/TCC-LINK

Naziv modela

---

### TCB-SC640U-E



### Multilingual installation manuals and owner's manual



[Български] Изтегляне на Ръководство за монтаж и Ръководство на потребителя / [Česky] Stažení Instalační příručky a Uživatelské příručky / [Dansk] Download af installationsvejledning og brugervejledning / [Deutsch] Installationshandbuch und Bedienungsanleitung heruntergeladen / [Ελληνικά] Λήψη εγχειριδίου εγκατάστασης και εγχειριδίου κατόχου / [English] Installation manual and Owner's manual Download / [Español] Descarga del Manual de instalación y del Manual del propietario / [Eesti] Paigaldusjuhendi ja kasutusjuhendi allalaadimine / [Suomi] Asennusohjeiden ja käyttöohjeiden lataaminen / [Français] Téléchargement du manuel d'installation et du manuel du propriétaire / [Hrvatski] Preuzimanje Instalacijskog priručnika i Vlasničkog priručnika. / [Magyar] Telepítési kézikönyv és Felhasználói kézikönyv letöltése / [Italiano] Download del Manuale di installazione e del Manuale dell'utilizzatore / [한국어] 설치 설명서 및 사용자 설명서 다운로드 / [Latviešu] Uzstādīšanas rokasgrāmatas un lietotāja rokasgrāmatas lejupielāde / [Norsk] Nedlasting av installasjonsveiledning og bruksanvisning / [Nederlands] Installatiehandleiding en Handleiding downloaden / [Polski] Pobieranie Instrukcji instalacyjnej oraz Instrukcji użytkownika / [Português] Download do Manual de instalação e Manual do Proprietário / [Română] Descărcarea Manualului de instalare și a Manualului proprietarului / [Русский] Скачать Руководство по установке и Руководство пользователя / [Slovensky] Stiahnutie Montážnej príručky a Uživatelskej príručky / [Slovenščina] Prenos navodil za montažo in navodil za uporabo / [Svenska] Nedladdning av installationshandbok och bruksanvisning / [Türkçe] Kurulum kılavuzu ve Kullanıcı kılavuzu indirme / [中文] 安装手册和用户手册下载 / [عربي] دليل التثبيت ودليل المالك تنزيل

<https://www.toshiba-carrier.co.jp/global/manual/tcb-sc640u.htm>

- Hvala Vam na kupnji ovog centralnog kontrolnog uređaja.
- Da biste sigurno i pravilno upotrebljavali ovaj proizvod, pažljivo pročitajte ovaj radni priručnik prije uporabe i dobro proučite njegov sadržaj.  
Posebno obratite pažnju na dio "Mjere sigurnosti".
- Nakon čitanja ovog priručnika, držite ga tamo gdje je u svakom trenutku pri ruci rukovatelju.

# Sadržaj

<b>1</b>	<b>Kratke upute za početak rada</b>	<b>4</b>
1-1.	Klima uređaj	4
1-2.	Toplinska crpka iz zraka u vodu	4
<b>2</b>	<b>Mjere sigurnosti</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Prije uporabe</b>	<b>7</b>
	<b>Konfiguracija sustava</b>	<b>7</b>
	<b>Nazivi i funkcije svakog dijela</b>	<b>8</b>
	Radna ploča	8
	Popis ikona (Klima uređaj)	9
	Popis ikona (Toplinska crpka iz zraka u vodu)	10
	LCD zaslon (Uobičajeno)	11
	LCD zaslon (Klima uređaj)	12
	LCD zaslon (Toplinska crpka iz zraka u vodu)	14
	<b>Promjena zaslona (Klima uređaj)</b>	<b>15</b>
	<b>Promjena zaslona (Toplinska crpka iz zraka u vodu)</b>	<b>16</b>
	<b>Postavljanje sata (Clock)</b>	<b>17</b>
	<b>Promjena prvog dana u tjednu (First Day)</b>	<b>19</b>
<b>4</b>	<b>Osnovna uporaba</b>	<b>20</b>
4-1.	Klima uređaj	20
	<b>Pokretanje/zaustavljanje</b>	<b>20</b>
	Pokretanje/zaustavljanje svih klima uređaja	20
	Pokretanje/zaustavljanje svih klima uređaja unutar zone	21
	Pokretanje/zaustavljanje pojedinačnog klima uređaja	22
	<b>Promjena postavki toplinske crpke iz zraka u vodu (Postavljena temperatura, Način rada, Brzina ventilatora i Otvor za zrak)</b>	<b>23</b>
	<b>Postavljanje radnog rasporeda</b>	<b>24</b>
	<b>Promjena radnog rasporeda (Operating Sch Enable/Void i Operating Sch settings)</b>	<b>26</b>
	Promjena pojedinosti u postavkama radnog rasporeda	26
	Kopiranje radnog rasporeda	29
	Brisanje radnog rasporeda	30
	Promjena pojedinosti u postavkama rasporeda posebnog dana	31
	<b>Promjena rasporeda za uštedu energije (Energy Saving Schedule)</b>	<b>32</b>
	Promjena pojedinosti u postavkama rasporeda za uštedu energije	32
	Kopiranje rasporeda za uštedu energije	33
	Brisanje rasporeda za uštedu energije	34
4-2.	Toplinska crpka iz zraka u vodu	35
	<b>Pokretanje/zaustavljanje</b>	<b>35</b>
	Pokretanje/zaustavljanje svih toplinskih crpki iz zraka u vodu	35

Pokretanje/zaustavljanje svih toplinskih crpki iz zraka u vodu unutar zone . . . . .	36
Pokretanje/zaustavljanje pojedinačne toplinske crpke iz zraka u vodu . . . . .	37
<b>Promjena postavki toplinske crpke iz zraka u vodu     (Postavljena temperatura, Način rada) . . . . .</b>	<b>38</b>
<b>Postavljanje radnog rasporeda . . . . .</b>	<b>39</b>
<b>Promjena radnog rasporeda     (Operating Sch Enable/Void i Operating Sch settings) . . . . .</b>	<b>41</b>
Promjena pojedinosti u postavkama radnog rasporeda . . . . .	41
Kopiranje radnog rasporeda . . . . .	44
Brisanje radnog rasporeda . . . . .	45
Promjena pojedinosti u postavkama rasporeda posebnog dana . . . . .	46
<b>5 Razne funkcije . . . . .</b>	<b>47</b>
<b>5-1. Klima uređaj . . . . .</b>	<b>47</b>
<b>Postavljanje pojedinosti o radu . . . . .</b>	<b>47</b>
Rad nakon čišćenja filtra (Filter Sign Reset) . . . . .	48
Postavljanje funkcije ventilacije, načina ventilacije i brzine ventilatora (Ventilation) . . . . .	49
Ograničite izlaz klima uređaja (Energy saving operation) . . . . .	51
Zaključajte rad lokalnog daljinskog upravljača (Key lock) . . . . .	52
Napravite sve postavke otvora za zrak u grupi odjednom (Louver setting in Group) . . . . .	53
<b>5-2. Toplinska crpka iz zraka u vodu . . . . .</b>	<b>54</b>
<b>Postavljanje pojedinosti o radu . . . . .</b>	<b>54</b>
Auto mode . . . . .	55
Frost protection . . . . .	55
Anti bacteria . . . . .	56
Night setback . . . . .	56
Unit Information . . . . .	57
<b>6 Administratorski izbornik . . . . .</b>	<b>58</b>
Preimenovanje zone (Zone Name Settings) . . . . .	58
Promjena prikaza zaslona (Screen Display Settings) . . . . .	59
Promjena rada gumba (Button Settings) . . . . .	60
Provjeravanje povijesti provjere/obavijesti (Check/Notice history) . . . . .	62
Promjena administratorske lozinke (Admin. Password Settings) . . . . .	63
Provjera informacija o uređaju (Information) . . . . .	63
<b>7 Rješavanje problema . . . . .</b>	<b>64</b>
<b>8 Dodatak . . . . .</b>	<b>65</b>
Specifikacije . . . . .	65
Popis funkcija (Klima uređaj) . . . . .	65
Popis funkcija (Toplinska crpka iz zraka u vodu) . . . . .	66

# 1 Kratke upute za početak rada

## 1-1. Klima uređaj

<b>Osnovna uporaba</b>	
Pokretanje/zaustavljanje rada klima uređaja	→“Pokretanje/zaustavljanje” (P.20)
Promjena postavljene temperature	→“Promjena postavki toplinske crpke iz zraka u vodu (Postavljena temperatura, Način rada, Brzina ventilatora i Otvor za zrak)” (P.23)
Promjena načina rada (hlađenje, grijanje, automatski, sušenje ili ventilator)	→“Promjena postavki toplinske crpke iz zraka u vodu (Postavljena temperatura, Način rada, Brzina ventilatora i Otvor za zrak)” (P.23)

<b>Napredna uporaba</b> Po potrebi upotrijebite sljedeće funkcije.	
Za rezerviranje pokretanja/zaustavljanja rada	→“Postavljanje radnog rasporeda” (P.24)
Poništavanje znaka filtra nakon čišćenja filtra	→“Rad nakon čišćenja filtra (Filter Sign Reset)” (P.48)
Rad Izmjenjivač topline zrak-zrak	→“Postavljanje funkcije ventilacije, načina ventilacije i brzine ventilatora (Ventilation)” (P.49)
Postavljanje postavki za uštedu energije	→“Ograničite izlaz klima uređaja (Energy saving operation)” (P.51)
Ograničavanje rada lokalnog daljinskog upravljača	→“Zaključajte rad lokalnog daljinskog upravljača (Key lock)” (P.52)

## 1-2. Toplinska crpka iz zraka u vodu

<b>Osnovna uporaba</b>	
Pokretanje/zaustavljanje rada toplinske crpke iz zraka u vodu	→“Pokretanje/zaustavljanje” (P.35)
Promjena postavljene temperature	→“Promjena postavki toplinske crpke iz zraka u vodu (Postavljena temperatura, Način rada)” (P.38)
Promjena načina rada (hlađenje, grijanje)	→“Promjena postavki toplinske crpke iz zraka u vodu (Postavljena temperatura, Način rada)” (P.38)

<b>Napredna uporaba</b> Po potrebi upotrijebite sljedeće funkcije.	
Za rezerviranje pokretanja/zaustavljanja rada	→“Postavljanje radnog rasporeda” (P.39)
Ograničavanje rada lokalnog daljinskog upravljača	→“Zaključajte rad lokalnog daljinskog upravljača (Key lock)” (P.52)

## 2 Mjere sigurnosti

Ovaj dio objašnjava sigurnosne mjere opreza koje morate slijediti da biste spriječili ozljede korisnika i drugih ljudi te štetu na imovini.

Dio "Opis zaslona" objašnjava klasifikaciju stupnja štete ili oštećenja do kojih može doći zbog nepravilnog rukovanja jedinicom, dok dio "Opis simbola" ukazuje na značenje simbola.

### Opis zaslona

#### UPOZORENJE

Pokazuje "Sadržaj koji bi mogao izazvati smrt ili ozbiljnu ozljedu (\*1) korisnika u slučaju pogrešnog rukovanja".

#### OPREZ

Pokazuje "Sadržaj koji bi mogao izazvati manju ozljedu (\*2) korisnika ili štetu na imovini (\*3) u slučaju pogrešnog rukovanja".

### Opis simbola



⊘ ukazuje na zabranjenu radnju. Posebno zabranjen sadržaj označen je slikom i/ili tekstom unutar ili blizu simbola.



ⓘ pokazuje upute koje se moraju slijediti. Stvarni sadržaj uputa označen je slikom i/ili tekstom koji se nalazi unutar ili pored simbola.



\* 1: Ozbiljna ozljeda podrazumijeva trajne posljedice, kao što su sljepoća, ozljeda, opekline (visoka/niska temperatura), strujni udar, lom kostiju ili trovanje, itd. te ozljede koje zahtijevaju hospitalizaciju/trajno ambulantno liječenje pacijenta.

\* 2: Manja ozljeda odnosi se na ozljede, opekline ili strujne udare, itd. koji ne zahtijevaju hospitalizaciju ili trajno ambulantno liječenje pacijenta.





\* 3: Oštećenje imovine odnosi se na veću štetu na objektima, u domaćinstvu, na stoci ili domaćim životinjama, itd.

## UPOZORENJE




### Mjere sigurnosti kod instalacije

 Zahtjev instalacije	<p><b>Zatražite od dobavljača od kojeg ste kupili jedinicu ili stručnjaka u vezi s instalacijom.</b> Instalacija zahtijeva specijaliziranu tehničku intervenciju.</p> <p>Ako pokušate sami izvršiti instalaciju i obavite rad na nepravilan način, može doći do požara, strujnog udara ili ozljede.</p>	 Upotrijebite navedene proizvode	<p><b>Upotrijebite odgovarajući TOSHIBA klima uređaj.</b> Upotrijebite odgovarajući TOSHIBA klima uređaj. Uporaba proizvoda koji nisu navedeni može izazvati požar, strujni udar ili curenje vode. Također od stručnjaka zatražite da izvrši radove instalacije.</p>
--	---	--	--






### Mjere opreza pri uporabi

 Zabranjeno	<p><b>Ne rukujte sklopkama mokrim rukama.</b> To bi moglo izazvati strujni udar ili kvar.</p>	 Zabranjeno	<p><b>Nemojte vlažiti centralni kontrolni uređaj.</b> Spriječite vlaženje središnjeg kontrolnog uređaja. To može izazvati požar, strujni udar ili kvar.</p>
 Obvezno	<p><b>Isključite napajanje u slučaju bilo koje sumnje na nepravilan rad (miris izgorjenog itd.).</b> Daljnja uporaba mogla bi uzrokovati požar ili strujni udar. Obratite se dobavljaču od kojeg ste kupili proizvod.</p>	 Obvezno	<p><b>Nemojte koristiti izvor napajanja koji nije navedeni model.</b> Korištenje izvora napajanja koji nije navedeni model može izazvati požar ili kvar. Upotrijebite izmjeničnu struju od 220-240 V.</p>




### Mjere opreza kod premještanja/popravka

 Zabranjeno	<p><b>Nemojte modificirati.</b> To bi moglo izazvati požar ili strujni udar.</p>	 Zahtjev	<p><b>Za popravak se obratite dobavljaču od kojeg ste kupili jedinicu.</b> Pogrešan popravak mogao bi izazvati požar ili strujni udar.</p>
 Zahtjev premještanja	<p><b>Kontaktirajte stručnjaka ili dobavljača od kojeg ste kupili jedinicu da premjesti i ponovno instalira klima uređaj.</b> Pogrešna instalacija može izazvati požar, strujni udar ili ozljedu.</p>		

 **OPREZ**
**Mjere sigurnosti kod instalacije**

 Provjerite mjesto instalacije	<b>Ne instalirajte u područjima visoke vlažnosti ili vibracija.</b> To bi moglo uzrokovati kvar.	 Provjerite mjesto instalacije	<b>Nemojte instalirati izravno na suncu ni blizu izvora topline.</b> To bi moglo uzrokovati kvar.
 Provjerite mjesto instalacije	<b>Nemojte instalirati u područjima gdje se stvara buka.</b> U protivnom može doći do kvara.	 Provjerite mjesto instalacije	<b>Nemojte postavljati ovaj proizvod na mjesto gdje može istjecati zapaljivi plin.</b> Ako oko proizvoda dolazi do curenja ili akumulacije plina, to može uzrokovati požar.
 Provjerite mjesto instalacije	<b>Ne koristite ovaj uređaj na mjestima gdje mogu biti djeca.</b>		


**Mjere opreza pri uporabi**

 Zabranjeno	<b>Ne ispuštajte proizvod i ne izlažite ga jakom udarcu.</b> To bi moglo uzrokovati kvar.	 U slučaju bilo koje sumnje, isključite napajanje	<b>Ako dođe do kvara ovoga proizvoda, isključite originalno napajanje, a zatim kontaktirajte dobavljača od kojeg ste kupili proizvod i zatražite popravak.</b> Stalan nepravilan rad može izazvati požar ili strujni udar.
 Upute	<b>Kod čišćenja i provjere isključite prekidač curenja uzemljenja.</b> Ako to zanemarite, može doći do ozljede.		

# 3 Prije uporabe

## Konfiguracija sustava

Konfiguracije sustava koje ova jedinica može regulirati su sljedeće:

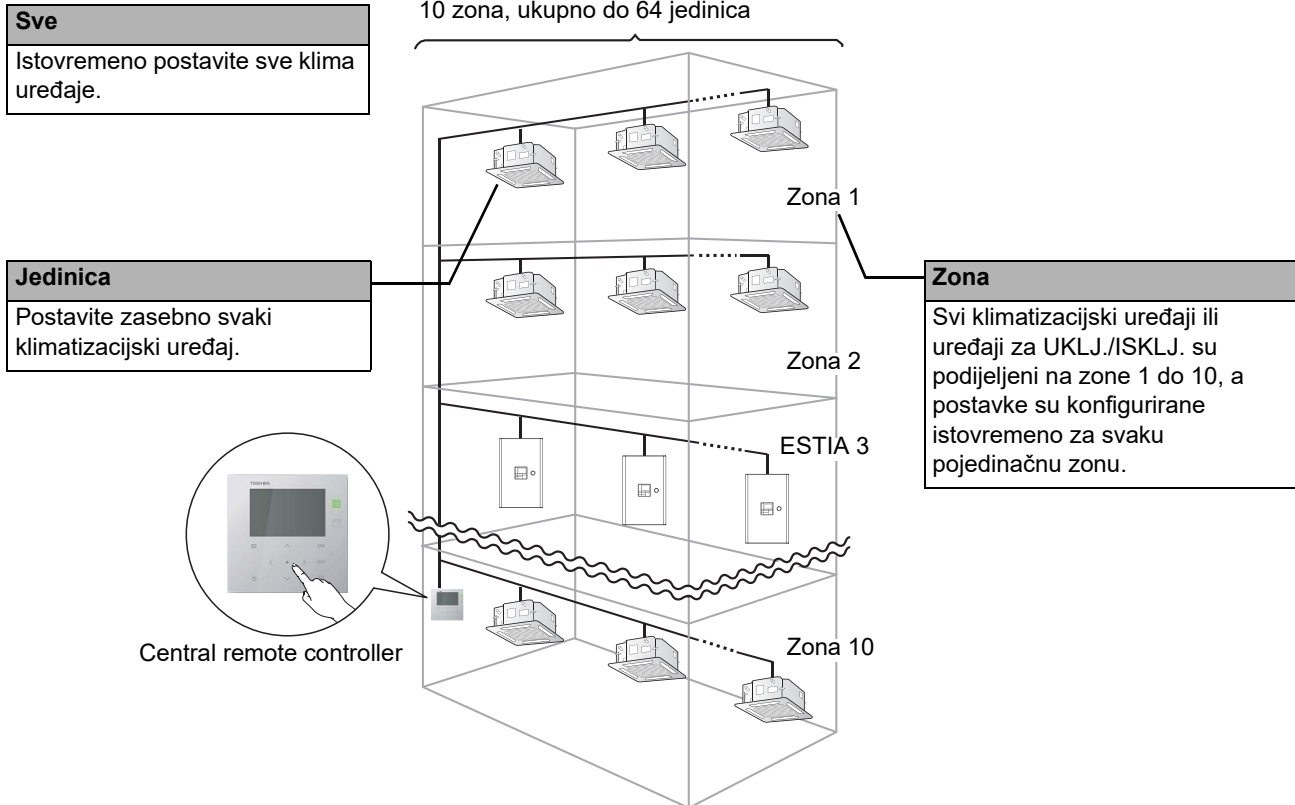


- Kontrola se može vršiti u tri različite jedinice: Sve, Zona, i Jedinica.
- Može se kontrolirati do 10 zona.
- Može se kontrolirati do 64 jedinice (klima uređaji i uređaji za UKLJ./ISKLJ.).
- Uređaj za UKLJ./ISKLJ.: Uređaj čija se postavljena temperatura i način rada ne mogu kontrolirati ili nadzirati.  
Glavni uređaji uključuju postavke svjetla, Izmjenjivač topline zrak-zrak i ventilator za ventilaciju.

Svaki zaslon prikazuje primjer prikaza. Sadržaj zaslona može se mijenjati ovisno o postavkama okruženja uporabe.

## Nazivi i funkcije svakog dijela



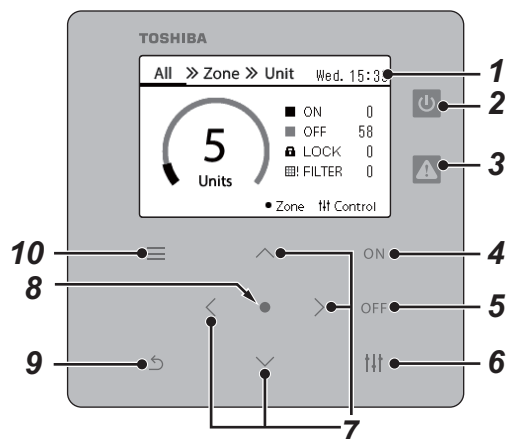















### Radna ploča



Br.	Naziv	Funkcije
<b>1</b>	LCD zaslon (P.11)	
<b>2</b>	Radna lampica	Počinje svijetliti tijekom rada, a gasi se kada se uređaj zaustavi. * Radna lampica svijetli ako radi bilo koji klima uređaj i gasi se kad su svi klima uređaji zaustavljeni.
<b>3</b>	Kontrolna lampica	Svijetli crveno ako dođe do kvara. Kontaktirajte s dobavljačem od kojeg ste kupili jedinicu.
<b>4</b>	Gumb [ON]	Pritisnite za početak rada.
<b>5</b>	Gumb [OFF]	Pritisnite za zaustavljanje rada.
<b>6</b>	Gumb [↑↑↑] (Regulacija)	Pritisnite za prikaz zaslona "Regulacija" ili "Izbornik" za regulaciju klima uređaja.
<b>7</b>	Gumbi [^] [v] [<] [>]	Pritisnite za odabir stavke.
<b>8</b>	Gumb [●] (Potvrdi)	Pritisnite kada prelazite između zaslona Sve na Zona ili Jedinica, ili kada odaberete stavku i prelazite na sljedeći zaslon.
<b>9</b>	Gumb [↶] (Natrag)	Pritisnite za povratak na prethodni zaslon.
<b>10</b>	Gumb [≡] (Izbornik)	Pritisnite za prikaz zaslona "Settings Menu" da biste konfigurirali postavke jedinice.



### Popis ikona (Klima uređaj)

Br.	Ikona	Opis
1		Došlo je do kvara. Provjerite u "Check history" (P.62) te kontaktirajte s dobavljačem od kojeg ste kupili proizvod.
2		Pojavljuje se kod obavijesti. Provjerite u "Notice history" (P.62).
3		Prikazano kada je vrijeme za čišćenje filtra. (P.48)
4		Prikazuje se kada je priprema za grijanje u tijeku.
5		Prikazuje se kada je radna priprema u tijeku.
6		Temperatura dobivena iz unutarnje jedinice prikazana je samo na zaslonu "Regulacija" pod Jedinica.
7		Prikazano kada je postavljena Operacija uštede energije. (P.51)
8		Prikazano kada je ova jedinica postavljena na Način lokalne kontrole.*
9		Prikazano je kada je ograničen rad lokalnog daljinskog upravljača spojenog na svaki klima uređaj. Za pojedinosti, pogledajte "Zaključajte rad lokalnog daljinskog upravljača (Key lock)" (P.52).
10		Prikazano kada je postavljeno Premošćivanje.
11		Prikazano kada je postavljeno Automatski.
12		Prikazano kada je postavljen Razmjena topline.
13		Prikazano kada je postavljen raspored.
14		Prikazano kada je detektiran Signal sustava za hitne slučajeve (vanjski ulaz).*
15		Prikazano kada je detektiran Signal smanjenja energetske skoka (vanjski ulaz).*
16		Prikazano kada je detektiran Signal noćnog rada (vanjski ulaz).*
17		Prikazano kada je detektiran Signal zaključavanja (vanjski ulaz).*
18		Prikazuje se tijekom Dnevne uštede.

\* Pogledajte priručnik za instalaciju koji navodi pojedinosti.

### Popis ikona (Toplinska crpka iz zraka u vodu)

Br.	Ikona	Opis
1		Svijetli kad je odabrana opskrba toplom vodom.
2		Svijetli tijekom funkcije Automatski način rada.
3		Svijetli kada je aktiviran rad Zaštita od smrzavanja.
4		Svijetli kada je Antibakterijski rad postavljen na „ON” i kada je odabrana funkcija tople vode.
5		Svijetli kada je rad Noćna postavka postavljen na „ON” i kada je odabrano grijanje ili hlađenje.
6		Svijetli kada je aktivirana funkcija Pojačana topla voda.
7		Svijetli kada kompresor radi.
8		Svijetli kada se tijekom grijanja napaja električni grijač unutar Hidro jedinice.
9		Svijetli kada se tijekom funkcije tople vode napaja grijač električnog cilindra.
10		Svijetli dok je unutarnja crpka 1 pokrenuta.
11		Svijetli dok se ekspanzijska pumpa 2 koristi.
12		Pali se kada pomoćni bojler ili vanjski pojačajni grijač podržavaju rad toplinske crpke.


## LCD zaslon (Uobičajeno)

Postoje zaslone "All", "Zone" i "Unit" na kojima možete provjeriti radni status svakog područja, zaslon "Regulacija" u kojem se može nadzirati radni status i zaslon "Izbornik" za detaljne postavke.



Pojedinosti o načinu prebacivanja između zaslona potražite u dijelu "Promjena zaslona (Klima uređaj)" (P.15).

## Zaslon All

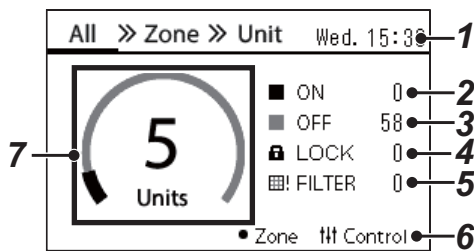Možete provjeriti i nadzirati radni status svih klima uređaja koji su pod nadzorom i koji se reguliraju.










\* Prije uporabe ovog uređaja svakako postavite Sat.

Br.	Funkcije
1	Prikazano je vrijeme postavljeno u "Clock". Prikazana je ikona iznad sata.
2	Prikazan je broj svih klima uređaja u radu (uključujući uređaje za UKLJ./ISKLJ.).
3	Prikazan je broj zaustavljenih klima uređaja (uključujući uređaje za UKLJ./ISKLJ.).
4	Prikazan je broj klima uređaja čiji je rad ograničen s "Key lock".
5	Prikazan je broj klima uređaja s oznakama za čišćenje filtra.  : Ukoliko dođe do kvara, prikaz se mijenja na broj neispravnih klima uređaja.  : Ukoliko se pojavi obavijest, prikaz se mijenja na broj klima uređaja za koje se obavijest pojavila.
6	Prikazan je vodič za rad gumba.
7	UKLJ./ISKLJ. mjerač prikazuje broj klima uređaja u radu (uključujući uređaje za UKLJ./ISKLJ.). Broj klima uređaja u radu prikazan je brojem unutar UKLJ./ISKLJ. mjerača.
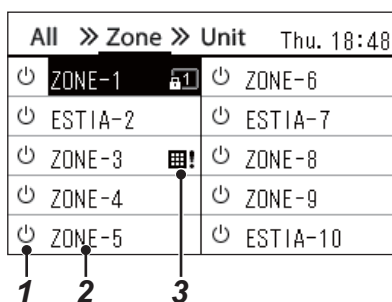
## Zaslon Zone

Možete provjeriti i nadzirati radni status jedinica u zoni. Također možete provjeriti postoje li kvarovi i je li potrebno čišćenje filtra.




Br.	Funkcije
1	Prikazan je radni status zone. Ako pogonite bilo koje klima uređaje u zoni, prikazano je  . Ako se zaustave svi klima uređaji, prikazat će se  .
2	Prikazan je naziv zone.
3	Redoslijed prioriteta prikaza je kako slijedi. Provjera > Obavijest > Filter > Zaključavanje  : Prikazano kada postoji bilo koji neispravan klima uređaj.  : Prikazano kada postoji bilo koji klima uređaj za koji se pojavila obavijest.  : Prikazano kada postoji klima uređaj koji zahtijeva čišćenje filtra.  : Prikazano kada je postavljen "Key lock".

## LCD zaslon (Klima uređaj)

### Zaslon Unit

Možete provjeriti i nadzirati radni status klima uređaja zasebno u svakoj zoni. Također možete provjeriti postavljenu temperaturu i druge statuse, kao i postoje li kvarovi ili treba li očistiti filter.

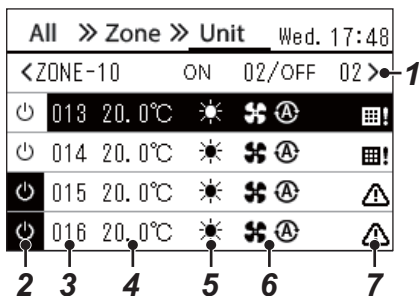


Br.	Funkcije
1	Prikazani su naziv zone prikazan na zaslonu i broj klima uređaja koji su pokrenuti/zaustavljeni unutar zone.
2	Prikazan je radni status. Tijekom rada,  je prikazano, a kada se zaustavi, prikazano je .
3	Registrirani uređaji prikazuju se uzlaznim redoslijedom središnjih upravljačkih adresa.
4	Prikazuje se namještena temperatura.
5	Prikazuje način rada.
6	Prikazuje se brzina ventilatora.
7	: Prikazano kada je postavljen "Key lock". Redoslijed prioriteta prikaza je kako slijedi. Provjera > Obavijest > Filter : Prikazano za klima uređaj u kvaru. : Prikazano za klima uređaj za koji se pojavila obavijest. : Prikazano kada postoji klima uređaj koji zahtijeva čišćenje filtra.

### Zaslon Regulacija


Možete provjeriti i promijeniti sadržaj postavki prema Svi, po zoni ili po jedinici.

Pritisnite [] (Regulacija) na zaslonu "All", "Zone" ili "Unit" za prikaz svakog zaslona "Regulacija".

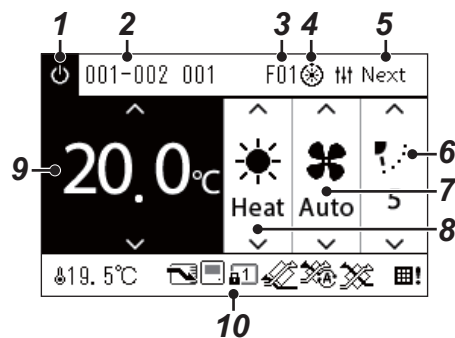

Br.	Funkcije
1	Prikazan je radni status. Tijekom rada,  je prikazano, a kada se zaustavi, prikazano je .
2	Prikazan je aktualan regulacijski raspon (Sve, Zona ili adresa Jedinice (Vod - Unutarnja Centralno upravljanje)).
3	Ako postoji kvar, kontrolna šifra prikazana je slovima i brojkama. Ako postoji obavijest, kod obavijesti je prikazan kao broj. Kontaktirajte dobavljača od kojeg ste kupili proizvod.
4	Prikazuje se tijekom pripremanja. : U tijeku je radna priprema. : U tijeku je priprema za grijanje.
5	Prikazan je vodič za rad gumba.
6	Možete provjeriti ili promijeniti otvor za zrak.
7	Možete provjeriti ili promijeniti brzinu ventilatora. (P.23)
8	Možete provjeriti ili promijeniti način rada. (P.23)
9	Možete provjeriti ili promijeniti postavljenu temperaturu. (P.23)
10	Prikazana je ikona radnog statusa. Također, vodič za rad gumba je prikazan kod promjene postavljene temperature ili bilo koje druge postavke. Za prikazane ikone pogledajte popis ikona (P.9).


◆ Kada je prikazano "--" na zaslonu "Regulacija" pod Sve ili Zona

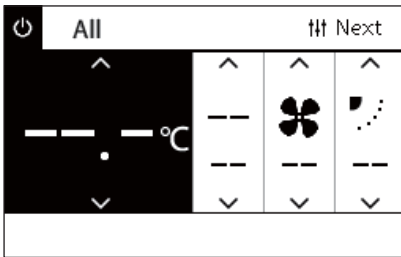

Prikazano kada se ne podudaraju postavke klima uređaja.

- Kada ste konfigurirali postavke na zaslonu "Regulacija" za Sve ili Zona, no postoji klima uređaj čije su postavke postale nevažeće jer nema odgovarajuće funkcije.
- Ako ste promijenili bilo koju pojedinačnu postavku pomoću lokalnog daljinskog upravljača nakon promjene postavke na zaslonu "Regulacija" pod Sve ili Zona.
- Ako pritisnete [●] (Potvrdi) s prikazanim "--", klima uređaj nije postavljen.


◆ Kada je na zaslonu "Regulacija" pod Jedinica prikazan prazan prostor

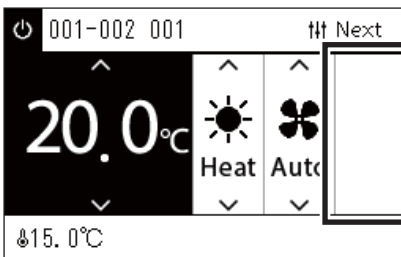

Prikazan je prazan prostor ako postoji funkcija čije se postavke ne mogu promijeniti.

Zaslon prikazan s lijeve strane je primjer modela koji ima fiksni otvor za zrak. Prazna mjesta se ne mogu odabrati pomoću [<] ili [>].

◆ Kada je na zaslonu "Regulacija" pod Jedinica prikazano sljedeće

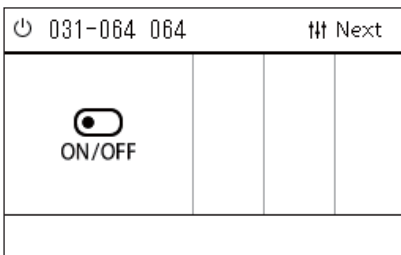

Registrirana je Izmjenjivač topline zrak-zrak ili opće sučelje za upravljanje uređajem.

Jedina moguća radnja je pokretanje/zaustavljanje.


Kada je registrirana Izmjenjivač topline zrak-zrak, možete postaviti "Ventilation" na zaslonu "Izbornik".

## LCD zaslon (Toplinska crpka iz zraka u vodu)

Molimo pogledajte "Promjena zaslona (Toplinska crpka iz zraka u vodu)" (P.16) za upute o tome kako se prebacuju između pojedinih zaslona.

### Zaslon Unit

Možete provjeriti i kontrolirati radni status toplinskih crpki iz zraka u vodu iz svake zone pojedinačno. Možete provjeriti i druge uvjete, kao što su postavljena temperatura i prisutnost ili odsutnost neispravnosti.

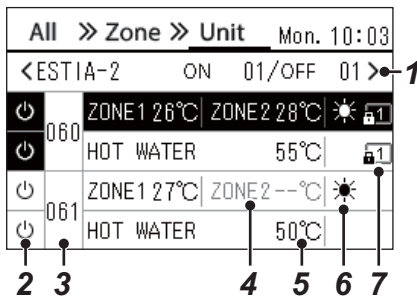


Br.	Funkcije
1	Prikazani su naziv zone prikazan na zaslonu i broj toplinskih crpki iz zraka u vodu koje su pokrenute/zaustavljene unutar zone.
2	Prikazan je radni status. Tijekom rada,  je prikazano, a kada se zaustavi, prikazano je .
3	Registrirani uređaji prikazuju se uzlaznim redoslijedom središnjih upravljačkih adresa.
4	Ako je onemogućeno, stavke će biti prikazane sivom bojom.
5	Prikazuje se namještena temperatura.
6	Prikazuje način rada.
7	Redoslijed prioriteta prikaza je kako slijedi. Provjera > Zaključavanje : Prikazuje se za neispravnu toplinsku crpku iz zraka u vodu. : Prikazano kada je postavljen "Key lock".

### Zaslon Regulacija

Možete provjeriti i promijeniti sadržaj postavki prema Svi, po zoni ili po jedinici.


Pritisnite [↑↑] (Regulacija) na zaslonu "All", "Zone" ili "Unit" za prikaz svakog zaslona "Regulacija".

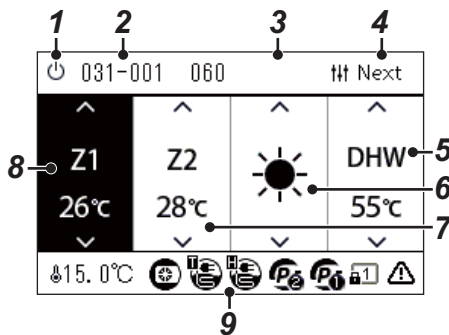


Br.	Funkcije
1	Prikazan je radni status. Tijekom rada,  je prikazano, a kada se zaustavi, prikazano je .
2	Prikazan je aktualan regulacijski raspon (Sve, Zona ili adresa Jedinice (Vod - Unutarnja Centralno upravljanje)).
3	Ako postoji kvar, kontrolna šifra prikazana je slovima i brojkama. Kontaktirajte dobavljača od kojeg ste kupili proizvod.
4	Prikazan je vodič za rad gumba.
5	Vimožete provjeriti i promijeniti postavljenu temperaturu tople vode u kućanstvu (DHW). (P.38)
6	Možete provjeriti ili promijeniti način rada. (P.38)
7	Možete provjeriti i promijeniti postavljenu temperaturu ZONE2 (Z2).
8	Možete provjeriti i promijeniti postavljenu temperaturu ZONE1 (Z1).
9	Prikazana je ikona radnog statusa. Također, vodič za rad gumba je prikazan kod promjene postavljene temperature ili bilo koje druge postavke. Za prikazane ikone pogledajte popis ikona (Toplinska crpka iz zraka u vodu) (P.10).

## Promjena zaslona (Klima uređaj)

Za promjenu između zaslona Svi, Zona i Jedinica i za prikaz svakog zaslona "Regulacija" i "Izbornik", pritisnite gumbе na sljedeći način:

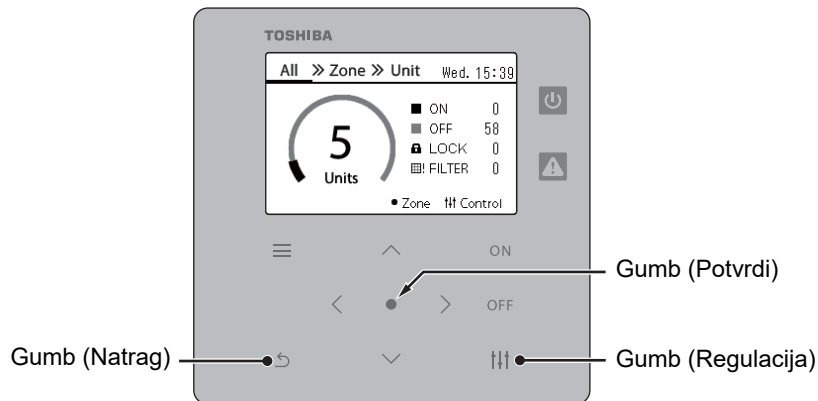


### Zaslon All

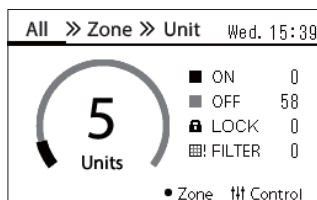


[●] (Potvrđi)  
 [↵] (Natrag)

### Zaslon Zone

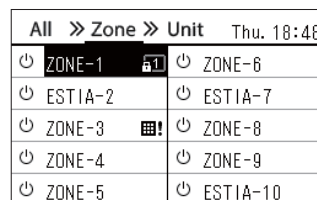

[●] (Potvrđi)  
 [↵] (Natrag)


### Zaslon Unit

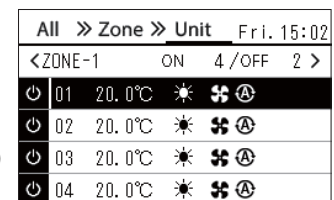

[●] (Potvrđi)  
 [↵] (Natrag)


[≡] (Regulacija) ↓ ↑ [↵] (Natrag)

### All: Zaslon Regulacija

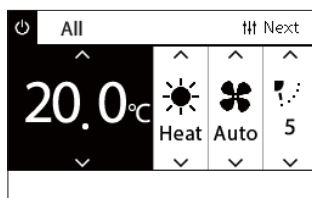


[≡] (Regulacija) ↓ ↑ [↵] (Natrag)

### All: Zaslon Izbornik

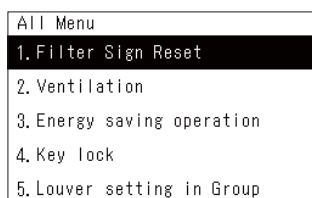


[≡] (Regulacija) ↓ ↑ [↵] (Natrag)

### Zone: Zaslon Regulacija

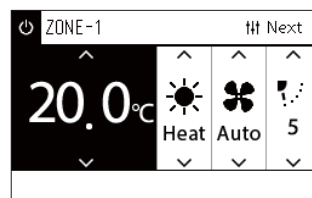


[≡] (Regulacija) ↓ ↑ [↵] (Natrag)

### Zone: Zaslon Izbornik

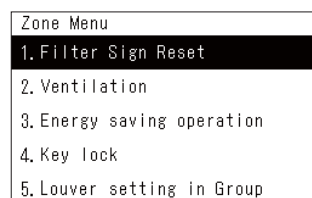


[≡] (Regulacija) ↓ ↑ [↵] (Natrag)

### Unit: Zaslon Regulacija

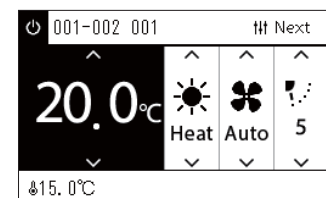


[≡] (Regulacija) ↓ ↑ [↵] (Natrag)

### Unit: Zaslon Izbornik

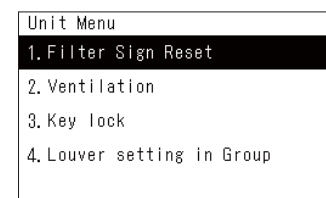

## Promjena zaslona (Toplinska crpka iz zraka u vodu)

Za promjenu između zaslona Svi, Zona i Jedinica i za prikaz svakog zaslona “Regulacija” i “Izbornik”, pritisnite gumbе na sljedeći način:

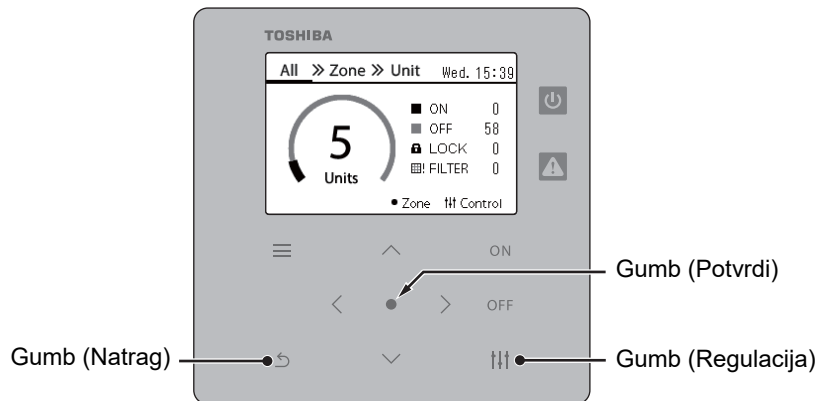

### Zaslon All

All >> Zone >> Unit	Wed. 15:39
5 Units	<ul style="list-style-type: none"> <li>ON 0</li> <li>OFF 58</li> <li>LOCK 0</li> <li>FILTER 0</li> </ul>
Zone H Control	

[●] (Potvrđi)  
 [↵] (Natrag)

### Zaslon Zone

All >> Zone >> Unit	Thu. 18:48
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

[●] (Potvrđi)  
 [↵] (Natrag)

### Zaslon Unit

All >> Zone >> Unit	Mon. 14:04
<ESTIA-2	ON 00/OFF 02>
060	ZONE1 26°C ZONE2 28°C
061	HOT WATER 55°C
	ZONE1 20°C ZONE2 --°C
	HOT WATER 50°C

[H] (Regulacija) ↓ ↑ [↵] (Natrag)

### All: Zaslon Regulacija

All	H Next
Z1 26°C	Z2 28°C
DHW 55°C	

[H] (Regulacija) ↓ ↑ [↵] (Natrag)

### Zone: Zaslon Regulacija

ESTIA-2	H Next
Z1 26°C	Z2 28°C
DHW 55°C	

[H] (Regulacija) ↓ ↑ [↵] (Natrag)

### Unit: Zaslon Regulacija

031-001 060	H Next
Z1 26°C	Z2 28°C
DHW 55°C	
Confirm Return	

[H] (Regulacija) ↓ ↑ [↵] (Natrag)

### All: Zaslon Izbornik

All Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback

### Zone: Zaslon Izbornik

Zone Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback

### Unit: Zaslon Izbornik

Unit Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback



## Postavljanje sata (Clock)

### •ZAHTJEV

Sat mora biti postavljen prije početka korištenja Central remote controller.

Ako sat nije postavljen, prikaz sata treperi, a raspored ne radi.

Ako sat nije postavljen, Kod provjere / Povijest koda provjere neće se zabilježiti s točnim vremenom.

### Clock

Clock setting
1. Clock
2. Daylight-saving

**1** Na zaslonu “Settings Menu”, odaberite “Clock”, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon “Clock setting”.

**2** Na zaslonu “Clock setting”, odaberite “Clock”, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon “Clock”.

Clock				
Year	Month	Day	Time	
^	^	^	^	^
2020	01	01	00	: 00
v	v	v	v	v
● Confirm		↩ Return		

**3** Pomaknite pokazivač pomoću [<] i [>], promijenite godinu, mjesec, dan i vrijeme pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Ponovno je prikazan zaslon “Clock setting”.

### • NAPOMENA

- Ako sat nije postavljen, sat prikazan u gornjem desnom kutu zaslona Sve, Zona ili Jedinica treperi.
- Vrijeme zadržavanja u slučaju nestanka struje je oko 3 dana.
- Ako nema napajanja duži vremenski period, sat se inicijalizira na “2020 01 01 00:00”.

## Daylight-saving

Clock setting
1. Clock
2. Daylight-saving

Daylight-saving
1. Shift time <OFF>
2. Start date <03/29 01:00>
3. End date <10/25 02:00>

### ◆ Shift time

Shift time
ON
● OFF

### ◆ Start date / End date

Primjer: Start date

Start date		
Month	Day	Time
03	29	01 : 00
● Confirm	↩ Return	

- 1 Na zaslonu “Settings Menu”, odaberite “Clock”, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon “Clock setting”.

- 2 Odaberite “Daylight-saving” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon “Daylight-saving”.

- 1 Na zaslonu “Daylight-saving”, odaberite “Shift time”, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon “Shift time”.

- 2 Odaberite “ON” ili “OFF” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Ako je postavljeno “ON” i dostigne se vrijeme postavljeno u “Start date”, sat je napredan za 1 sat.

Kada se dostigne vrijeme postavljeno u “End date”, sat se vraća na izvorno vrijeme.

- Ako pritisnete [↵] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon “Daylight-saving”.
- Tijekom “Daylight-saving” razdoblja, ☀ je prikazano iznad sata.

- 1 Na zaslonu “Daylight-saving”, odaberite “Start date”, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).


Prikazan je zaslon “Start date”.

- 2 Pomaknite pokazivač pomoću [<] i [>], promijenite mjesec, dan i vrijeme pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Ponovno je prikazan zaslon “Daylight-saving”.

## Promjena prvog dana u tjednu (First Day)

Postavite prvi dan u tjednu koji će se prikazati u “Tjednom prikazu”, “Weekly Schedule” i ostalim zaslonima radnog rasporeda.

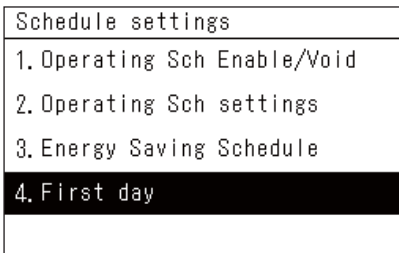


**1** Na zaslону “Settings Menu”, odaberite “Schedule settings”, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon “Schedule settings”.

**2** Odaberite “First day” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazuje se zaslon “First day”.

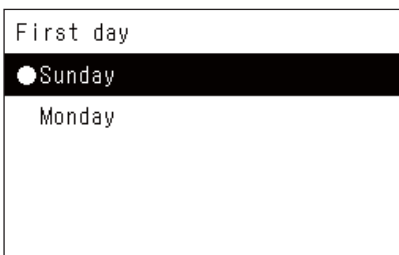


**3** Odaberite dan u tjednu pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Postavljen je odabrani dan u tjednu.

- Ako pritisnete [↵] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon “Schedule settings”.
- Tvornički je postavljeno na “Sunday”.

Primjer: Zaslon Postavke radnog rasp. i “Tjedni prikaz”

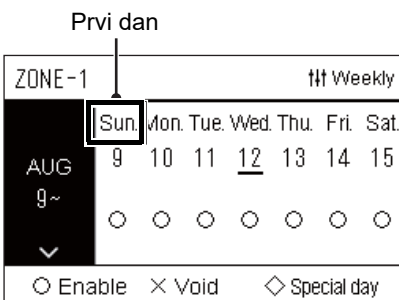

# 4 Osnovna uporaba

## 4-1. Klima uređaj

Ovaj dio objašnjava standardne korištene funkcije poput pokretanja/zaustavljanja rada klima uređaja, postavljanje temperature ili načina rada.


### Pokretanje/zaustavljanje






**OPREZ**

Uvijek isključite prekidač napajanja u slučaju kvara na proizvodu zbog djelovanja munje ili bežične veze i sl. tijekom rada. (Uzrok kvara)

### Pokretanje/zaustavljanje svih klima uređaja

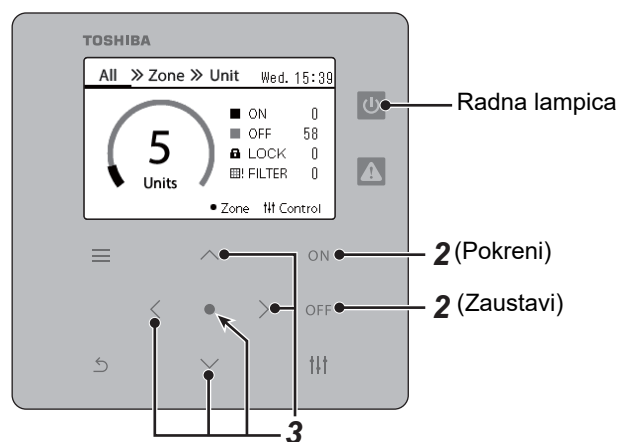

**1** Prikazuje zaslon "All". (P.15)

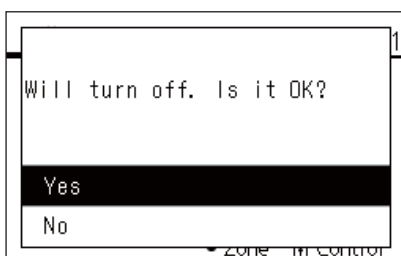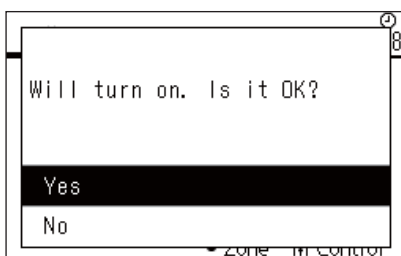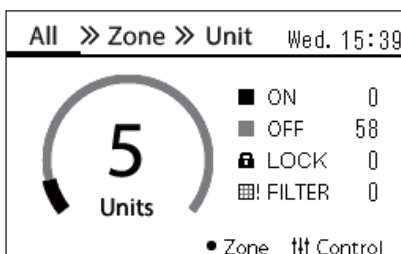

### Pokretanje

**2** Pritisnite [ON].

Prikazan je potvrdni zaslon.

**3** Pritisnite [↖] [↘] za odabir "Yes", a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Svi klima uređaji počinju raditi, a radna lampica svijetli.

### Zaustavljanje

**2** Pritisnite [OFF].

Prikazan je potvrdni zaslon.


**3** Pritisnite [↖] [↘] za odabir "Yes", a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Svi klima uređaji prestaju raditi, a radna lampica se gasi.

#### • NAPOMENA

- Po potrebi postavite temperaturu, način rada (hlađenje/grijanje itd.), brzinu ventilatora i otvor za zrak. (P.23)
- Toplinska crpka iz zraka u vodu nije uključena u upravljački cilj kada se rad izvodi sve odjednom.


## Pokretanje/zaustavljanje svih klima uređaja unutar zone

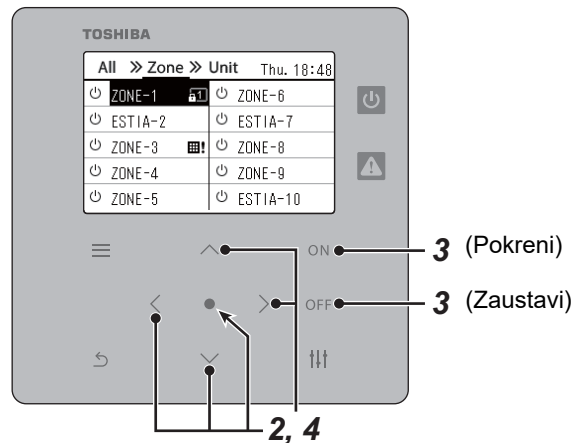

All >> Zone >> Unit Thu. 18:48	
☰ ZONE-1	☰ ZONE-6
☰ ESTIA-2	☰ ESTIA-7
☰ ZONE-3	☰ ZONE-8
☰ ZONE-4	☰ ZONE-9
☰ ZONE-5	☰ ESTIA-10

**1** Otvorite zaslon “Zone”. (P.15)

**2** Pritisnite [^] [v] [<] [>] za odabir zone.  
Odabrana zona je označena.

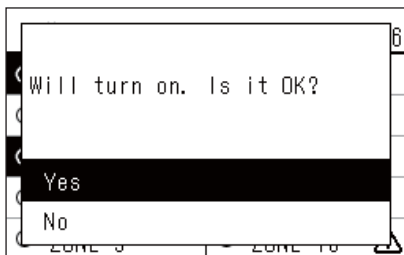


### Pokretanje

**3** Pritisnite [ON].

Prikazan je potvrđni zaslon.

**4** Pritisnite [^] [v] za odabir “Yes”, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Svi klima uređaji u odabranoj zoni počinju raditi, a se mijenja na .

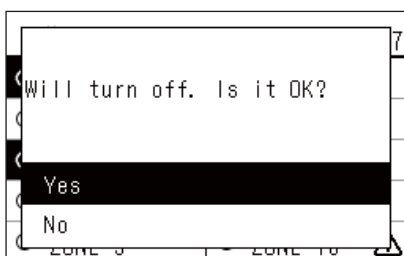

### Zaustavljanje

**3** Pritisnite [OFF].

Prikazan je potvrđni zaslon.


**4** Pritisnite [^] [v] za odabir “Yes”, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Svi klima uređaji u odabranoj zoni prestaju raditi, a se mijenja na .

#### • NAPOMENA

Po potrebi postavite temperaturu, način rada (hlađenje/grijanje itd.), brzinu ventilatora i otvor za zrak. (P.23)

## Pokretanje/zaustavljanje pojedinačnog klima uređaja

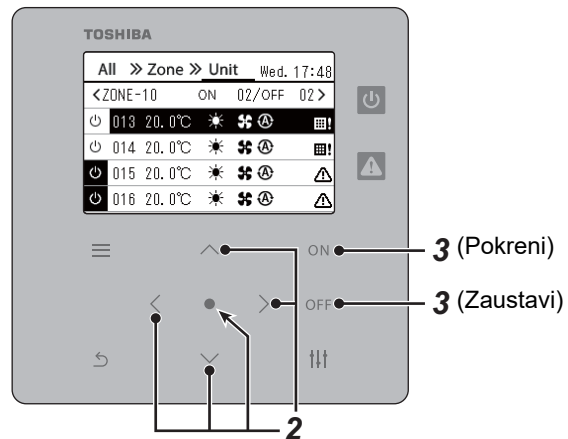



All >> Zone >> Unit		Fri. 15:02	
<ZONE-1		ON	4/OFF 2 >
01	20.0°C	☀️	🌀
02	20.0°C	☀️	🌀
03	20.0°C	☀️	🌀
04	20.0°C	☀️	🌀

**1** Otvorite zaslon "Unit". (P.15)

**2** Pritisnite [**<**] [**>**] za odabir zone, a zatim pritisnite [**^**] [**v**] za odabir klima uređaja.

### Pokretanje

**3** Pritisnite [ON].

Odabrani klima uređaj počinje raditi, a  se mijenja na .

### Zaustavljanje

**3** Pritisnite [OFF].

Odabrani klima uređaj prestaje raditi, a  se mijenja na .


#### • NAPOMENA

Po potrebi postavite temperaturu, način rada (hlađenje/grijanje itd.), brzinu ventilatora i otvor za zrak. (P.23)

## Promjena postavki toplinske crpke iz zraka u vodu (Postavljena temperatura, Način rada, Brzina ventilatora i Otvor za zrak)

Možete promijeniti postavljenu temperaturu, način rada, brzinu ventilatora i otvor za zrak.

Ovisno o dometu u prostoru koji treba postaviti, otvorite i upravljajte zaslonom "Regulacija" za Sve, Zona ili Jedinica.

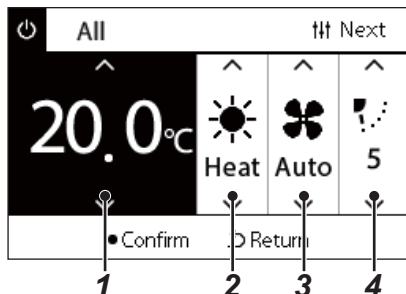

**1** Otvorite zaslon "Regulacija" pod Sve, Zona ili Jedinica (P.15)

**2** Koristite [ < ] i [ > ] za odabir stavke za promjenu.






Pojedinosti o postavkama pojedine stavke, pogledajte u tablici u nastavku.

**3** Promjene izvršite pomoću [ ^ ] i [ v ], a zatim pritisnite [ ● ] (Potvrđi).

- Promjene postavki se ne odražavaju na toplinskoj crpki iz zraka u vodu ukoliko ne pritisnete [ ● ] (Potvrđi).

Br.	Stavka	Opis																				
1	Postavljena temperatura	<p>Postavljenu temperaturu možete promijeniti pomoću [ ^ ] i [ v ].</p> <p>• <b>NAPOMENA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Postavljena temperatura se ne može promijeniti kada je način rada Ventilator.</li> <li>• Raspon temperature koji se može postaviti razlikuje se ovisno o načinu rada.</li> <li>• Ako je postavljena temperatura izvan postavljenog raspona temperature u odgovarajućem načinu rada, temperatura se mijenja u gornju ili donju granicu temperature raspona.</li> </ul>																				
2	Način rada	<p>Način rada možete promijeniti pomoću [ ^ ] i [ v ].</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AUTO</td> <td>GRIJANJE</td> <td>HLAĐENJE</td> <td>VENTILATOR</td> <td>SUŠENJE</td> </tr> </table> <p>• <b>NAPOMENA</b></p> <p>Načini rada koji se ne mogu postaviti nisu prikazani.</p>						AUTO	GRIJANJE	HLAĐENJE	VENTILATOR	SUŠENJE										
AUTO	GRIJANJE	HLAĐENJE	VENTILATOR	SUŠENJE																		
3	Brzina ventilatora	<p>Brzinu ventilatora možete promijeniti pomoću [ ^ ] i [ v ].</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Auto</td> <td>■</td> <td>■■</td> <td>■■■</td> <td>■■■■</td> <td>■■■■■</td> </tr> </table> <p>• <b>NAPOMENA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brzine ventilatora koje se ne mogu postaviti nisu prikazane.</li> <li>• Ako je brzina ventilatora fiksirana, prikazuje se prazan prostor.</li> </ul>	Auto	■	■■	■■■	■■■■	■■■■■														
Auto	■	■■	■■■	■■■■	■■■■■																	
4	Otvor za zrak	<p>Otvor za zrak možete promijeniti na sljedeće, pomoću [ ^ ] i [ v ].</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Njihanje</td> <td>Njihanje zaustavljeno</td> <td>F1</td> <td>F2</td> <td>F3</td> <td>F4</td> <td>F5</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Način rada</th> <th>Raspon postavki</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Auto (hlađenje), Hlađenje, Sušenje</td> <td>Njihanje → Njihanje zaustavljeno → F1 → F2 → F3 → Njihanje (natrag na početak)</td> </tr> <tr> <td>Auto (grijanje), Grijanje, Ventilator</td> <td>Njihanje → Njihanje zaustavljeno → F1 → F2 → F3 → F4 → F5 → Njihanje (natrag na početak)</td> </tr> </tbody> </table> <p>• <b>NAPOMENA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Položaj otvora za zrak se može razlikovati za vodeću i prateću jedinicu.</li> <li>• Raspon postavki se razlikuje ovisno o načinu rada.</li> </ul>								Njihanje	Njihanje zaustavljeno	F1	F2	F3	F4	F5	Način rada	Raspon postavki	Auto (hlađenje), Hlađenje, Sušenje	Njihanje → Njihanje zaustavljeno → F1 → F2 → F3 → Njihanje (natrag na početak)	Auto (grijanje), Grijanje, Ventilator	Njihanje → Njihanje zaustavljeno → F1 → F2 → F3 → F4 → F5 → Njihanje (natrag na početak)
Njihanje	Njihanje zaustavljeno	F1	F2	F3	F4	F5																
Način rada	Raspon postavki																					
Auto (hlađenje), Hlađenje, Sušenje	Njihanje → Njihanje zaustavljeno → F1 → F2 → F3 → Njihanje (natrag na početak)																					
Auto (grijanje), Grijanje, Ventilator	Njihanje → Njihanje zaustavljeno → F1 → F2 → F3 → F4 → F5 → Njihanje (natrag na početak)																					

## Postavljanje radnog rasporeda

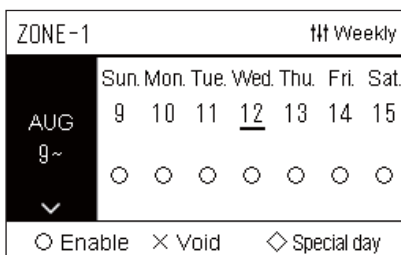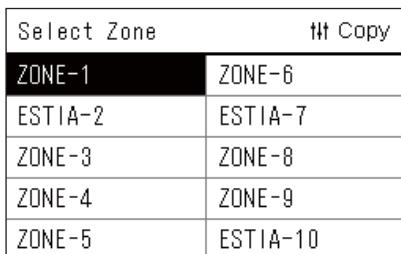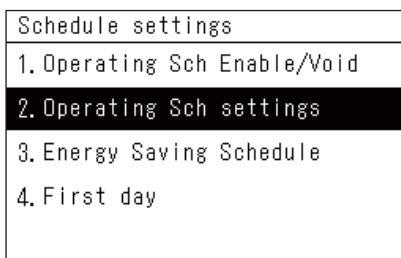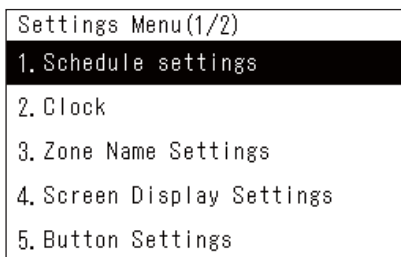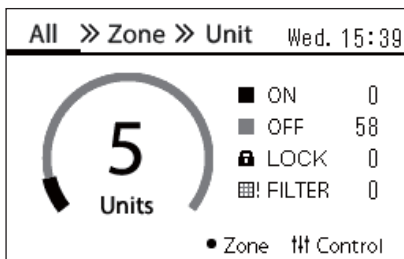

### 1 Na "All" zaslону, pritisnite [≡] (Izbornik).

Prikazan je zaslon "Settings Menu".

### 2 Na zaslonu "Settings Menu", odaberite "Schedule settings", a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon "Schedule settings".

### 3 Odaberite "Operating Sch settings" pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon "Select Zone".

### 4 Odaberite zonu koju želite postaviti pomoću [<], [^], [v], i [>], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon "Tjedni prikaz" odabrane zone.

### 5 Pritisnite [↑↑] (Regulacija).

Prikazan je zaslon "Weekly Schedule".

- Na zaslonu "Tjedni prikaz" možete izvršiti poništavanje radnog rasporeda ili namjestiti jedinicu da radi u skladu s rasporedom za posebni dan.
- Možete postaviti datume za 5 tjedana unaprijed.



Weekly Schedule		†† Copy
Sp2	< Sun >	Mon
1	--:-- -- --.°C -- --	
2	--:-- -- --.°C -- --	
3	--:-- -- --.°C -- --	
4	--:-- -- --.°C -- --	

Sunday		†† Next
1	2 3 4 5 6 7 8	
↑	↑	
--	:--	-- -- -- --
○	○	

Vrijeme

Prebacivanje rada

Sunday		†† Next
1	2 3 4 5 6 7 8	
↑	↑	
08:00	ON	-- -- --
↓	↓	
● Confirm	↪ Return	

- 6** Odaberite dan u tjednu koji želite postaviti pomoću [**<**] i [**>**] i raspored koji želite postaviti pomoću [**^**] i [**v**], a zatim pritisnite [**●**] (Potvrdi).

Prikazan je zaslom "Uređivanje rasporeda".

- 7** Pomaknite pokazivač pomoću [**<**] i [**>**], i postavite vrijeme pomoću [**^**] i [**v**].

Ne možete prebaciti operaciju ako niste postavili vrijeme.


- 8** Postavite pokazivač na Promjena načina rada pomoću [**<**] i [**>**], prebacite na UKLJUČENO ili ISKLJUČENO pomoću [**^**] i [**v**], a zatim pritisnite [**●**] (Potvrdi).

Ponovno je prikazan zaslom "Weekly Schedule" s postavljenim rasporedom dodanim na popis.

- Ako pritisnete [**↶**] (Natrag) bez pritiska na [**●**] (Potvrdi), postavka se otkazuje i zaslom se vraća u stanje u kojem je bio prije nego su promjene provedene.

## Promjena radnog rasporeda (Operating Sch Enable/Void i Operating Sch settings)

### • NAPOMENA

- Postavite sat prije postavljanja rasporeda.
- Ako je omogućen radni raspored ili raspored uštede energije, iznad sata se prikazuje .
- Ako za zonu nije postavljena nijedna unutarnja jedinica, raspored se ne može postaviti.
- Postavke rasporeda nemaju učinka u sljedećim slučajevima.  
Sat treperi (nije postavljen), ciljna zona je postavljena na Void u "Operating Sch Enable/Void" ili je Void postavljen na zaslonu "Tjedni prikaz".
- Možete postaviti temperaturu u rasponu od 18 do 29 °C. (Ako je postavljeni raspon temperature promijenjen, možete postaviti temperaturu u tom rasponu.)

## Promjena pojedinosti u postavkama radnog rasporeda

### Operating Sch Enable/Void

Schedule settings
<b>1. Operating Sch Enable/Void</b>
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

Select Zone	
<b>ZONE-1</b> <○>	ZONE-6 <○>
ZONE-2 <○>	ZONE-7 <○>
ZONE-3 <○>	ZONE-8 <○>
ZONE-4 <○>	ZONE-9 <○>
ZONE-5 <○>	ZONE-10 <○>

ZONE-1
<b>●&lt;○&gt;Enable</b>
<×>Void

- 1 Na zaslonu "Settings Menu", odaberite "Schedule settings", a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).**

Prikazan je zaslon "Schedule settings".

- 2 Odaberite "Operating Sch Enable/Void" pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).**

Prikazan je zaslon "Select Zone".

- 3 Odaberite zonu za promjenu pomoću [<], [^], [v], i [>], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).**

Prikazan je zaslon "Omogući/poništi postavku" odabrane zone.

- Trenutačna postavka je prikazana u < >.

- 4 Odaberite "Enable" ili "Void" pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).**

Odabrana stavka je postavljena.

- Ako pritisnete [↶] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon "Select Zone".

## Operating Sch settings

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
<b>2. Operating Sch settings</b>
3. Energy Saving Schedule
4. First day

### Select Zone

Select Zone	Hit Copy
<b>ZONE-1</b>	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

### Tjedni prikaz

ZONE-1	Hit Weekly
	Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.
AUG 9~	9 10 11 <u>12</u> 13 14 15
▼	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ Enable × Void ◇ Special day	


ZONE-1	Hit Weekly
	Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.
AUG 9~	9 10 11 <u>12</u> 13 14 15
▲	▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▼	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ Enable × Void ◇ Special day	

### Weekly Schedule

Weekly Schedule	Hit Copy
Sp2 < Sun > Mon	
1 08:00 ON 26.0°C ☀ 1	
2 12:00 OFF --. -°C -- --	
3 13:00 ON 27.0°C ☀ 2	
4 18:00 OFF --. -°C -- --	

- Na "All" zaslonu, pritisnite [≡] (Izbornik).  
Prikazan je "Settings Menu".
- Na zaslonu "Settings Menu", odaberite "Schedule settings", a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).  
Prikazan je zaslon "Schedule settings".
- Odaberite "Operating Sch settings" pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).  
Prikazan je zaslon "Select Zone".
  - Ne prikazuju se zone za koje nema registriranih klima uređaja.
- Odaberite zonu koju želite postaviti pomoću [<], [^], [v], i [>], a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).  
Prikazan je zaslon "Tjedni prikaz" odabrane zone.
- Odaberite tjedan koji želite promijeniti pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).  
Pokazivač se pomiče na prvi dan odabranog tjedna.
- Odaberite datum pomoću [<] i [>], promijenite ○ (Enable), × (Void), i ◇ (Special day) pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).  
Pokazivač se pomiče na tjedan u "Tjedni prikaz".
  - Ako pritisnete [↵] (Natrag) bez pritiska na [●] (Potvrđi), postavka se otkazuje i zaslon se vraća u stanje u kojem je bio prije nego su promjene provedene.
  - Ako ne pritisnete [●] (Potvrđi) nakon provođenja promjena, ne možete se prebaciti na zaslon "Weekly Schedule".
  - Postavke možete izvršiti za 5 tjedana unaprijed.
  - Tvornički je postavljeno "○ (Enable)" za sve dane.
  - Informacije o postavljanju posebnih dana, potražite u "Promjena pojedinosti u postavkama rasporeda posebnog dana" (P.31).
- Postavite pokazivač na Tjedni prikaz (lijevi kraj) ili na dan u tjednu koji želite postaviti, a zatim pritisnite [↑↑↑] (Regulacija).  
Prikazan je zaslon "Weekly Schedule".
- Odaberite dan u tjednu koji želite postaviti pomoću [<] i [>] i raspored koji želite postaviti pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).  
Prikazan je zaslon "Uređivanje rasporeda".
  - Ne može se postaviti više od 8 rasporeda dnevno.

## Uređivanje rasporeda

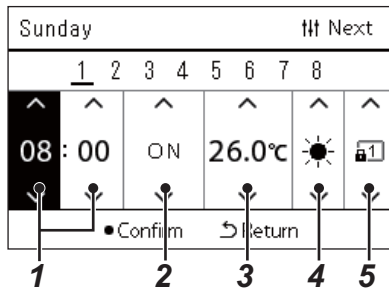































**9** Pomaknite pokazivač pomoću [**<**] i [**>**], i postavite vrijeme pomoću [**^**] i [**v**].

**10** Odaberite stavku pomoću [**<**] i [**>**], promijenite postavku pomoću [**^**] i [**v**], a zatim pritisnite [**●**] (Potvrdi).


Ponovno je prikazan zaslon "Weekly Schedule" s postavljenim rasporedom dodanim na popis.

- Ako pritisnete [**↵**] (Natrag) bez pritiska na [**●**] (Potvrdi), postavka se otkazuje i zaslon se vraća u stanje u kojem je bio prije nego su promjene provedene.
- Pojediniosti o postavkama pojedine stavke, pogledajte u "Popis stavki za postavljanje".

## Popis stavki za postavljanje

Br.	Stavka	Opis																																						
<b>1</b>	Vrijeme	<p>Promijenite vrijeme pomoću [<b>^</b>] i [<b>v</b>].</p> <p>• <b>NAPOMENA</b></p> <p>Ako vrijeme nije postavljeno, ne možete postaviti ON/OFF, zadanu temperaturu, način rada ili key lock.</p>																																						
<b>2</b>	UKLJUČENO/ ISKLJUČENO	<p>ON/OFF možete promijeniti pomoću [<b>^</b>] i [<b>v</b>].</p> <p>• <b>NAPOMENA</b></p> <p>Ako postavite "--", zadržava se posljednje stanje.</p>																																						
<b>3</b>	Postavljena temperatura	<p>Postavljenu temperaturu možete promijeniti pomoću [<b>^</b>] i [<b>v</b>].</p> <p>• <b>NAPOMENA</b></p> <p>Ako postavite "--", zadržava se posljednja postavljena temperatura da bi se nastavio rad.</p>																																						
<b>4</b>	Način rada	<p>Način rada možete promijeniti pomoću [<b>^</b>] i [<b>v</b>].</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td> AUTO</td> <td> GRIJANJE</td> <td> HLAĐENJE</td> <td> VENTILATOR</td> <td> SUŠENJE</td> </tr> </table> <p>• <b>NAPOMENA</b></p> <p>Načini rada koji se ne mogu postaviti nisu prikazani.</p>	 AUTO	 GRIJANJE	 HLAĐENJE	 VENTILATOR	 SUŠENJE																																	
 AUTO	 GRIJANJE	 HLAĐENJE	 VENTILATOR	 SUŠENJE																																				
<b>5</b>	Key lock	<p>Key lock možete promijeniti na sljedeće pomoću [<b>^</b>] i [<b>v</b>].</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ikona</th> <th rowspan="2">Postavke</th> <th colspan="3">Funkcija zabranjena za daljinski upravljač</th> </tr> <tr> <th>UKLJUČENO/ ISKLJUČENO</th> <th>Način rada</th> <th>Postavljena temperatura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>--</td> <td>—</td> <td colspan="3">Zadržava se posljednje zaključano stanje.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Unlock</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lock 1</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lock 2</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lock 3</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lock 4</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>• <b>NAPOMENA</b></p> <p>Ako je postavljen Način lokalne kontrole, ne možete postaviti zaključavanje.</p>	Ikona	Postavke	Funkcija zabranjena za daljinski upravljač			UKLJUČENO/ ISKLJUČENO	Način rada	Postavljena temperatura	--	—	Zadržava se posljednje zaključano stanje.				Unlock	-	-	-		Lock 1	○	-	-		Lock 2	○	○	○		Lock 3	-	○	○		Lock 4	-	○	-
Ikona	Postavke	Funkcija zabranjena za daljinski upravljač																																						
		UKLJUČENO/ ISKLJUČENO	Način rada	Postavljena temperatura																																				
--	—	Zadržava se posljednje zaključano stanje.																																						
	Unlock	-	-	-																																				
	Lock 1	○	-	-																																				
	Lock 2	○	○	○																																				
	Lock 3	-	○	○																																				
	Lock 4	-	○	-																																				



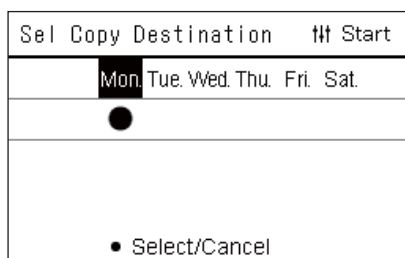


#### 4 Nakon odabira odredišta kopije, pritisnite [††] (Regulacija).

Prikazano je “Copy Complete” i ponovno se prikazuje zaslon “Weekly Schedule”.

### Brisanje radnog rasporeda

Weekly Schedule	†† Del
Sp2 < Sun > Mon	
1 08:00 ON 26.0°C ⚙️ 🔒1	
2 12:00 OFF --.-°C -- --	
3 13:00 ON 27.0°C ⚙️ 🔒2	
4 18:00 OFF --.-°C -- 🔒	

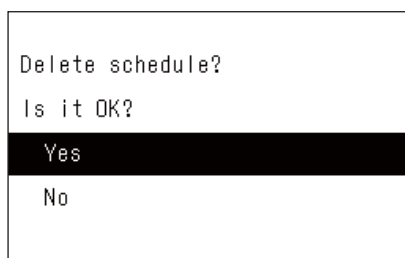

Weekly Schedule	†† Del
Sp2 < Sun > Mon	
1 12:00 OFF --.-°C -- --	
2 13:00 ON 27.0°C ⚙️ 🔒2	
3 18:00 OFF --.-°C -- 🔒	
4 --:-- -- --.-°C -- --	

#### 1 Otvorite zaslon “Weekly Schedule” (Koraci 1 do 7 u “Operating Sch settings” (P.27)).

#### 2 Postavite pokazivač na raspored koji želite obrisati na zaslonu “Weekly Schedule”, a zatim pritisnite [††] (Regulacija).

Prikazuje se “Delete schedule” zaslon s potvrdom.

- Ne možete obrisati raspored ako nema postavljenih rasporeda.

#### 3 Odaberite “Yes” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Odabrani raspored je obrisani i ponovno se prikazuje zaslon “Weekly Schedule”.

Ako odaberete “No”, ponovno se prikazuje zaslon “Weekly Schedule” bez brisanja rasporeda.

## Promjena pojedinosti u postavkama rasporeda posebnog dana

Na dan postavljen kao poseban dan na zaslону “Tjedni prikaz”, rad se odvija prema rasporedu koji je postavljen u “Sp1” ili “Sp2”, a ne prema rasporedu postavljenom za dan u tjednu.

### Tjedni prikaz

ZONE-1		≡ Weekly						
	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	
AUG	9	10	11	12	13	14	15	
g~	^	^	^	^	^	^	^	
	○	○	○	○	◇	○	○	
	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	

○ Enable   × Void   ◇ Special day

### Weekly Schedule

Weekly Schedule							
	Sat	<	Sp1	>	Sp2		
1	--:--	--	--.	-°C	--	--	
2	--:--	--	--.	-°C	--	--	
3	--:--	--	--.	-°C	--	--	
4	--:--	--	--.	-°C	--	--	

### Uređivanje rasporeda

Sp1		≡ Next						
	1	2	3	4	5	6	7	8
^	^							
--	--	--	--	--	--	--	--	--
∨	∨							

Sp1		≡ Next						
	1	2	3	4	5	6	7	8
^	^	^	^	^	^	^	^	^
10	:00	ON	27.0°C	☀	-			
∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨

- 1 **Otvorite zaslon “Tjedni prikaz” (Koraci 1 do 6 u “Operating Sch settings” (P.27)).**
- 2 **Postavite pokazivač na tjedan u “Tjednom prikazu” ili na dan postavljen kao poseban dan, a zatim pritisnite [≡] (Regulacija).**  
Prikazan je zaslon “Weekly Schedule”.
- 3 **Odaberite “Sp1” ili “Sp2” pomoću [<] i [>] i raspored za postavljanje pomoću [^] i [∨], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).**  
Prikazan je zaslon “Uređivanje rasporeda”.
  - Ne može se postaviti više od 8 rasporeda dnevno.
    - Sp1: Poseban dan 1
    - Sp2: Poseban dan 2
- 4 **Pomaknite pokazivač pomoću [<] i [>], i postavite vrijeme pomoću [^] i [∨].**
  - Ako vrijeme nije postavljeno, ne možete postaviti ON/OFF, temperaturu ili key lock.
- 5 **Odaberite stavku pomoću [<] i [>], promijenite postavku pomoću [^] i [∨], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).**  
Ponovno je prikazan zaslon “Weekly Schedule” s postavljenim rasporedom dodanim na popis.

## Promjena rasporeda za uštedu energije (Energy Saving Schedule)

### Promjena pojedinosti u postavkama rasporeda za uštedu energije

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
<b>3. Energy Saving Schedule</b>
4. First day

**1** Na zaslону “Settings Menu”, odaberite “Schedule settings”, a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).

Prikazan je zaslon “Schedule settings”.

**2** Odaberite “Energy Saving Schedule” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).

Prikazan je zaslon “Select Zone”.

- Ne prikazuju se zone za koje nema registriranih klima uređaja.

Select Zone	# Copy
<b>ZONE-1</b>	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

**3** Odaberite zonu koju želite postaviti pomoću [<], [^], [v], i [>], a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).

Prikazan je zaslon “Weekly Schedule”.

- Ne možete postaviti raspored uštede energije za zonu u kojoj je postavljena toplinska crpka iz zraka u vodu.

Weekly Schedule	# Copy
Sat < <b>Sun</b> > Mon	
1 --:-- Release	
2 --:-- Release	
3 --:-- Release	
4 --:-- Release	

**4** Odaberite dan u tjednu koji želite postaviti pomoću [<] i [>] i raspored koji želite postaviti pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).

Prikazan je zaslon “Uređivanje rasporeda”.

- Ne može se postaviti više od 8 rasporeda dnevno.

Sunday	# Next
<u>1</u> 2 3 4 5 6 7 8	
^ ^	
-- : --	Release
v v	

**5** Pomaknite pokazivač pomoću [<] i [>], i postavite vrijeme pomoću [^] i [v].

- Ako vrijeme nije postavljeno, ne možete postaviti omjer štednje.

Sunday	# Next
<u>1</u> 2 3 4 5 6 7 8	
^ ^	
<b>08 : 00</b>	Release
v v	
• Confirm ↵ Return	

**6** Promijenite omjer štednje pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).

Ponovno je prikazan zaslon “Weekly Schedule” s postavljenim rasporedom dodanim na popis.

#### • NAPOMENA

Rad se nastavlja pri zadnjem postavljenom omjeru štednje osim ako ne promijenite na “Release” u “Energy saving operation” ili “Energy Saving Schedule”.





Sel	Copy Destination	†† Start
	Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.	
	●	
		● Select/Cancel

#### 4 Nakon odabira odredišta kopije, pritisnite [††] (Regulacija).

Prikazano je “Copy Complete” i ponovno se prikazuje zaslon “Weekly Schedule”.

### Brisanje rasporeda za uštedu energije

Weekly Schedule	†† Del
Sat < Sun > Mon	
1 08:00 50%	
2 10:00 Maximum	
3 12:00 0%	
4 22:00 Release	

#### 1 Otvorite zaslon “Weekly Schedule” (Koraci 1 do 3 u “Promjena pojedinosti u postavkama rasporeda za uštedu energije” (P.32)).

#### 2 Postavite pokazivač na raspored koji želite obrisati na zaslonu “Weekly Schedule”, a zatim pritisnite [††] (Regulacija).

Prikazuje se “Delete schedule” zaslon s potvrdom.

- Ne možete obrisati raspored ako nema postavljenih rasporeda.

Delete schedule?
Is it OK?
Yes
No

#### 3 Odaberite “Yes” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Odabrani raspored je obrisani i ponovno se prikazuje zaslon “Weekly Schedule”.

Ako odaberete “No”, ponovno se prikazuje zaslon “Weekly Schedule” bez brisanja rasporeda.

Weekly Schedule	†† Del
Sat < Sun > Mon	
1 10:00 Maximum	
2 12:00 0%	
3 22:00 Release	
4 --:-- Release	

## 4-2. Toplinska crpka iz zraka u vodu

Ovaj dio objašnjava standardne korištene funkcije poput pokretanja/zaustavljanja rada klima uređaja, postavljanje temperature ili načina rada.


### Pokretanje/zaustavljanje





# OPREZ

Uvijek isključite prekidač napajanja u slučaju kvara na proizvodu zbog djelovanja munje ili bežične veze i sl. tijekom rada. (Uzrok kvara)

### Pokretanje/zaustavljanje svih toplinskih crpki iz zraka u vodu

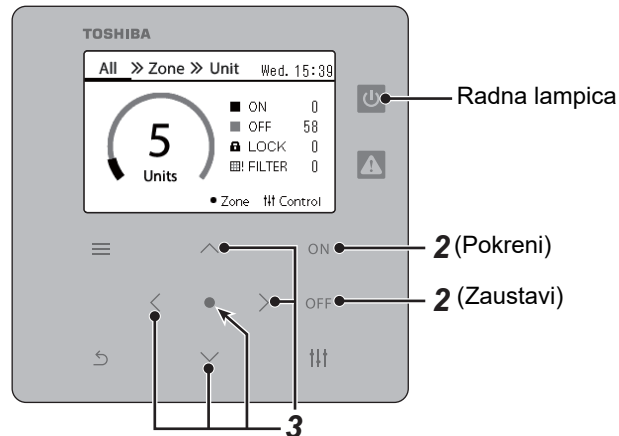

#### 1 Prikazuje zaslon "All". (P.16)

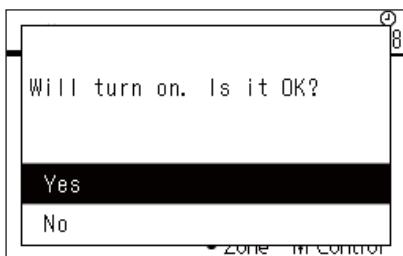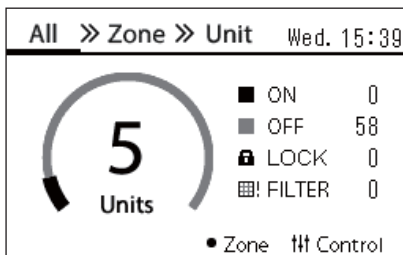


#### Pokretanje

#### 2 Pritisnite [ON].

Prikazan je potvrdni zaslon.

#### 3 Pritisnite [^] [v] za odabir "Yes", a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Sve toplinske crpke iz zraka u vodu počinju raditi, a radna lampica svijetli.

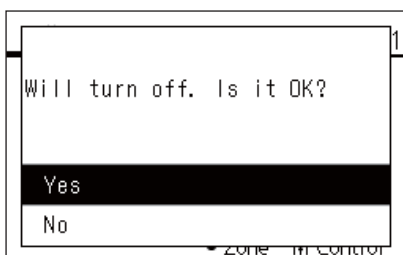

#### Zaustavljanje

#### 2 Pritisnite [OFF].

Prikazan je potvrdni zaslon.


#### 3 Pritisnite [^] [v] za odabir "Yes", a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Sve toplinske crpke iz zraka u vodu prestaju raditi, a radna lampica se gasi.

#### • NAPOMENA

Ako je potrebno, postavite temperaturu, način rada (hlađenje/grijanje). (P.38)


## Pokretanje/zaustavljanje svih toplinskih crpki iz zraka u vodu unutar zone

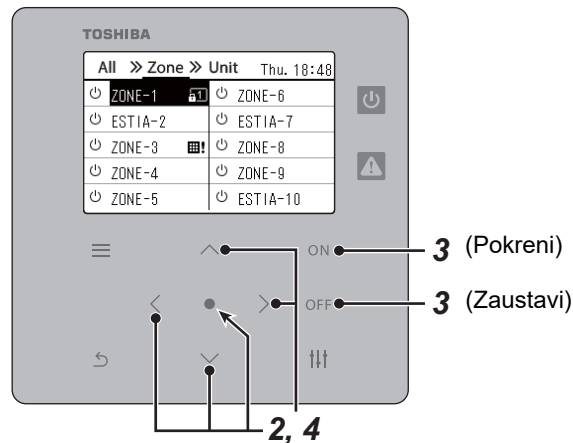

All >> Zone >> Unit Thu. 18:48	
☰ ZONE-1	☰ ZONE-6
☰ ESTIA-2	☰ ESTIA-7
☰ ZONE-3	☰ ZONE-8
☰ ZONE-4	☰ ZONE-9
☰ ZONE-5	☰ ESTIA-10

**1** Otvorite zaslon “Zone”. (P.16)

**2** Pritisnite [↖] [↘] [←] [→] za odabir zone.  
Odabrana zona je označena.

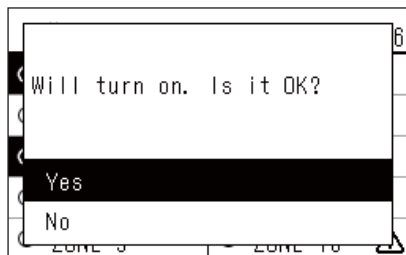


### Pokretanje

**3** Pritisnite [ON].

Prikazan je potvrdni zaslon.

**4** Pritisnite [↖] [↘] za odabir “Yes”, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Sve toplinske crpke iz zraka u vodu u odabranoj zoni počinju raditi i se mijenja u .

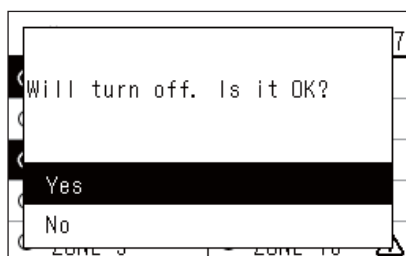

### Zaustavljanje

**3** Pritisnite [OFF].

Prikazan je potvrdni zaslon.


**4** Pritisnite [↖] [↘] za odabir “Yes”, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Sve toplinske crpke iz zraka u vodu u odabranoj zoni prestaju raditi i se mijenja u .

#### • NAPOMENA

Ako je potrebno, postavite temperaturu, način rada (hlađenje/grijanje). (P.38)

## Pokretanje/zaustavljanje pojedinačne toplinske crpke iz zraka u vodu

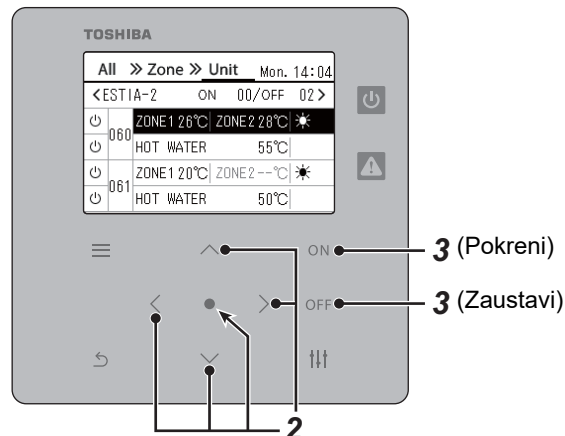



All >> Zone >> Unit		Mon. 14:04	
<ESTIA-2 ON 00/OFF 02>			
☰	060	ZONE1 26°C   ZONE2 28°C	☀
☰		HOT WATER	55°C
☰	061	ZONE1 20°C   ZONE2 --°C	☀
☰		HOT WATER	50°C

**1** Otvorite zaslon "Unit". (P.16)

**2** Pritisnite [**<**] [**>**] za odabir zone, a zatim pritisnite [**^**] [**v**] za odabir toplinske crpke iz zraka u vodu.



### Pokretanje

**3** Pritisnite [**ON**].

Odabrana toplinska crpka iz zraka u vodu počinje raditi i  se mijenja na .

### Zaustavljanje

**3** Pritisnite [**OFF**].

Odabrana toplinska crpka iz zraka u vodu prestaje raditi i  se mijenja na .


#### • NAPOMENA

Ako je potrebno, postavite temperaturu, način rada (hlađenje/grijanje). (P.38)

## Promjena postavki toplinske crpke iz zraka u vodu (Postavljena temperatura, Način rada)

Možete promijeniti postavljenu temperaturu i način rada.

Ovisno o dometu u prostoru koji treba postaviti, otvorite i upravljajte zaslonom "Regulacija" za Sve, Zona ili Jedinica.

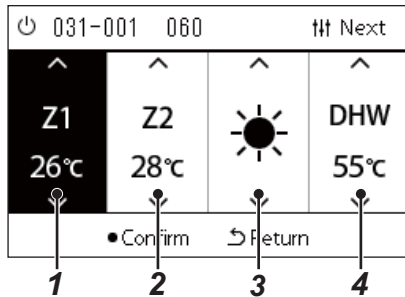



**1** Otvorite zaslon "Regulacija" pod Sve, Zona ili Jedinica (P.16)

**2** Koristite [**<**] i [**>**] za odabir stavke za promjenu.




Pojedinosti o postavkama pojedine stavke, pogledajte u tablici u nastavku.

**3** Promjene izvršite pomoću [**^**] i [**v**], a zatim pritisnite [**●**] (Potvrdi).

- Promjene postavki se ne odražavaju na toplinskoj crpki iz zraka u vodu ukoliko ne pritisnete [**●**] (Potvrdi).

Br.	Stavka	Opis
<b>1</b>	ZONE1 (Z1)	Postavljenu temperaturu možete promijeniti pomoću [ <b>^</b> ] i [ <b>v</b> ]. <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">• <b>NAPOMENA</b></div> Ako nema ZONE1, ovo će biti prazno.
<b>2</b>	ZONE2 (Z2)	Postavljenu temperaturu možete promijeniti pomoću [ <b>^</b> ] i [ <b>v</b> ]. <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">• <b>NAPOMENA</b></div> Ako nema ZONE2, ovo će biti prazno.
<b>3</b>	Način rada	Način rada možete promijeniti na sljedeće pomoću [ <b>^</b> ] i [ <b>v</b> ]. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <div style="text-align: center;">   <b>GRIJANJE</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>HLAĐENJE</b> </div> </div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">• <b>NAPOMENA</b></div> Načini rada koji se ne mogu postaviti nisu prikazani.
<b>4</b>	Topla voda u kućanstvu (DHW)	Postavljenu temperaturu možete promijeniti pomoću [ <b>^</b> ] i [ <b>v</b> ]. <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">• <b>NAPOMENA</b></div> Ako nema tople vode u kućanstvu, ovo će biti prazno.

## Postavljanje radnog rasporeda

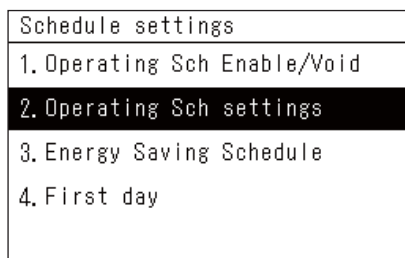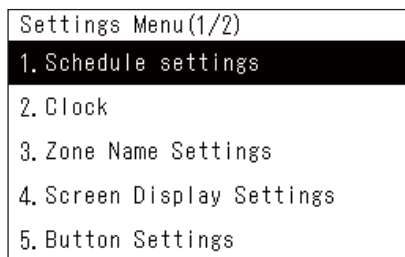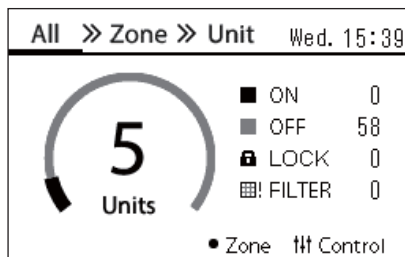

Select Zone	Copy
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

ESTIA-2	Weekly
	Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.
JUN 13~	13 14 15 16 17 18 19
▼	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	○ Enable × Void ◇ Special day

### 1 Na "All" zaslону, pritisnite [≡] (Izbornik).

Prikazan je zaslon "Settings Menu".

### 2 Na zaslonu "Settings Menu", odaberite "Schedule settings", a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon "Schedule settings".

### 3 Odaberite "Operating Sch settings" pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon "Select Zone".

### 4 Odaberite zonu koju želite postaviti pomoću [<], [^], [v], i [>], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon "Tjedni prikaz" odabrane zone.

### 5 Pritisnite [↑↑] (Regulacija).

Prikazan je zaslon "Weekly Schedule".

- Na zaslonu "Tjedni prikaz" možete izvršiti poništavanje radnog rasporeda ili namjestiti jedinicu da radi u skladu s rasporedom za posebni dan.
- Možete postaviti datume za 5 tjedana unaprijed.

Weekly Schedule		†† Copy
Sp2	< Sun >	Mon
1	-- --:-- --	-- °C -- --
2	-- --:-- --	-- °C -- --
3	-- --:-- --	-- °C -- --
4	-- --:-- --	-- °C -- --

Sunday		†† Next
	1 2 3 4 5 6 7 8	
^	^ ^	
Z1	-- --:-- --	-- °C - -
v	• • •	

Prebacivanje rada  
Vrijeme

Sunday		†† Next
	1 2 3 4 5 6 7 8	
^	^ ^	^ ^
Z1	08:00 ON	-- °C - -
v	v v v	v v v
	• Confirm ↵ Return	

- 6** Odaberite dan u tjednu koji želite postaviti pomoću [**<**] i [**>**] i raspored koji želite postaviti pomoću [**^**] i [**v**], a zatim pritisnite [**●**] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon "Uređivanje rasporeda".

- 7** Pomaknite pokazivač pomoću [**<**] i [**>**], i postavite vrijeme pomoću [**^**] i [**v**].

Ne možete prebaciti operaciju ako niste postavili vrijeme.

- 8** Postavite pokazivač na Promjena načina rada pomoću [**<**] i [**>**], prebacite na UKLJUČENO ili ISKLJUČENO pomoću [**^**] i [**v**], a zatim pritisnite [**●**] (Potvrdi).


Ponovno je prikazan zaslon "Weekly Schedule" s postavljenim rasporedom dodanim na popis.

- Ako pritisnete [**↶**] (Natrag) bez pritiska na [**●**] (Potvrdi), postavka se otkazuje i zaslon se vraća u stanje u kojem je bio prije nego su promjene provedene.



## Promjena radnog rasporeda (Operating Sch Enable/Void i Operating Sch settings)

### • NAPOMENA

- Postavite sat prije postavljanja rasporeda.
- Ako je omogućen radni raspored ili raspored uštede energije, iznad sata se prikazuje .
- Ako za zonu nije postavljena nijedna unutarnja jedinica, raspored se ne može postaviti.
- Postavke rasporeda nemaju učinka u sljedećim slučajevima.  
Sat treperi (nije postavljen), ciljna zona je postavljena na Void u "Operating Sch Enable/Void" ili je Void postavljen na zaslonu "Tjedni prikaz".

## Promjena pojedinosti u postavkama radnog rasporeda

### Operating Sch Enable/Void

Schedule settings
<b>1. Operating Sch Enable/Void</b>
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

Select Zone
ZONE-1 <○>    ZONE-6 <○>
<b>ESTIA-2 &lt;○&gt;</b> ESTIA-7 <○>
ZONE-3 <○>    ZONE-8 <○>
ZONE-4 <○>    ZONE-9 <○>
ZONE-5 <○>    ESTIA-10 <○>

ESTIA-2
<b>●&lt;○&gt;Enable</b>
<×>Void

**1** Na zaslonu "Settings Menu", odaberite "Schedule settings", a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon "Schedule settings".

**2** Odaberite "Operating Sch Enable/Void" pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon "Select Zone".

**3** Odaberite zonu za promjenu pomoću [<], [^], [v], i [>], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon "Omogući/poništi postavku" odabrane zone.

- Trenutačna postavka je prikazana u < >.

**4** Odaberite "Enable" ili "Void" pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Odabrana stavka je postavljena.

- Ako pritisnete [↶] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon "Select Zone".

## Operating Sch settings

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
<b>2. Operating Sch settings</b>
3. Energy Saving Schedule
4. First day

### Select Zone

Select Zone	tt Copy
ZONE-1	ZONE-6
<b>ESTIA-2</b>	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

### Tjedni prikaz

ESTIA-2	tt Weekly
JUN 13~	Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. 13 14 <b>15</b> 16 17 18 19
○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ Enable × Void ◇ Special day	


ESTIA-2	tt Weekly
JUN 13~	Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. 13 14 <b>15</b> 16 17 18 19
○	^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ Enable × Void ◇ Special day	

### Weekly Schedule

Weekly Schedule	tt Copy
Sp2 < Sun > Mon	
1 DHW 05:00 OFF --°C ☁ --	
2 Z1 08:00 ON 25°C ☀ 🔒	
3 Z1 22:00 OFF --°C -- --	
4 DHW 23:00 ON 65°C ☁ --	

- Na "All" zaslону, pritisnite [≡] (Izbornik).  
Prikazan je "Settings Menu".
- Na zaslónu "Settings Menu", odaberite "Schedule settings", a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).  
Prikazan je zaslón "Schedule settings".
- Odaberite "Operating Sch settings" pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).  
Prikazan je zaslón "Select Zone".
  - Ne prikazuju se zone za koje nema registriranih klima uređaja.
- Odaberite zonu koju želite postaviti pomoću [<], [^], [v], i [>], a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).  
Prikazan je zaslón "Tjedni prikaz" odabrane zone.
- Odaberite tjedan koji želite promijeniti pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).  
Pokazivač se pomiče na prvi dan odabranog tjedna.
- Odaberite datum pomoću [<] i [>], promijenite ○ (Enable), × (Void), i ◇ (Special day) pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).  
Pokazivač se pomiče na tjedan u "Tjedni prikaz".
  - Ako pritisnete [↵] (Natrag) bez pritiska na [●] (Potvrđi), postavka se otkazuje i zaslón se vraća u stanje u kojem je bio prije nego su promjene provedene.
  - Ako ne pritisnete [●] (Potvrđi) nakon provođenja promjena, ne možete se prebaciti na zaslón "Weekly Schedule".
  - Postavke možete izvršiti za 5 tjedana unaprijed.
  - Tvornički je postavljeno "○ (Enable)" za sve dane.
  - Informacije o postavljanju posebnih dana, potražite u "Promjena pojedinosti u postavkama rasporeda posebnog dana" (P.46).
- Postavite pokazivač na Tjedni prikaz (lijevi kraj) ili na dan u tjednu koji želite postaviti, a zatim pritisnite [↑↑↑] (Regulacija).  
Prikazan je zaslón "Weekly Schedule".
- Odaberite dan u tjednu koji želite postaviti pomoću [<] i [>] i raspored koji želite postaviti pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).  
Prikazan je zaslón "Uređivanje rasporeda".
  - Ne može se postaviti više od 8 rasporeda dnevno.

## Uređivanje rasporeda

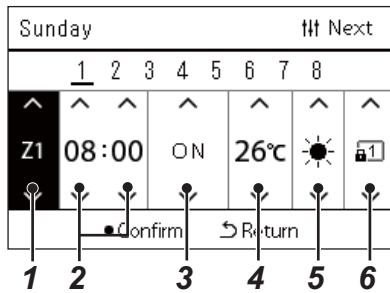






















**9** Pomaknite pokazivač pomoću [**<**] i [**>**], i postavite vrijeme pomoću [**^**] i [**v**].

**10** Odaberite stavku pomoću [**<**] i [**>**], promijenite postavku pomoću [**^**] i [**v**], a zatim pritisnite [**●**] (Potvrdi).

Ponovno je prikazan zaslon "Weekly Schedule" s postavljenim rasporedom dodanim na popis.

- Ako pritisnete [**↵**] (Natrag) bez pritiska na [**●**] (Potvrdi), postavka se otkazuje i zaslon se vraća u stanje u kojem je bio prije nego su promjene provedene.
- Pojediniosti o postavkama pojedine stavke, pogledajte u "Popis stavki za postavljanje".

## Popis stavki za postavljanje

Br.	Stavka	Opis																																						
<b>1</b>	Postavljanje cilja	Promijenite upravljački cilj pomoću [ <b>^</b> ] i [ <b>v</b> ].																																						
<b>2</b>	Vrijeme	Promijenite vrijeme pomoću [ <b>^</b> ] i [ <b>v</b> ].  <b>• NAPOMENA</b> Ako vrijeme nije postavljeno, ne možete postaviti ON/OFF, zadanu temperaturu, način rada ili key lock.																																						
<b>3</b>	UKLJUČENO/ ISKLJUČENO	ON/OFF možete promijeniti pomoću [ <b>^</b> ] i [ <b>v</b> ].  <b>• NAPOMENA</b> Ako postavite "--", zadržava se posljednje stanje.																																						
<b>4</b>	Postavljena temperatura	Postavljenu temperaturu možete promijeniti pomoću [ <b>^</b> ] i [ <b>v</b> ].  <b>• NAPOMENA</b> Ako postavite "--", zadržava se posljednja postavljena temperatura da bi se nastavio rad.																																						
<b>5</b>	Način rada	Način rada možete promijeniti na sljedeće pomoću [ <b>^</b> ] i [ <b>v</b> ].  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;"> GRIJANJE</td> <td style="text-align: center;"> HLADENJE</td> </tr> </table> <b>• NAPOMENA</b> Načini rada koji se ne mogu postaviti nisu prikazani.	 GRIJANJE	 HLADENJE																																				
 GRIJANJE	 HLADENJE																																							
<b>6</b>	Key lock	Key lock možete promijeniti na sljedeće pomoću [ <b>^</b> ] i [ <b>v</b> ].  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ikona</th> <th rowspan="2">Postavke</th> <th colspan="3">Funkcija zabranjena za daljinski upravljač</th> </tr> <tr> <th>UKLJUČENO/ ISKLJUČENO</th> <th>Način rada</th> <th>Postavljena temperatura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Zadržava se posljednje zaključano stanje.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"><b>Unlock</b></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"><b>Lock 1</b></td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"><b>Lock 2</b></td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"><b>Lock 3</b></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"><b>Lock 4</b></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <b>• NAPOMENA</b> Ako je postavljen Način lokalne kontrole, ne možete postaviti zaključavanje.	Ikona	Postavke	Funkcija zabranjena za daljinski upravljač			UKLJUČENO/ ISKLJUČENO	Način rada	Postavljena temperatura	--	—	Zadržava se posljednje zaključano stanje.				<b>Unlock</b>	-	-	-		<b>Lock 1</b>	○	-	-		<b>Lock 2</b>	○	○	○		<b>Lock 3</b>	-	○	○		<b>Lock 4</b>	-	○	-
Ikona	Postavke	Funkcija zabranjena za daljinski upravljač																																						
		UKLJUČENO/ ISKLJUČENO	Način rada	Postavljena temperatura																																				
--	—	Zadržava se posljednje zaključano stanje.																																						
	<b>Unlock</b>	-	-	-																																				
	<b>Lock 1</b>	○	-	-																																				
	<b>Lock 2</b>	○	○	○																																				
	<b>Lock 3</b>	-	○	○																																				
	<b>Lock 4</b>	-	○	-																																				



Sel Copy Destination	↑↑ Start
Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.	
●	
● Select/Cancel	

#### 4 Nakon odabira odredišta kopije, pritisnite [↑↑] (Regulacija).

Prikazano je “Copy Complete” i ponovno se prikazuje zaslon “Weekly Schedule”.

### Brisanje radnog rasporeda

Weekly Schedule	↑↑ Del
Sp2 < Sun > Mon	
1 DHW 05:00 OFF --°C ☁ --	
2 Z1 08:00 ON 25°C ☀ 1	
3 Z1 22:00 OFF --°C -- --	
4 DHW 23:00 ON 65°C ☁ --	

Delete schedule?
Is it OK?
Yes
No

Weekly Schedule	↑↑ Del
Sp2 < Sun > Mon	
1 Z1 08:00 ON 25°C ☀ 1	
2 Z1 22:00 OFF --°C -- --	
3 DHW 23:00 ON 65°C ☁ --	
4 -- --:-- -- --°C -- --	

#### 1 Otvorite zaslon “Weekly Schedule” (Koraci 1 do 7 u “Operating Sch settings” (P.42)).

#### 2 Postavite pokazivač na raspored koji želite obrisati na zaslonu “Weekly Schedule”, a zatim pritisnite [↑↑] (Regulacija).

Prikazuje se “Delete schedule” zaslon s potvrdom.

- Ne možete obrisati raspored ako nema postavljenih rasporeda.

#### 3 Odaberite “Yes” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Odabrani raspored je obrisani i ponovno se prikazuje zaslon “Weekly Schedule”.

Ako odaberete “No”, ponovno se prikazuje zaslon “Weekly Schedule” bez brisanja rasporeda.

## Promjena pojedinosti u postavkama rasporeda posebnog dana

Na dan postavljen kao poseban dan na zaslону “Tjedni prikaz”, rad se odvija prema rasporedu koji je postavljen u “Sp1” ili “Sp2”, a ne prema rasporedu postavljenom za dan u tjednu.

### Tjedni prikaz

ESTIA-2		tft Weekly						
JUN	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	
13~	13	14	15	16	17	18	19	
^	^	^	^	^	^	^	^	
○	○	○	○	○	○	◇	○	
▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	

○ Enable   × Void   ◇ Special day

### Weekly Schedule

Weekly Schedule	
Sat	Sp1
1 -- --:-- -- °C -- --	
2 -- --:-- -- °C -- --	
3 -- --:-- -- °C -- --	
4 -- --:-- -- °C -- --	

### Uređivanje rasporeda

Sp1		tft Next						
	1	2	3	4	5	6	7	8
^	^	^						
Z1	--	:--	--	--	--°C	-	-	
▽	▽	▽						

Sp1		tft Next						
	1	2	3	4	5	6	7	8
^	^	^	^	^	^	^	^	^
Z1	11:00	ON	28°C	☀	🔒			
▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽

● Confirm   ↵ Return

- 1 **Otvorite zaslon “Tjedni prikaz” (Koraci 1 do 6 u “Operating Sch settings” (P.42)).**
- 2 **Postavite pokazivač na tjedan u “Tjednom prikazu” ili na dan postavljen kao poseban dan, a zatim pritisnite [↑↑] (Regulacija).**  
Prikazan je zaslon “Weekly Schedule”.
- 3 **Odaberite “Sp1” ili “Sp2” pomoću [<] i [>] i raspored za postavljanje pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).**  
Prikazan je zaslon “Uređivanje rasporeda”.
  - Ne može se postaviti više od 8 rasporeda dnevno.
    - Sp1: Poseban dan 1
    - Sp2: Poseban dan 2
- 4 **Pomaknite pokazivač pomoću [<] i [>], i postavite vrijeme pomoću [^] i [v].**
  - Ako vrijeme nije postavljeno, ne možete postaviti ON/OFF, temperaturu ili key lock.
- 5 **Odaberite stavku pomoću [<] i [>], promijenite postavku pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).**  
Ponovno je prikazan zaslon “Weekly Schedule” s postavljenim rasporedom dodanim na popis.



# 5 Razne funkcije

## 5-1. Klima uređaj

### Postavljanje pojedinosti o radu

Možete provjeriti trenutne postavke klima uređaja ili uređaja za UKLJ./ISKLJ. i postaviti detalje o načinu rada.

#### ◆ Prikazivanje zaslona “Izbornik”

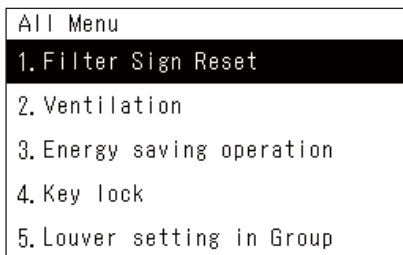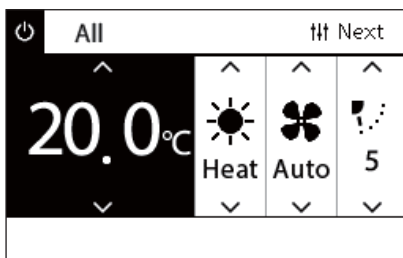

- 1** Otvorite zaslon “Regulacija” pod Sve, Zona ili Jedinica (P.15).
- 2** Pritisnite [↑↑↑] (Regulacija).  
Prikazan je zaslon “Izbornik”.
- 3** Odaberite stavku pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).


Za provjere i postavke pojedinih stavki, pogledajte dolje.  
Prikazane stavke razlikuju se ovisno o rasponu upravljanja.

#### ◆ Stavke izbornika

Postavke	Opis	Referentna stranica
Filter Sign Reset*	Koristi se za poništavanje znaka filtra.	P.48
Ventilation	Koristi se za regulaciju Izmjenjivač topline zrak-zrak (ventilacija - samo unutarnja jedinica) povezanog s klima uređajem. Ova je stavka izbornika dostupna samo kada se koristi Izmjenjivač topline zrak-zrak.	P.49
Energy saving operation	Koristi se za štednju energije koja ograničava izlaznu snagu klima uređaja. Nije prikazano na zaslonu jedinice “Izbornik”.	P.51
Key lock	Koristi se za ograničavanje rada lokalnog daljinskog upravljača.	P.52
Louver setting in Group*	Koristi se za onemogućavanje Grupne postavke otvora za zrak.	P.53

\* Trebate unijeti lozinku. Informacije o tome kako unijeti lozinku potražite u “◆ Unošenje administratorske lozinke”.

#### ◆ Unošenje administratorske lozinke

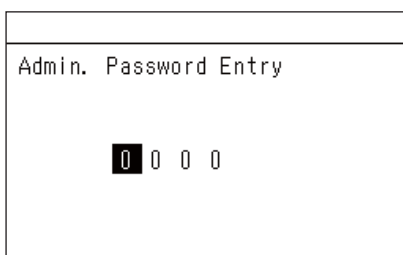

- 1** Na zaslonu “Admin. Password Entry”, odaberite gdje unijeti lozinku pomoću [<] i [>], i promijenite broj pritiskom na [^] i [v].
- 2** Nakon unošenja administratorske lozinke, pritisnite [●] (Potvrdi).

## Rad nakon čišćenja filtra (Filter Sign Reset)

Ovisno o dometu u prostoru koji treba otkazati, otvorite i upravljajte zaslonom "Regulacija" za Sve, Zona ili Jedinica.


Nakon čišćenja filtra, izvršite Resetiranje znaka filtra i poništite znak filtra prikazan na zaslonu.

Ako resetirate vrijeme, preostalo vrijeme za čišćenje filtra se također resetira.

Ako resetirate vrijeme kad se znak filtra ne prikazuje, preostalo vrijeme čišćenja filtra će se resetirati.

### •ZAHTJEV

Nakon čišćenja filtra, obvezno izvršite Resetiranje znaka filtra.

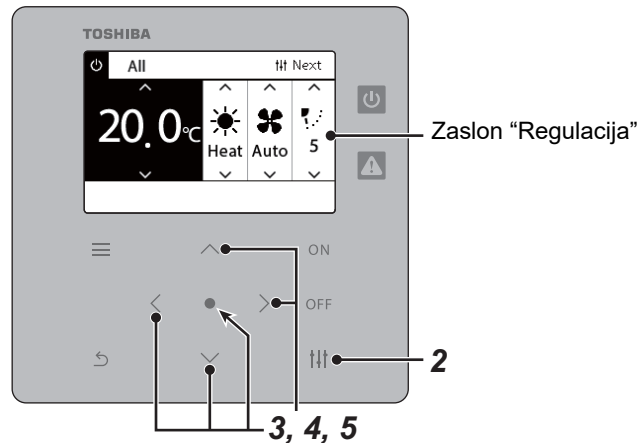

All Menu
<b>1. Filter Sign Reset</b>
2. Ventilation
3. Energy saving operation
4. Key lock
5. Louver setting in Group

Admin. Password Entry
0 0 0 0


Filter Sign Reset
Remaining time to clean filter. Are you sure you want to reset the time?
<b>Reset</b>

- 1** Otvorite zaslon "Regulacija" pod Sve, Zona ili Jedinica. (P.15)
- 2** Pritisnite [↑↑] (Regulacija).  
Prikazan je zaslon "Izbornik".
- 3** Pomoću [↑] [↓] odaberite "Filter Sign Reset", a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).  
Prikazan je zaslon "Admin. Password Entry".
- 4** Unesite 4-znamenkastu lozinku i pritisnite [●] (Potvrdi).  
Pritisnite [<] [>] za odabir znamenke i [↑] [↓] za odabir broja.  
Prikazan je zaslon "Filter Sign Reset".
- 5** Pritisnite [●] (Potvrdi).  
Prikazano je "Reset Complete". Pritisnite [↶] (Natrag) za povratak na zaslon "Izbornik".



## Postavljanje funkcije ventilacije, načina ventilacije i brzine ventilatora (Ventilation)

Možete regulirati Izmjenjivač topline zrak-zrak (unutarnja jedinica predviđena za ventilaciju) povezan s klima uređajem. Ovisno o dometu u prostoru koji treba postaviti, otvorite zaslon "Regulacija" za Sve, Zona ili Jedinica i izvedite radnju.

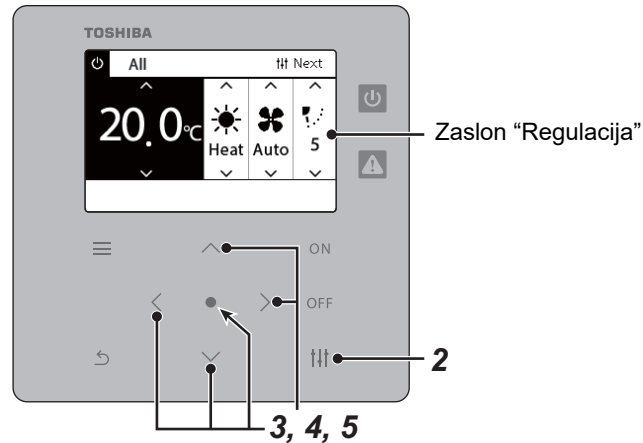

### Ventilacija UKLJ./ISKLJ.


All Menu
1. Filter Sign Reset
<b>2. Ventilation</b>
3. Energy saving operation
4. Key lock
5. Louver setting in Group

\* Kada Izmjenjivač topline zrak-zrak nije priključen, prikazano je "No function".


Ventilation
<b>1. ON/OFF</b> <ON>
2. Mode <Auto>
3. Fan speed <H>

ON/OFF
<b>● ON</b>
OFF

- 1** Otvorite zaslon "Regulacija" pod Sve, Zona ili Jedinica. (P.15)
- 2** Pritisnite [↑↑] (Regulacija).  
Prikazan je zaslon "Izbornik".
- 3** Pritisnite [^] [v] za odabir "Ventilation", a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).  
Prikazan je zaslon "Ventilation".
- 4** Pritisnite [^] [v] za odabir "ON/OFF", a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).  
Prikazan je zaslon "ON/OFF".
- 5** Pritisnite [^] [v] za odabir "ON" ili "OFF", a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).  
Pokrenite ili zaustavite radnju, a zatim pritisnite [↶] (Natrag) za povratak na zaslon "Ventilation".

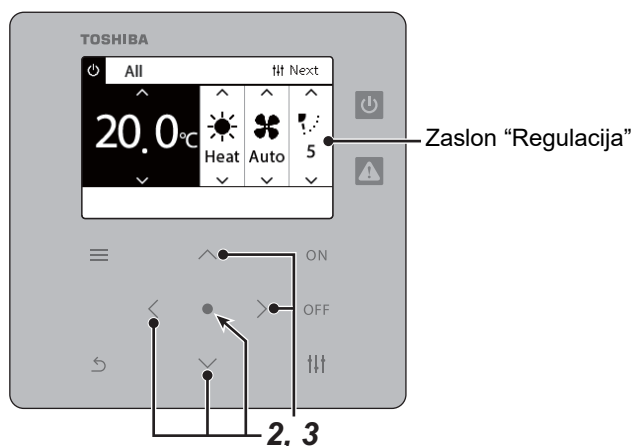

## Način ventilacije

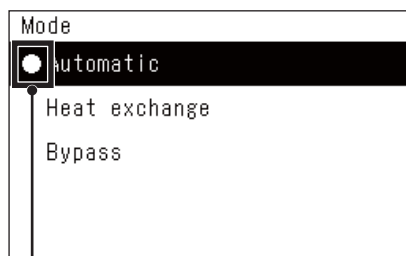

Ova oznaka pokazuje trenutni status postavke.

**1** Izvršite korake od 1 do 3 u “Ventilacija UKLJ./ISKLJ.”. (P.49)

**2** Pritisnite [^] [v] za odabir “Mode”, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).


Prikazan je zaslon “Mode”.

**3** Pritisnite [^] [v] za odabir načina ventilacije, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Postavljen je odabrani način rada. Pritisnite [↵] (Natrag) za povratak na zaslon “Ventilation”.

Ikona	Postavke	Opis
	Automatic	Automatski se prebacuje između postavki Razmjena topline i Premošćivanje.
	Heat exchange (Ht. Ex.)	Izmjena topline između vanjskog zraka i povratnog zraka uz prilagodbu temperature i vlage vanjskog zraka na razinu sličnu unutarnjem prije njegova dovoda.
	Bypass	Vanjski zrak u sobu dolazi onakav kakav jest.

## Brzina ventilatora ventilacije

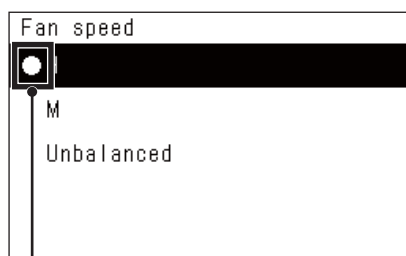

Ova oznaka pokazuje trenutni status postavke.

**1** Izvršite korake od 1 do 3 u “Ventilacija UKLJ./ISKLJ.”. (P.49)

**2** Pritisnite [^] [v] za odabir “Fan speed”, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazuje se zaslon “Fan speed”.

**3** Pritisnite [^] [v] za odabir brzine ventilatora, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).


Postavljena je izabrana brzina ventilatora. Pritisnite [↵] (Natrag) za povratak na zaslon “Ventilation”.

Postavke	Opis
H	Odaberite veliku brzinu ventilatora.
M	Odaberite malu brzinu ventilatora.
Unbalanced	Odaberite nejednaku količinu usisa i ispuha.

## Ograničite izlaz klima uređaja (Energy saving operation)

Moguća je štednja energije koja ograničava izlaznu snagu klima uređaja.

Ovisno o dometu u prostoru koji treba postaviti, otvorite zaslon "Regulacija" za Sve ili Zonu i izvedite radnju.

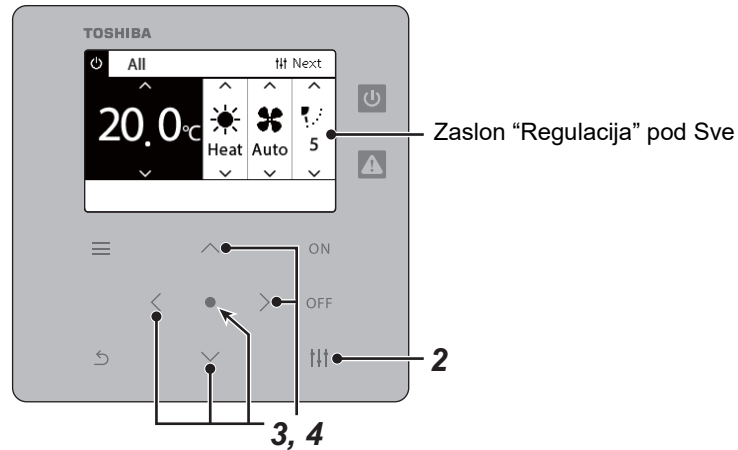

All Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
<b>3. Energy saving operation</b>
4. Key lock
5. Louver setting in Group

Energy saving operation
<b>● Release</b>
Maximum
50%
0%

**1** Otvorite zaslon "Regulacija" za Sve ili Zonu. (P.15)

**2** Pritisnite [⏏] (Regulacija).

Prikazan je zaslon "Izbornik".

**3** Pritisnite [⏏] [↵] za odabir "Energy saving operation", a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).

Prikazan je zaslon "Energy saving operation".

**4** Odaberite omjer štednje pomoću [⏏] i [↵], a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).

Određen je odabrani omjer štednje. Ako pritisnete [↶] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon "Izbornik".


Postavke	Opis
Release	Štednja energije nije izvedena.
Maximum	Rad uz najveći omjer štednje. Radi po stopi uštede koja je zadana putem daljinskog upravljača.
50%	Rad na 50 % omjera štednje.
0%	Rad kod isključene topline (ventilator).

### ● NAPOMENA

Izlaz klima uređaja je ograničen u rada za uštedu energije, možda neće hladiti (grijati) dovoljno jako.

## Zaključajte rad lokalnog daljinskog upravljača (Key lock)

Možete ograničiti rad gumba daljinskog upravljača spojenog na svaki klima uređaj. Ovisno o dometu u prostoru koji treba postaviti, otvorite zaslon "Regulacija" za Sve, Zona ili Jedinica i izvedite radnju.

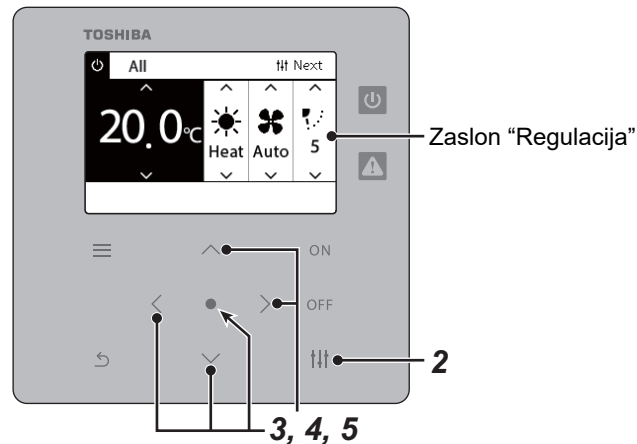

All Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Energy saving operation
4. Key lock
5. Louver setting in Group

Key lock
● Unlock
Lock1: ON/OFF
Lock2: ON/OFF, Mode, Set Temp.
Lock3: Mode, Set Temp.
Lock4: Mode

**1** Otvorite zaslon "Regulacija" pod Sve, Zona ili Jedinica. (P.15)

**2** Pritisnite [↑↑] (Regulacija).

Prikazan je zaslon "Izbornik".

**3** Pritisnite [^] [v] za odabir "Key lock", a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).

Prikazan je zaslon "Key lock".

**4** Pritisnite [^] [v] za odabir stavke koju želite postaviti, a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).




Odabrana stavka je postavljena. Pritisnite [↶] (Natrag) za povratak na zaslon "Izbornik".

Ikona	Postavke	Funkcija zabranjena za daljinski upravljač		
		UKLJUČENO/ ISKLJUČENO	Način rada	Postavljena temperatura
Nema	Unlock	-	-	-
	Lock 1	○	-	-
	Lock 2	○	○	○
	Lock 3	-	○	○
	Lock 4	-	○	-
	Lock:Other	Prikazuje se za status zaključavanja koji nije gore naveden.		

### • NAPOMENA

- se prikazuje kada je status zaključavanja pomiješan u svim klima uređajima ili u više klima uređaja u zoni ili kada središnji regulator postavlja bilo koje zaključavanje osim četiri gore navedena uzorka.
- Prikazan je broj klima uređaja za koje je "Key lock" postavljen za "Lock" na zaslonu "All".

## Napravite sve postavke otvora za zrak u grupi odjednom (Louver setting in Group)

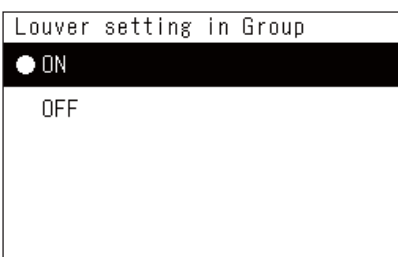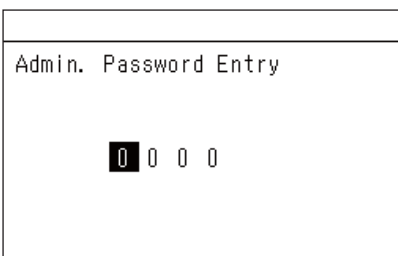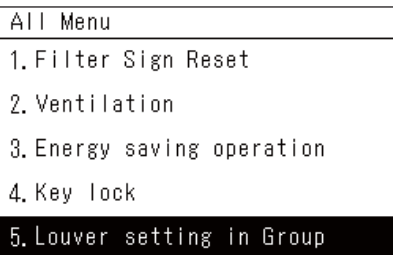

**1** Otvorite zaslon “Regulacija” pod Sve, Zona ili Jedinica (P.15)

**2** Pritisnite [↑↑] (Regulacija).

Prikazan je zaslon “Izbornik”.

**3** Odaberite “Louver setting in Group” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon “Admin. Password Entry”.

**4** Unesite 4-znamenkastu lozinku, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Odaberite položaj znamenke pomoću [<] i [>], i odaberite broj pomoću [^] i [v].

Prikazan je zaslon “Louver setting in Group”.

**5** Odaberite “ON” ili “OFF” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Ako pritisnete [↶] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon “Izbornik”.

- Tvornički je postavljeno na “ON”.

### • NAPOMENA



Grupa (Grupna regulacija): Do 16 unutarnjih jedinica može se kontrolirati s jednim lokalnim daljinskim upravljačem. Postavite “OFF” ako ne želite da otvor za zrak prateće jedinice bude povezan.

## 5-2. Toplinska crpka iz zraka u vodu

### Postavljanje pojedinosti o radu

Možete provjeriti trenutne postavke klima uređaja ili uređaja za UKLJ./ISKLJ. i postaviti detalje o načinu rada.

#### ◆ Prikazivanje zaslona “Izbornik”

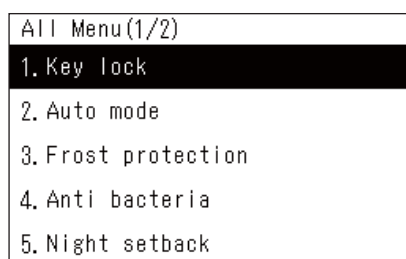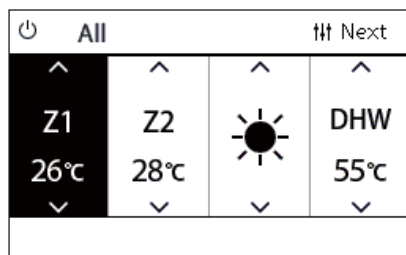

**1** Otvorite zaslon “Regulacija” pod Sve, Zona ili Jedinica (P.16).

**2** Pritisnite [↑↑↑] (Regulacija).  
Prikazan je zaslon “Izbornik”.

**3** Odaberite stavku pomoću [⬆] i [⬇], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Za provjere i postavke pojedinih stavki, pogledajte dolje.  
Prikazane stavke razlikuju se ovisno o rasponu upravljanja.

#### ◆ Stavke izbornika

Stavke za postavljanje	Opis	Referentna stranica
Auto mode	Postavljenu temperaturu možete postaviti automatski u skladu s vanjskom temperaturom.	P.55
Frost protection	Ova funkcija obavlja rad s najmanjim kapacitetom (ciljna temperatura vode: 15 °C) kako bi se spriječilo smrzavanje cijevi u slučaju da se jedinica ne koristi duže vrijeme zbog odsutnosti.	P.55
Anti bacteria	Ova postavka redovito podiže temperaturu cilindra tople vode kako bi se spriječilo stvaranje bakterija.	P.56
Night setback	Ova se funkcija koristi za uštedu energije za vrijeme određene vremenske zone (vrijeme spavanja itd.).	P.56
Unit information	Prikazuje nazive modela i serijske brojeve.	P.57

## Auto mode

Unit Menu(1/2)
1. Key lock
<b>2. Auto mode</b>
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback

Auto mode
ON
<b>● OFF</b>

- 1** Otvorite zaslon “Regulacija” pod All, Zone ili Unit. (P.16)
- 2** Pritisnite [↑↑↑] (Regulacija).  
Prikazan je zaslon “Menu”.
- 3** Odaberite “Auto mode” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).  
Prikazan je zaslon “Auto mode”.
- 4** Odaberite “ON” ili “OFF” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).  
Ako pritisnete [↶] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon “Menu”.

### ● NAPOMENA

Ovo je omogućeno samo tijekom regulacije temperature vode.

## Frost protection

Unit Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
<b>3. Frost protection</b>
4. Anti bacteria
5. Night setback

Frost protection
ON
<b>● OFF</b>

- 1** Otvorite zaslon “Regulacija” pod All, Zone ili Unit. (P.16)
- 2** Pritisnite [↑↑↑] (Regulacija).  
Prikazan je zaslon “Menu”.
- 3** Odaberite “Frost protection” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).  
Prikazuje se zaslon “Frost protection”.
- 4** Odaberite “ON” ili “OFF” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).  
Ako pritisnete [↶] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon “Menu”.

## Anti bacteria

Unit Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
<b>4. Anti bacteria</b>
5. Night setback

Anti bacteria
ON
<b>● OFF</b>

- 1** Otvorite zaslon “Regulacija” pod All, Zone ili Unit. (P.16)
- 2** Pritisnite [↑↑↑] (Regulacija).  
Prikazan je zaslon “Menu”.
- 3** Odaberite “Anti bacteria” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).  
Prikazuje se zaslon “Anti bacteria”.
- 4** Odaberite “ON” ili “OFF” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).  
Ako pritisnete [↵] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon “Menu”.

## Night setback

Unit Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
<b>5. Night setback</b>

Night setback
ON
<b>● OFF</b>

- 1** Otvorite zaslon “Regulacija” pod All, Zone ili Unit. (P.16)
- 2** Pritisnite [↑↑↑] (Regulacija).  
Prikazan je zaslon “Menu”.
- 3** Odaberite “Night setback” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).  
Prikazuje se zaslon “Night setback”.
- 4** Odaberite “ON” ili “OFF” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).  
Ako pritisnete [↵] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon “Menu”.



## Unit Information

Unit Menu(2/2)

6. Unit Information

Unit Information

Model

XXX-XXXXXXXXXX

Serial number

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

- 1** Otvorite “Regulacija” zaslon jedinice. (P.16)
- 2** Pritisnite [↑↑] (Regulacija).  
Prikazan je zaslon “Menu”.
- 3** Odaberite “Unit information” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).  
Prikazuje se zaslon “Unit information”.
- 4** Odaberite “ON” ili “OFF” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).  
Ako pritisnete [↵] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon “Menu”.

### • NAPOMENA

Ovo se prikazuje samo u Unit Menu.

# 6 Administratorski izbornik

## Preimenovanje zone (Zone Name Settings)

Zone Name Settings	
1 ZONE-1	6 ZONE-6
2 ZONE-2	7 ZONE-7
3 ZONE-3	8 ZONE-8
4 ZONE-4	9 ZONE-9
5 ZONE-5	10 ZONE-10

- 1 Na zaslону “Settings Menu”, odaberite “Zone Name Settings”, a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).**

Prikazan je zaslon “Admin. Password Entry”.

- 2 Unesite lozinku pomoću [<], [^], [v] i [>], a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).**

Prikazan je zaslon “Zone Name Settings”.

- 3 Odaberite zonu za promjenu pomoću [<], [^], [v], i [>], a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).**

Prikazan je zaslon “Unos znakova”.

- Obrišite zadani naziv prikazan na vrhu zaslona prije unošenja znakova.

ZONE-1	
ABCDE abcde 12345	[Del]
FGHIJ fghij 67890	
KLMNO klmno -+!?	
PQRST qrst .# ()	
UVWXY uvwxy	
Z z	
Fix	

- 4 Odaberite znakove pomoću [<], [^], [v] i [>], a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).**

Odabrani znakovi su prikazani na vrhu zaslona.

- Može se unijeti do 9 znakova.

Room	
ABCDE abcde 12345	[Del]
FGHIJ fghij 67890	
KLMNO klmno -+!?	
PQRST qrst .# ()	
UVWXY uvwxy	
Z z	
Fix	

- 5 Ponovite korak 4, odaberite “Fix”, a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).**

Naziv zone je promijenjen na onaj koji ste postavili te se ponovno prikazuje zaslon “Zone Name Settings”.

- Ako pritisnete [↵] (Natrag) bez pritiska na “Fix”, postavka se otkazuje i zaslon se vraća u stanje u kojem je bio prije nego su promjene provedene.

ZONE-	
ABCDE abcde 12345	[Del]
FGHIJ fghij 67890	
KLMNO klmno -+!?	
PQRST qrst .# ()	
UVWXY uvwxy	
Z z	
Fix	

### Brisanje znaka

**Odaberite “Del”, a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).**

Posljednji znak je obrisao.

## Promjena prikaza zaslona (Screen Display Settings)

Screen Display Settings
<b>1. Language</b>
2. Screen Contrast
3. Backlight

- 1** Na zaslonu “Settings Menu”, odaberite “Screen Display Settings”, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon “Screen Display Settings”.

- 2** Odaberite stavku pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon koji odgovara odabranoj stavci.

### Language

Language (1/3)
<b>● English English</b>
Chinese 简体中文
French Français
Spanish Español
Italian Italiano

- 1** Odaberite “Language” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon “Language”.

- “●” ukazuje na trenutno postavljenu stavku.

- 2** Odaberite jezik pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Odabrani jezik je postavljen.

- Ako pritisnete [↵] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon “Screen Display Settings”.

### Screen Contrast

Screen Contrast
-  -----  +
▲
● Confirm    ↵ Return

- 1** Odaberite “Screen Contrast” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazuje se zaslon “Screen Contrast”.

- 2** Pomaknite ▲ pomoću [<] i [>], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Podешeni kontrast je postavljen.

- Ako pritisnete [↵] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon “Screen Display Settings”.

### Backlight

Backlight
<b>● ON 15second (s)</b>
ON 30second (s)
OFF

- 1** Odaberite “Backlight” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon “Backlight”.


- “●” ukazuje na trenutno postavljenu stavku.

- 2** Odaberite trajanje uključenog pozadinskog osvjetljenja pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Odabrana stavka je postavljena.

- Ako pritisnete [↵] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon “Screen Display Settings”.

## Promjena rada gumba (Button Settings)

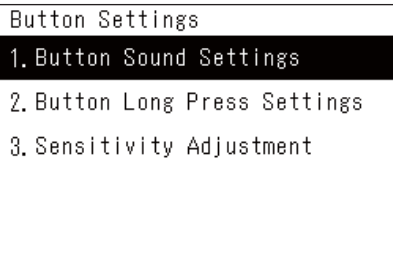


- 1 Na zaslonu “Settings Menu”, odaberite “Button Settings”, a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).**

Prikazan je zaslon “Button Settings”.

- 2 Odaberite stavku pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).**

Prikazan je zaslon koji odgovara odabranoj stavci.

### Button Sound Settings

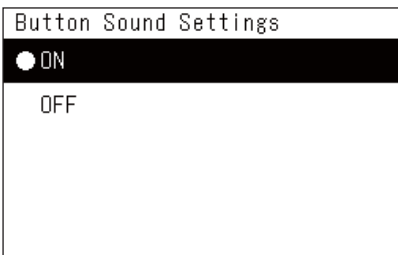

- 1 Odaberite “Button Sound Settings” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).**

Prikazan je zaslon “Button Sound Settings”.


- “●” ukazuje na trenutno postavljenu stavku.

- 2 Odaberite “ON” (zvuk) ili “OFF” (bez zvuka) pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).**

Odabrana stavka je postavljena.

- Ako pritisnete [↶] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon “Button Settings”.

### Button Long Press Settings

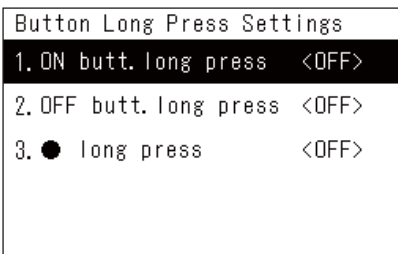

- 1 Odaberite “Button Long Press Settings” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).**


Prikazan je zaslon “Button Long Press Settings”.

- Trenutačna postavka je prikazana u < >.

- 2 Odaberite “ON butt. long press” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).**


Prikazan je zaslon “ON butt. long press”.

- Pomoću istog postupka, možete postaviti “OFF butt. long press” i “● long press”.

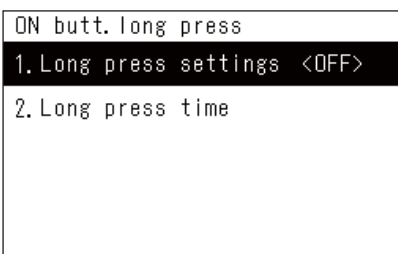

- 3 Odaberite “Long press settings” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).**

Prikazan je zaslon “ON/OFF setting”.

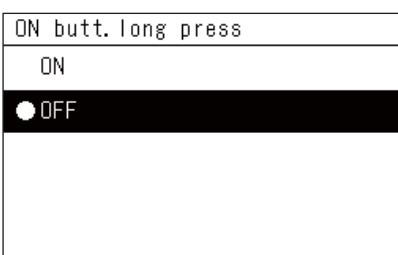


- 4 Odaberite “ON” ili “OFF” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).**

Odabrana stavka je postavljena.

- Ako pritisnete [↶] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon “ON butt. long press”.

### ◆ Kada je postavljeno “ON” za postavke dugog pritiska tipke

Ako postavite “ON”, postavite i vrijeme dugog pritiska.

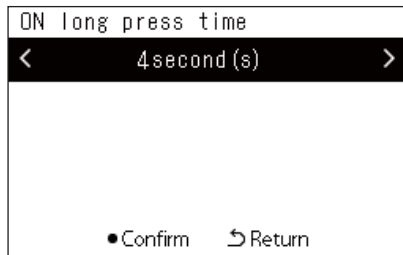

**1** Otvorite zaslon “ON butt. long press” (Koraci 1 i 2 u “Button Long Press Settings” (P.60)).

**2** Odaberite “Long press time” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).


Prikazan je zaslon “ON long press time”.

**3** Odaberite broj sekundi (1 do 5 sekundi) pomoću [<] i [>], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Odabrani broj sekundi je postavljen kao ON long press time.

- Ako pritisnete [↶] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon “ON butt. long press”.

### Sensitivity Adjustment

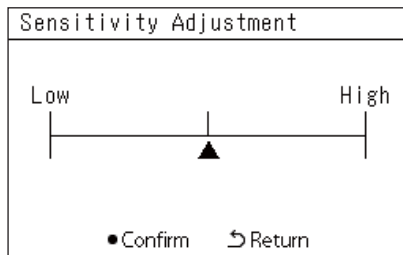

**1** Na zaslonu “Settings Menu”, odaberite “Button Settings”, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon “Button Settings”.

**2** Odaberite “Sensitivity Adjustment” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon “Sensitivity Adjustment”.

**3** Pomaknite ▲ pomoću [<] i [>], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Podušena osjetljivost je postavljena.

- Ako pritisnete [↶] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon “Button Settings”.

## Provjeravanje povijesti provjere/obavijesti (Check/Notice history)

Check/Notice history
1. Check history
2. Notice history
3. Contact Information

**1** Na zaslону “Settings Menu”, odaberite “Check/Notice history”, a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).

Prikazan je zaslon “Admin. Password Entry”.

**2** Unesite lozinku pomoću [<], [^], [v] i [>], a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).

Prikazan je zaslon “Check/Notice history”.

**3** Odaberite stavku pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).

Prikazan je zaslon koji odgovara odabranoj stavci.

### Check history

Check history				
No.	YY/MM/DD	Time	Address	Code
1	20/02/25	07:30	002-001	C06
2	20/02/25	07:29	002-002	C06
3	20/02/25	07:29	128-003	C06
4	20/02/22	12:10	029-003	E04
5	20/02/20	12:00	029-003	E04
6	20/02/19	22:20	029-004	P20

Prikazana je Povijest provjere za posljednjih 300 kodova za provjeru.

- Promijenite stranicu pomoću [^] i [v].
- Ako pritisnete [↶] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon “Check/Notice history”.
- Treperi kod za provjeru za nastalu provjeru.

3/4-znamenkasti kod

\*\*\*: Klima uređaj (LC/VRF/Izmjenjivač topline zrak-zrak/Upravljanje opremom opće namjene sučelje)

3\*\*\*: Toplinska crpka iz zraka u vodu

### Notice history

Notice History				
No.	YY/MM/DD	Time	Address	Code
1	21/02/25	07:30	003-002	200
2	21/02/25	07:29	128-003	001
3	21/02/25	07:29	003-003	363
4	21/02/22	12:10	029-003	300
5	21/02/20	12:00	029-003	300
6	21/02/19	22:20	029-004	350

Prikazana je Povijest obavijesti za posljednjih 300 kodova za obavijesti.

- Promijenite stranicu pomoću [^] i [v].
- Ako pritisnete [↶] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon “Check/Notice history”.
- Treperi kod za obavijesti za nastalu obavijest.



### Contact information

Contact Information
TEL
012-345-6789

Prikazane su kontakt informacije.

- Ako pritisnete [↶] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon “Check/Notice history”.
- Informacije o tome kako registrirati kontakt informacije, potražite u priručniku za instalaciju.


## Promjena administratorske lozinke (Admin. Password Settings)

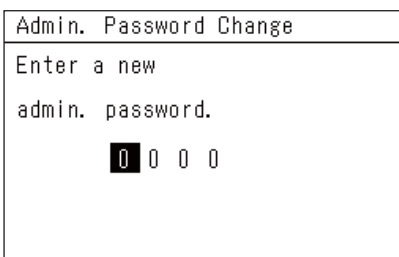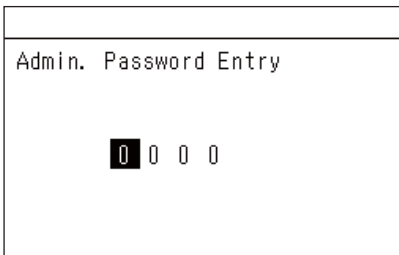

- 1** Na zaslonu “Settings Menu”, odaberite “Admin. Password Settings”, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).  
Prikazan je zaslon “Admin. Password Entry”.
- 2** Unesite lozinku pomoću [<], [^], [v] i [>], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).  
Prikazan je zaslon “Admin. Password Change”.
- 3** Unesite novu lozinku pomoću [<], [^], [v] i [>], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).  
Nova lozinka je postavljena i ponovno se prikazuje zaslon “Settings Menu”.
  - Zadana administratorska lozinka je postavljena na “0000”.

## Provjera informacija o uređaju (Information)

Možete provjeriti model i verziju softvera ovoga uređaja.

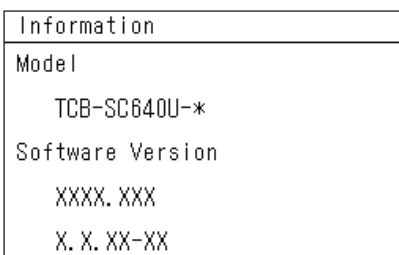


Na zaslonu “Settings Menu”, odaberite “Information”, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazani su model i verzija softvera.

- Ako pritisnete [↶] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon “Settings Menu”.

Naljepnica

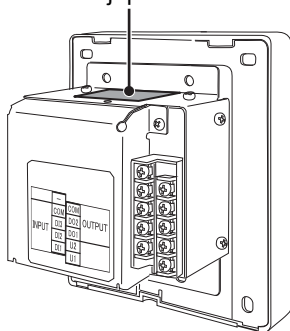

“\*” u nazivu modela predstavlja naziv serije proizvoda. Pogledajte tablicu u nastavku.

Za model, pogledajte naljepnicu.


Odredište	Model
Globalno	TCB-SC640U-E
Turska	TCB-SC640U-TR
Bliski Istok	TCB-SC640U-ME

# 7 Rješavanje problema

Sljedeći slučajevi nisu kvarovi jedinice.


Problem	Uzrok
Kada se zaustavi klima uređaj, njegov radni status prikazan je na LCD zaslonu jedinice Central remote controller.	Ako zaustavite klima uređaj pomoću lokalnog daljinskog upravljača, možda će trebati vremena prije nego što se radnja odrazi na Central remote controller.
Zaslon se ne uključuje čak ni kada koristite jedinicu Central remote controller.	Kad je Central remote controller postavljen na Lokalni daljinski način, ne možete ga koristiti ako je zaključavanje tipki postavljeno s drugog središnjeg upravljačkog uređaja.
Nije postavljeno čak ni kod uporabe jedinice Central remote controller.	Čak i ako možete konfigurirati postavke na zaslonu "Regulacija" za Sve ili Zona, upravljač ne radi ako klima uređaj nema odgovarajuću funkciju.
Raspored je postavljen, ali uređaj ne radi.	Zar sat ne treperi (nije postavljen)? Postavite sat. Sat se inicijalizira ako nema napajanje duže vrijeme.
Gumb je pritisnut, ali nema reakcije.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ako pritisnete bilo koji gumb dok je pozadinsko osvjetljenje isključeno, pozadinsko osvjetljenje se uključuje. Pritisnite gumb koji želite ponovo pokrenuti.</li> <li>Operacija je onemogućena za gumb. (Zvučni signal se ne oglašava.)</li> </ul>

Provjerite sljedeće prije zahtjeva servisa.

Problem	Uzrok	Rješenje
Klima uređaj ne radi čak ni kada je ON/OFF gumb na jedinici Central remote controller pritisnut.	Zar jedinica nije pokrenuta ili postavljena?	Ako LCD zaslon jedinice Central remote controller nije uključen, ponovno pritisnite ON/OFF gumb nakon uključivanja upravljača.
Počinja svijetliti kontrolna lampica jedinice Central remote controller.	Radi li naprava za zaštitu klima uređaja?	Pogledajte radni priručnik klima uređaja i provjerite njegov rad.
LCD zaslon jedinice Central remote controller pokazuje  (kvar) i kod za provjeru S01.	Utječe li prekid napajanja na klima uređaj?	Prikazane informacije nestaju nekoliko minuta nakon što se napajanje vrati u klima uređaj.

Ako ste istražili navedeno, a kvar i dalje postoji, kontaktirajte s dobavljačem od kojeg ste kupili jedinicu i navedite mu kataloški broj i problem.

Nikada nemojte sami pokušati izvesti popravke. To je jako opasno.

Ako LCD zaslon jedinice Central remote controller pokaže  (kvar) i kod za provjeru, također obavijestite dobavljača i o prikazanim informacijama.



# 8 Dodatak

## Specifikacije

Napajanje	220-240 V AC 50/60Hz
Potrošena struja	0,06 A
Rasponi radne temperature i vlažnosti	0 do 40 °C 10 do 90 % (bez kondenzacije)
Dimenzije	V: 120 × Š: 120 × D: 20 (+ 50,6) mm
Težina	550 g
Broj priključenih jedinica	Maks. 64 skupina (64 jedinica)
LCD	Tekući kristal s točkastom matricom i pozadinskim osvjetljenjem
Vanjski izlaz	2 točke (pokretanje, alarm)
Vanjski ulaz	3 točke (ON, OFF, Sustav za hitne slučajeve, Noćni rad, Zaključavanje, Grijanje ISKLJUČENO, Smanjenje energetske skoka)

## Popis funkcija (Klima uređaj)

Glavne funkcije		Glavne funkcije			
Regulacija	UKLJUČENO/ISKLJUČENO (ON/OFF)	Radni raspored	Cilj postavljanja: Zona		
	Način rada		Jedinica postavljanja: Dan u tjednu		
	Postavljena temperatura		Raspon postavljanja: 6 tjedana		
	Brzina ventilatora		Poseban dan: 2 opcije		
	Klapna		Vrijeme postavljanja: 00:00 do 23:59		
	Zaključavanje tipki (Key lock)		Postavljanje sadržaja	UKLJUČENO/ISKLJUČENO (ON/OFF)	
	Ventilacija UKLJ./ISKLJ.		Postavljena temperatura		
	Način ventilacije		Način rada		
	Brzina ventilatora ventilacije		Zaključavanje tipki (Key lock)		
	Štednja energije (Energy saving operation)		Maksimalan broj rasporeda po danu: 8		
	Resetiranje znaka filtra (Filter Sign Reset)				
	Zaslon	UKLJUČENO/ISKLJUČENO (ON/OFF)	Raspored uštede energije (Energy-saving Schedule)	Cilj postavljanja: Zona	
Način rada		Jedinica postavljanja: Dan u tjednu			
Postavljena temperatura		Raspon postavljanja: 1 tjedana			
Brzina ventilatora		Vrijeme postavljanja: 00:00 do 23:59			
Klapna		Postavljanje sadržaja	Omjer štednje		
Zaključavanje tipki (Key lock)			Maksimalan broj rasporeda po danu: 8		
Ventilacija UKLJ./ISKLJ.		Vanjski ulaz	Funkcije	Broj točaka	3
Način ventilacije				ON	
Brzina ventilatora ventilacije				OFF	
Štednja energije (Energy saving operation)				Hitni sustav	
Znak filtra				Noćni rad	
Kod za provjeru				Zaključavanje	
Kod obavijesti	Termo ISKLJ.				
		Smanjenje energetske skoka			
	Vanjski izlaz	Funkcije	Broj točaka	2	
			Rad		
			Alarm		

### Popis funkcija (Toplinska crpka iz zraka u vodu)

Glavne funkcije		Glavne funkcije			
Regulacija	UKLJUČENO/ISKLJUČENO (ON/OFF)	Radni raspored	Cilj postavljanja: Zona		
	Način rada		Jedinica postavljanja: Dan u tjednu		
	Postavljena temperatura		Raspon postavljanja: 6 tjedana		
	Zaključavanje tipki (Key lock)		Poseban dan: 2 opcije		
Zaslon	UKLJUČENO/ISKLJUČENO (ON/OFF)		Vrijeme postavljanja: 00:00 do 23:59	Postavljanje sadržaja	UKLJUČENO/ISKLJUČENO (ON/OFF)
	Način rada		Maksimalan broj rasporeda po danu: 8		Postavljena temperatura
	Postavljena temperatura	Način rada			
	Zaključavanje tipki (Key lock)	Zaključavanje tipki (Key lock)			
	Kod za provjeru	Vanjski ulaz	Broj točaka	3	
	Funkcije			ON	
			OFF		
			Hitni sustav		
			Noćni rad		
	Zaključavanje				
	Vanjski izlaz	Broj točaka	2		
			Funkcije	Rad	
		Alarm			

### Obavijest za korisnika

Naziv modela	TCB-SC640U-E		
Datum ugradnje	Godina	Mjesec	Dan
Naziv dobavljača od kojeg ste kupili jedinicu	Telefonski broj		

Preporučuje se popunjavanje ovih informacija prilikom kupnje ako trebate zatražiti popravak, itd.

# Toshiba Carrier Corporation

336 TADEHARA, FUJI-SHI, SHIZUOKA-KEN 416-8521 JAPAN