

# TOSHIBA Montaj Kılavuzu

Montaj personeli için - Elektrik bağlantısı ve servis

## Uzaktan kumanda sensörü

Model:

TCB-TC41U-E

### Aksesuar parçaları


No.	Parça Adı	Adet	No.	Parça Adı	Adet
1	Uzaktan kumanda sensörü	1	3	Tahta vida	2
2	Vida M4 x 20	2	4	Montaj Kılavuzu	1

### Uzaktan kumanda sensörü montaj alan gereksinimleri

- Uzaktan kumanda sensörünü doğrudan güneş ışığına veya dışarı havasına maruz kalacağı bir yere (pencere yakınına vs.) monte etmeyin.
- Uzaktan kumanda sensörünü yerden 1 ila 1,5 m yükseğe monte edin.
- Uzaktan kumanda sensörünü önünde oda sıcaklığını algılamasını engelleyebilecek engeller olan bir yere monte etmeyin.
- Uzaktan kumanda sensörünü yalnızca klimanın kullanılacağı odaya monte edin.
- Uzaktan kumanda sensörünü duvar veya benzeri bir yüzeye dikey olarak monte edin.
- Uzaktan kumanda sensörünü doğrudan klimadan gelen havaya maruz kalacağı bir yere monte etmeyin.
- Uzaktan kumanda sensörünü sıcaklığı oda sıcaklığından oldukça farklı olan bir duvara monte etmeyin.

### Uzaktan kumanda sensörü kablo bağlantılarının yapılması

#### Bağlantı diyagramı

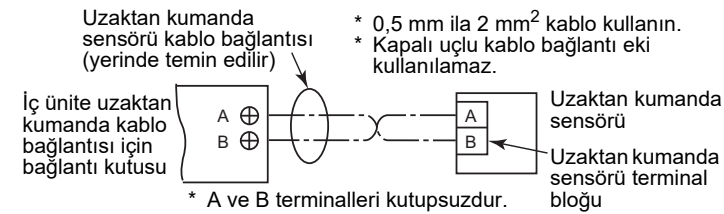

**NOT 1:** Uzaktan kumanda sensörü kablosu diğer kablolarla (ana kablo, vs.) bir araya toplanmamalı veya diğer kablolarla aynı kablo kanalına kurulmamalıdır. Aksi halde arıza durumu oluşabilir.

**NOT 2:** Uzaktan kumanda sensörünü elektriksel karışma kaynaklarından ve elektromanyetik alanlardan uzağa kurun.

**NOT 3:** Elektriksel karışmadan kaçınılamıyorsa, doğru filtreleme gibi önlemler alınmalıdır.

### Uzaktan Kumanda Kablo Bağlantısı


Bağlantı cihazları	Tür	Adet	Boyut toplam uzunluğu		Kutupsallık	Diğerleri
			İç ünite A/B Terminali - Uzaktan kumanda Terminali			
Uzaktan kumanda kablo bağlantısı (İç üniteden Uzaktan Kumanda kablo bağlantısı ve uzaktan sensör kablo bağlantısı)	Koruyuculu kablo	2 çekirdekli	200 m'ye kadar	300 m'ye kadar	Kutupsuz	Yerel olarak temin edilir
			KABLOSUZ DAHİL OLMASI DURUMUNDA	SADECE KABLolu OLMASI DURUMUNDA		
			İç üniteler arasındaki kontrol kablolarının toplam uzunluğu en fazla 200 m. 0,5 ila 2,0 mm <sup>2</sup>			

### Uzaktan kumanda sensörünün monte edilmesi

#### Montaj prosedürü


- Düz uçlu tornavida veya benzeri bir aleti uzaktan kumanda sensörünün altındaki yuvaya yerleştirin ve arka kapağı çıkarmak için döndürün.
- Birlikte verilen tahta vidaları (2 adet) kullanarak arka kapağı duvara veya monte edeceğiniz yüzeye sabitleyin. (Vidaların fazla sıkılması arka kapağa veya LCD ekrana zarar verebilir.)
- Kabloların yanlış bağlanmasını önlemek için iç ünitenin konnektör numarasını (A, B) kontrol ettikten sonra uzaktan kumanda sensörünün kablo bağlantısını yapın. (208 – 240 V AC uygulanması hasara neden olur.)
- Üzerindeki kancaları arka kapak üzerindeki yuvalara geçirerek uzaktan kumanda sensörünü arka kapağa takın.

#### Uzaktan kumanda sensörünün duvara monte edilmesi

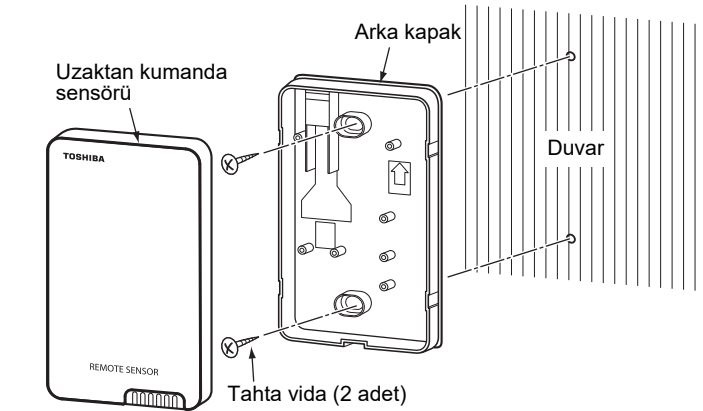

- Uzaktan kumanda sensörü ve arka kapağın üst kısmındaki kablo parçalarını (gölgeli kısım) bir bıçak, pense veya benzeri bir alet kullanarak kesin.
- Kablo kapağıyla kabloları koruyun.

**NOT 1:** Uzaktan kumanda sensörünün çevresinde en az 30 mm mesafe bırakın.

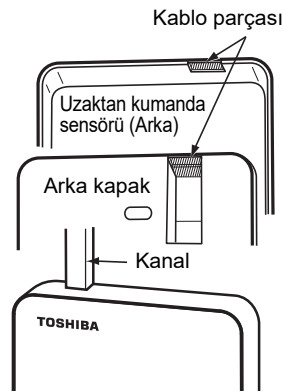

### Kombinasyonlu uzaktan kumanda montaj gereksinimleri

#### Kurulumun yapılması

- Uzaktan kumandayı ana olarak ayarlayın. (Fabrika varsayılan ayarı anadır.)
- Uzaktan kumandanın oda sıcaklığı sensör ayarlarını iç ünite tarafında fabrika varsayılan ayarlarına ayarlayın.

#### Temel kablo bağlantısı şeması

- Bir uzaktan kumanda sensörü ve bir uzaktan kumanda ile bir iç ünitenin kontrol edilmesi

