

TOSHIBA Namestitveni priročnik

Za montažno osebje - elektrिकarje in serviserje

Daljinsko tipalo

Model:
TCB-TC41U-E

Dodatna oprema


| Št. | Naziv dela | Kol. | Št. | Naziv dela | Kol. |
|-----|------------------|------|-----|------------------------|------|
| 1 | Daljinsko tipalo | 1 | 3 | Lesni vijak | 2 |
| 2 | Vijak M4 x 20 | 2 | 4 | Namestitveni priročnik | 1 |

Zahteve za mesto, kjer bo nameščeno daljinsko tipalo

- Daljinskega tipala ne namestite na mesto, kjer bo izpostavljeno neposredni sončni svetlobi ali zunanjemu zraku (blizu okna ali podobno).
- Daljinsko tipalo namestite na višini 1 do 1,5 m od tal.
- Daljinskega tipala ne namestite za ovirami, ker v tem primeru ne zaznava temperature.
- Daljinsko tipalo namestite le v klimatiziran prostor.
- Daljinsko tipalo namestite na steno (ali podobno) v navpičnem položaju.
- Daljinskega tipala ne namestite na mesto, kjer bo neposredno izpostavljeno zraku iz klimatske naprave.
- Daljinskega tipala ne namestite na steno, katere temperatura se bistveno razlikuje od temperature prostora.

Kako ožičiti daljinsko tipalo

■ Priključna shema

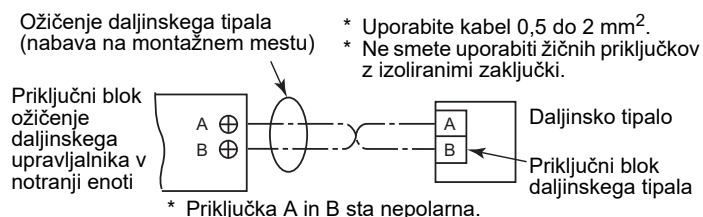

OPOMBA 1: Žice daljinskega tipala se ne smejo prepletati z drugimi žicami (napajanje, itd.) prav tako pa ne smejo biti nameščene v istem kanalu, saj se lahko pojavijo motnje.


OPOMBA 2: Daljinsko tipalo namestite stran od virov električne interference ali elektromagnetnih polj.

OPOMBA 3: Če se električni interferenci ni mogoče izogniti, uporabite ustrezne ukrepe, kot je denimo namestitev pravih filtrov.


Namestitev daljinskega tipala

■ Potek montaže


- Vstavite ploski izvijač ali podobno orodje v rezo na dnu daljinskega tipala in ga obrnite, da odstranite zadnji del ohišja.
- S priloženimi lesnimi vijaki (2 kosa) pritrdite zadnji del ohišja na steno ali podobno podlago (če vijaka premočno privijete, lahko poškodujete zadnji del ohišja ali LCD).
- Potem, ko preverite priključek (A, B) notranje enote in s tem preprečite napačno povezavo, ožičite daljinsko tipalo. (Priključitev na izm. napetost 208-240 V povzroči okvaro).
- Natakните daljinsko tipalo na zadnji del ohišja tako, da najprej namestite njegove kljuke v zareze na zadnjem delu ohišja.

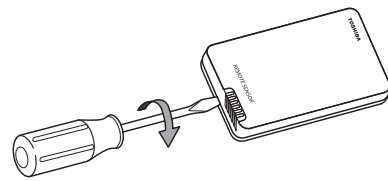

■ Namestitev daljinskega tipala na steno

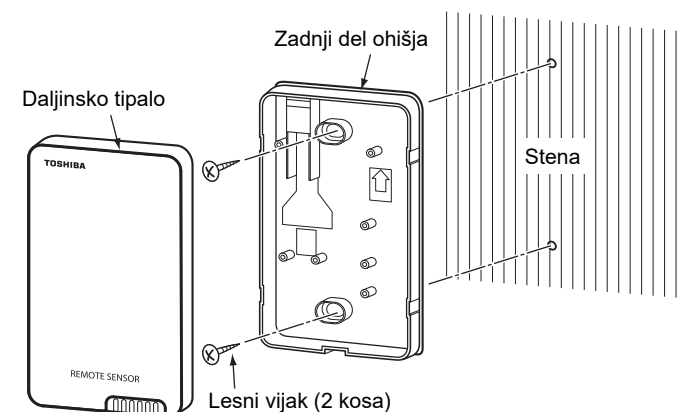

- S pomočjo noža, ščipalk ali podobnega orodja odrežite dele za ožičenje (osenčeno) na zgornjem delu daljinskega tipala in zadnjem delu ohišja.
- Zaprte odprtino s pokrovom za cevi.

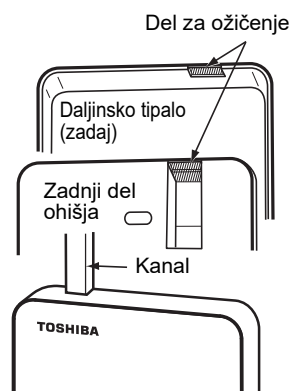

OPOMBA 1: Okoli daljinskega tipala mora biti vsaj 30 mm prostora.

Ožičenje daljinskega upravljalnika

| Priključne naprave | Tip | Kol. | Skupna dolžina | | Polariteta | Drugo |
|--|---------------|--------|---|-------------------------|------------|------------------|
| | | | Notranja spojka A/B - Spojka daljinskega upravljalnika | | | |
| | | | Do 200 m | Do 300 m | | |
| Ožičenje daljinskega upravljalnika (Ožičenje od znotraj do daljinskega upravljalnika in ožičenje daljinskega tipala) | Oplaščen žica | 2 žili | V PRIMERU VKLJUČENE BREŽIČNOSTI | V PRIMERU SAMO OŽIČENJA | Nepolarno | Kupljeno lokalno |
| | | | Skupna dolžina krmilnih žic med notranjimi enotami do 200 m | | | |
| | | | 0,5 to 2,0 mm ² | | | |

Zahteve za namestitev kombiniranega daljinskega upravljalnika

■ Namestitev

- Nastavite daljinski upravljalnik kot glavni. (Privzeta tovarniška nastavitve je glavni.)
- Nastavite nastavitve tipala sobne temperature daljinskega upravljalnika na tovarniško privzete nastavitve na notranji strani enote.

■ Osnovna shema ožičenja

- Upravljanje ene notranje enote z daljinskega tipala in daljinskega upravljalnika

