

TOSHIBA Telepítési útmutató





A beszerelést végző személy számára - Elektromos munka és szervizelés

Távérzékelő

Modell:

TCB-TC41U-E

Tartozékok


Sz.	Alkatrész megnevezése	Mennyiség	Sz.	Alkatrész megnevezése	Mennyiség
1	Távérzékelő 	1	3	Facsavar 	2
2	Csavar M4 x 20 	2	4	Telepítési útmutató 	1

A távérzékelő beszerelési helyére vonatkozó követelmények

- Ne szerelje a távérzékelőt olyan helyre, ahol azt közvetlen napsugárzás vagy külső levegő érheti (pl. az ablak közelében stb.).
- A távérzékelőt a padló szintjétől mért 1-1,5 méteres magasságba szerelje fel.
- Ne helyezze a távérzékelőt olyan tárgyak mögé, amelyek megakadályozzák a szobahőmérséklet mérését.
- A távérzékelőt csak légkondicionálóval ellátott szobába szerelje be.
- A távérzékelőt függőleges irányba szerelje fel a falra vagy hasonló helyre.
- Ne szerelje a távérzékelőt olyan helyre, ahol a légkondicionálóból kiáramló levegő közvetlenül érheti.
- Ne szerelje a távérzékelőt olyan falra, melynek hőmérséklete nagyban eltér a szobahőmérséklettől.

A távérzékelő bekötésének módja

■ Csatlakozási rajz

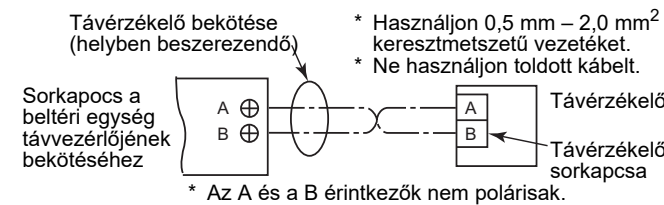

MEGJEGYZÉS 1: A távérzékelő vezetékét nem szabad más kábellel (elektromos stb.) összefogni vagy azt más vezetékekkel azonos védőcsőbe helyezni, mert ez hibás működést okozhat.

MEGJEGYZÉS 2: A távérzékelőt úgy helyezze el, hogy az távol legyen az elektromos interferencia forrásoktól és az elektromágneses mezőktől.


MEGJEGYZÉS 3: Ha az elektromos interferenciát nem lehet kizárni, akkor tegye meg a szükséges óvintézkedéseket, pl. használjon árnyékolást.

A távvezérlő bekötése


Csatlakozó eszközök	Típus	Mennyiség	Méret teljes hossz		Polaritás	Egyebek
			Beltéri A/B sorkapocs - Távvezérlő sorkapcsa			
			Max. 200 m	Max. 300 m		
Távvezérlő bekötése (Beltéri a Távvezérlő bekötéséhez és távérzékelő bekötéséhez)	Árnyékolt kábel	2 eres	AMENNYIBEN VEZETÉK NÉLKÜLIT TARTALMAZ	AMENNYIBEN CSAK VEZETÉKEST TARTALMAZ	Polaritásmentes	Helyben beszerezendő
			A beltéri egységek közti vezérlőkábelek maximális hossza összesen 200 méter			
			0,5 - 2,0 mm ²			

A távérzékelő beszerelése


■ A beszerelés módja

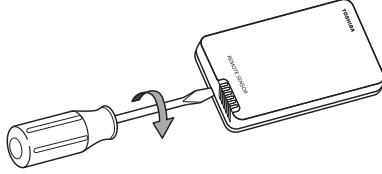1. A hátsó burkolat eltávolításához helyezzen egy laposfejű csavarhúzó vagy hasonló eszközt a távérzékelő alján található nyílásba, majd csavarja el. 
2. A csomagban található facsavarok (2 db) segítségével rögzítse a hátsó burkolatot a falra vagy hasonló helyre. (A csavarok túlzott mértékű meghúzása kárt tehet a hátsó burkolatban vagy az LCD kijelzőben)
3. A beltéri egységen lévő csatlakozó jelének (A, B) ellenőrzését követően kösse be a távérzékelőt a nem megfelelő bekötés elkerülése érdekében. (A 208 - 240 VAC feszültség a készülék sérülését okozza.)
4. A kampók hátsó burkolaton lévő résekbe történő beakasztásával csatlakoztassa a távérzékelőt a hátsó burkolathoz.

■ A távérzékelő felszerelése a falra

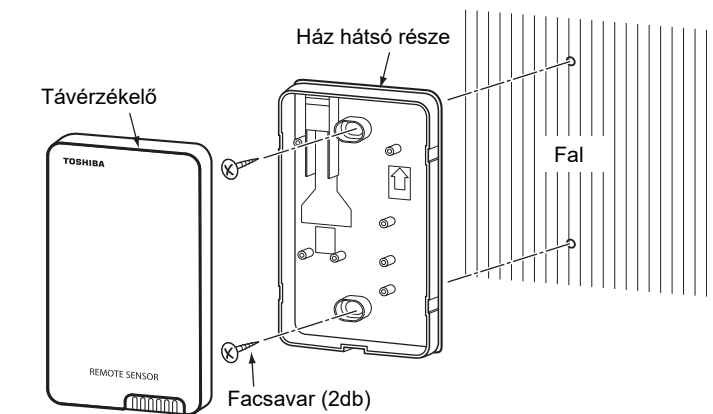

- Egy kés, csipesz vagy hasonló eszköz segítségével vágja el a huzalozási részeket (kiszűrt) a távérzékelő tetején és a hátsó burkolaton.
- A vezetékeket a vezetékburkolattal fedje le.

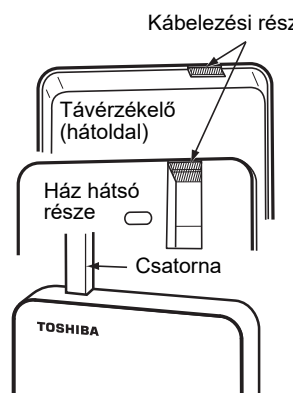

MEGJEGYZÉS 1: Hagyjon legalább 30 mm helyet a távérzékelő körül.

Távvezérlővel kombinált telepítési követelmények

■ Az üzembe helyezés módja

1. Állítsa be a távvezérlőt vezetőnek. (A gyári alapértelmezett beállítás vezető.)
- Állítsa a távvezérlő szobahőmérséklet-érzékelési beállításait a beltéri egység oldalán a gyári alapbeállításokra.

■ Alapvető kapcsolási rajz

- Egy beltéri egység vezérlése egy távérzékelőről és távvezérlőről

